


Replacement Parts/Repuestos/Pièces de rechange

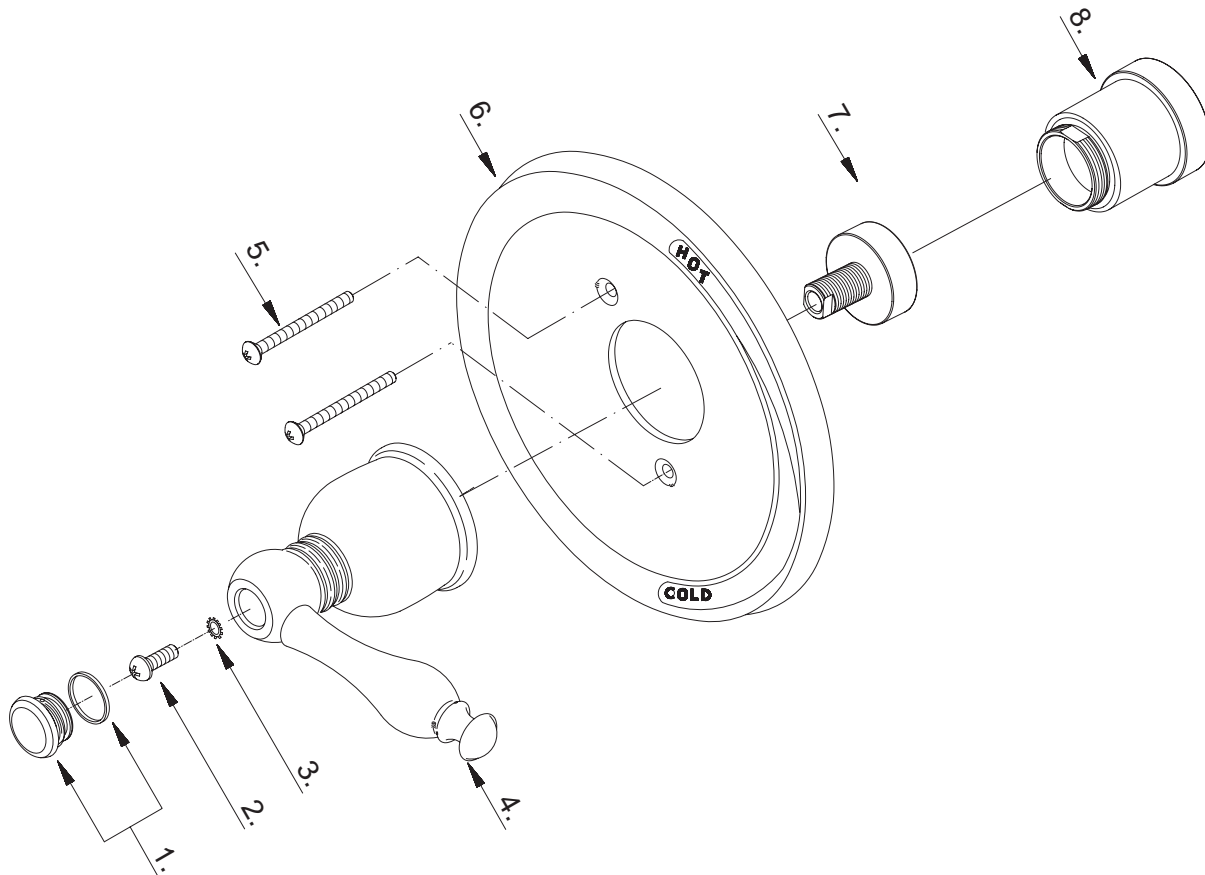

D510455 (V1)

- | | |
|--|------------|
| 1 . Handle Cap/Tapón/Capuchon de la manette | A603900M |
| 2 . Screw (3/16" - 24 * 15/16" L)/Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 15/16 pulg. L)/
Vis (3/16 po - 24 * 15/16 po L) | A008338 |
| 3 . Washer/Arandela/Rondelle | A080010ZN |
| 4 . Handle Assembly/Ensamblaje de manija/Assemblage de manette | A602035 |
| 5 . Screw (3/16" - 24 * 2-15/16" L)/Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 2-15/16 pulg. L)/
Vis (3/16 po - 24 * 2-15/16 po L) | A075143 |
| 6 . Escutcheon/Escudo/Écusson | A006493-50 |
| 7 . Canopy Nut/Tuerca de cubierta/Écrou de garniture | A009803 |
| 8 . Sleeve/Manga/Manchon | A041714 |

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.