


Model/Modelo/Modèle
21996LF & 21984LF
Series/Series/Seria

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

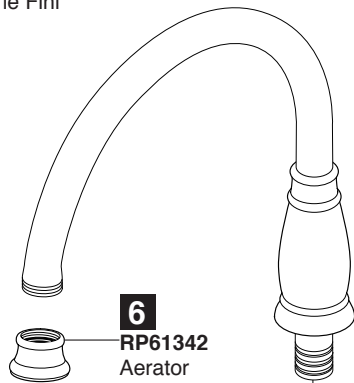

6
RP61342
Aerator
Aireador
Aérateur

4
RP41700
Bushings & O-Rings
Casquillo y Anillos "O"
Douilles et joints toriques

5
RP41702
Diverter Assembly
Ensamble del
Desviador
Dérivation



RP34611
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «-A» un suffixe.

RP60121
Bushings & O-Rings
Casquillo y Anillos "O"
Douilles et joints toriques

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «-A» un suffixe.

RP54807
Spray, Hose Assembly &
Spray Support
Ensamble de la Rociador,
Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple
et Support

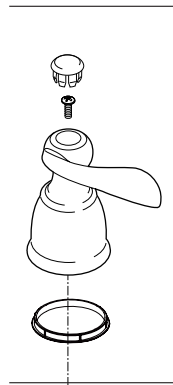

RP74977 ▲
(Model / Modelo / Modèle
21996LF)
Hot & Cold Lever Handles
w/Washers, Buttons & Screws
Manijas en Palanca con Botones
y Arandelas, Tornillos de agua
fría y caliente
Manettes-levers d'eau chaude
et d'eau froide avec rondelles,
boutons et Vis



RP47831 ▲
(Model / Modelo / Modèle
21984LF)
Hot & Cold Lever Handles
w/Set Screws
Manijas en palanca de
agua fría y caliente con
tornillos de ajuste
Manettes-levers d'eau
chaude et d'eau froide
avec vis de calage

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «-A» un suffixe.

RP54801
Stem Unit Assembly, Seat &
Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del
Vástago, Asiento y Resorte,
Bonete y Arandela
Obturbateur, siège et ressort,
écrou à chapeau et rondelle

Order this RP number if your faucet code is NOT followed by followed by "-A" suffix
Pida este número del RP si su el código del llave no es seguido por "-A" un sufijo
Commandez ce nombre de RP si votre le code du robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe

RP41701
Stem Unit Assembly, Seat &
Spring, Bonnet Nut & Washer
Ensamble de la Unidad del
Vástago, Asiento y Resorte,
Bonete y Arandela
Obturbateur, siège et ressort,
écrou à chapeau et rondelle

The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

*Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

*Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles dentro de la unidad de la espiga (1).

*Note: ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturbateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

Order this RP number if your faucet code is NOT followed by followed by "-A" suffix
Pida este número del RP si su el código del llave no es seguido por "-A" un sufijo
Commandez ce nombre de RP si votre le code du robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe

RP44125
Spray, Hose Assembly &
Spray Support
Ensamble de la Rociador,
Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple
et Support