


- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
- 3) Screw threaded pipe into mounting strap.
- 4) Screw hexnut onto threaded pipe until there is approximately 1/2" of thread below hexnut.
- 5) Slip fixture over threaded pipe. Fixture should touch mounting surface and hexnut from step 4.
- 6) Remove fixture and adjust hexnut accordingly.
- 7) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

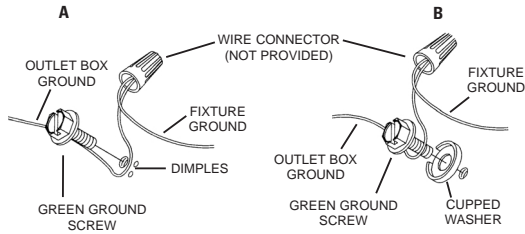


- 8) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)


- 9) Push fixture to ceiling allowing threaded pipe to pass through hole in fixture and secure in place with coupling.
- 10) Screw hexnut approximately 1" onto end of threaded pipe.
- 11) Screw end of threaded pipe with hexnut into coupling at center of fixture.
- 12) Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 13) Insert recommended lamp.
- 14) Carefully slip glass over threaded pipe and secure in place with nylon washer and hexnut.
- 15) Slip trim over threaded pipe and screw on finial.

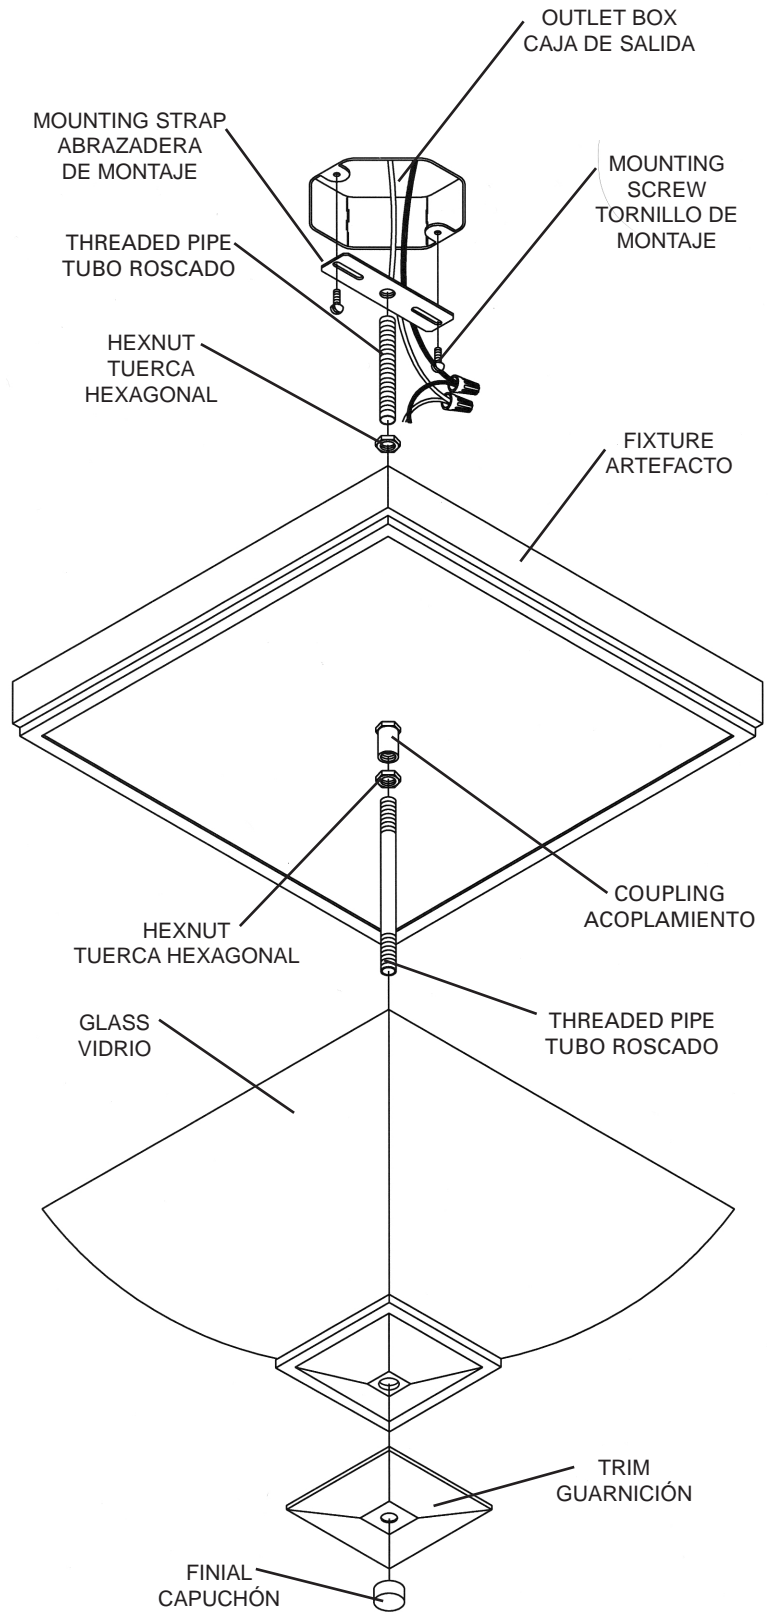

- 1) Apague la alimentación eléctrica.
- 2) Instale la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se provee tornillos).
- 3) Rosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje.
- 4) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado hasta tener aproximadamente 1/2" de rosca debajo de la tuerca hexagonal.
- 5) Resbale el artefacto sobre el tubo roscado. El artefacto deberá tocar la superficie de montaje y la tuerca hexagonal del paso 4.
- 6) Quite el artefacto y ajuste la tuerca hexagonal según se requiera.
- 7) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

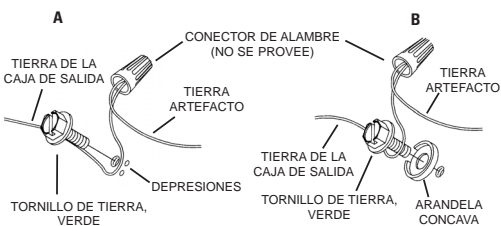

- 8) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 9) Empuje el artefacto hacia el techo dejando que el tubo roscado pase a través del orificio en el artefacto y fíjelo en su lugar con el cople.
- 10) Atornille la tuerca hexagonal aproximadamente 1" en el extremo del tubo roscado.
- 11) Atornille el extremo del tubo roscado con la tuerca hexagonal en el acoplamiento en el centro del artefacto.
- 12) Sujete el tubo roscado en el lugar apretando la tuerca hexagonal contra el acoplamiento.
- 13) Inserte la bombilla recomendada.
- 14) Cuidadosamente resbale la pantalla sobre el tubo roscado y asegure en el lugar con la arandela de nilón y la tuerca hexagonal.
- 15) Resbale la guarnición sobre el tubo roscado y atornille en el capuchón.