


PORTE DE DOUCHE NÉO-ANGLE COULISSANTE | NEO ANGLE SLIDING SHOWER DOOR

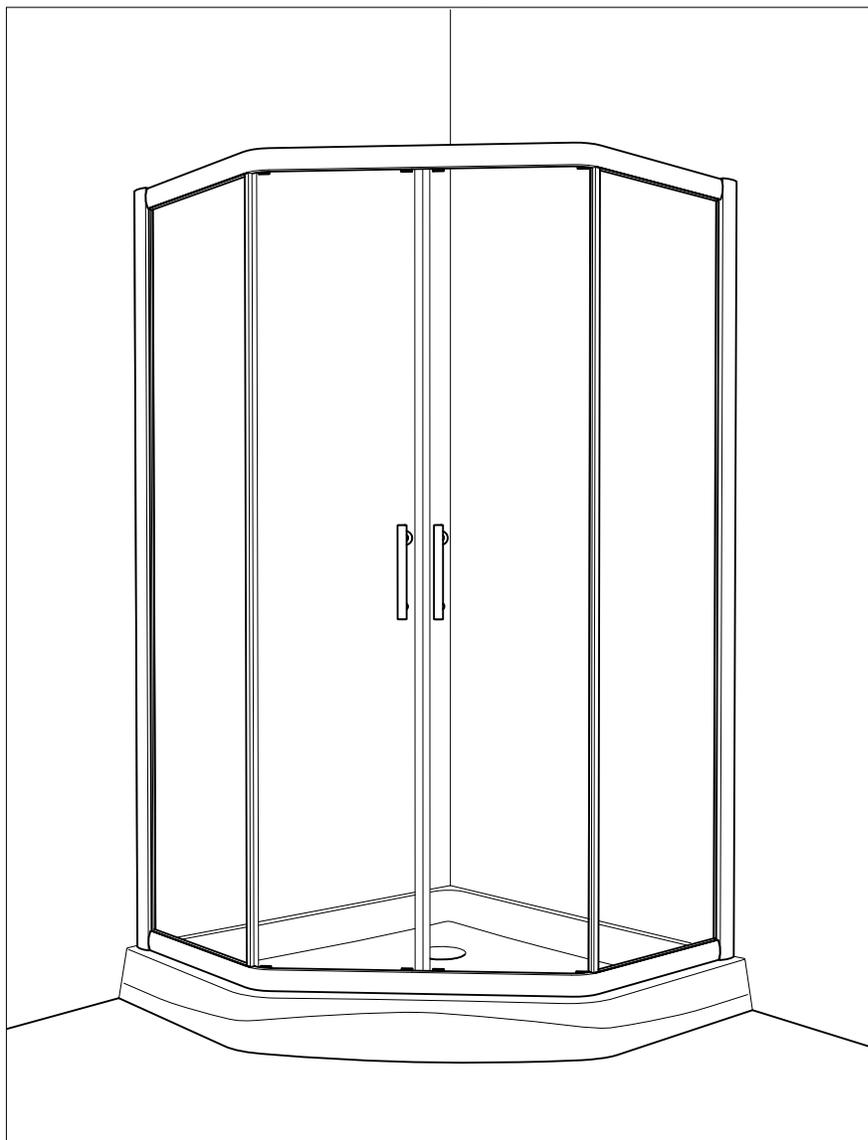



Please keep this manual and product code number for future reference  
and replacement parts ordering if necessary.

*Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour votre référence future  
et au besoin la commandent les pièces de rechange.*

## ● Instructions générales

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

## ● Installation sur les tuiles en céramique

- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre les tuiles de la base.
- Si votre porte de douche est pour être installée sur une base en céramique, les tuiles doivent couvrir complètement le dessous du jambage.

## ● Note

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Tous les modèles sont équipés de joints transparents d'étanchéité.

## ● L'entretien de votre douche sans-cadre

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon de récurage, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et de détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis.

## ● General Instructions

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

## ● Installation over Ceramic Tiles

- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.
- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.

## ● Notice


- Caulking: no sealant is required inside the shower.
- All models are equipped with transparent sealing gaskets.

## ● Care for your Frameless Shower Door

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

Product specifications are subject to change without notice.


## OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

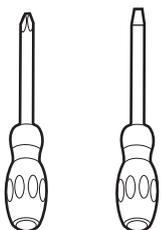


TOURNEVIS  
SCREWDRIVERS



PERÇEUSE  
DRILL

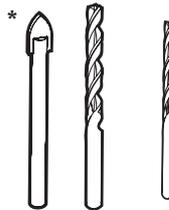


MÈCHE 1/4" & 1/8"  
1/4" & 1/8" DRILL BITS

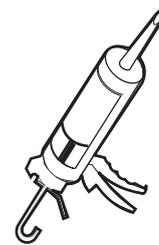

SCELLANT  
SILICONE




CRAYON  
PENCIL

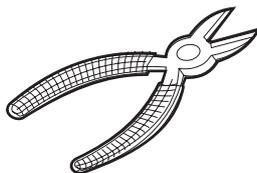


PINCE COUPANTE  
CUTTING PLIER



RUBAN À MESURER  
TAPE MEASURE

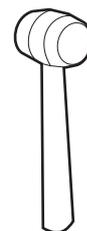


MAILLET  
MALLET

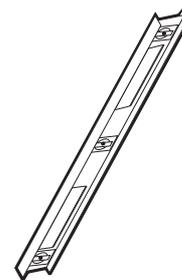






NIVEAU  
LEVEL




**2 PERSONNES REQUISES**  
**2 PEOPLE REQUIRED**

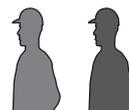

## ◆ Box Contents:
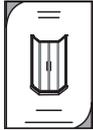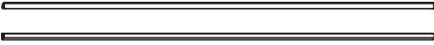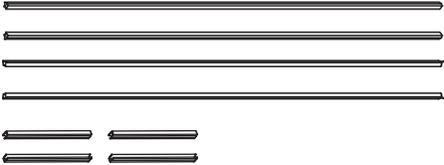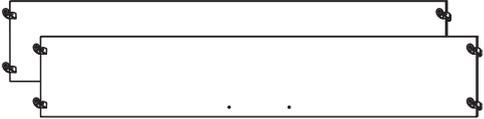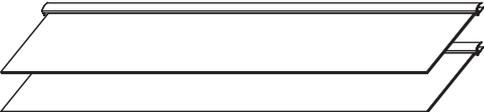
|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>[1] 2xWall Posts / <i>Jambage</i></p>   |    |    |
| <p>[2] 2xHorizontal Rails / <i>Rails Horizontal</i></p>  |   |    |
| <p>[3] 1xInstallation / <i>Manuel</i><br/>Instruction / <i>d'installation</i></p>                |   |   |
| <p>[4] 8xWall Plugs / <i>Cheville</i><br/>16xScrews M4x35 / <i>Vis M4x35mm</i></p>               |   |    |
| <p>[5] 8xScrews M4x8 / <i>Vis M4x8mm</i><br/>8xScrew Cover Caps / <i>Capuchon couvre-vis</i></p> |   |    |
| <p>[6] 2xHandle Sets / <i>Ensemble de poignées</i></p>   |   |  |
| <p>[7] 2xMagnetic Seals / <i>Joints magnétiques</i></p>  |  |  |
| <p>[8] 8xWater Deflectors / <i>Déflecteurs d'eau</i></p>   |  |  |
| <p>[9] 2xDoor Panels / <i>Panneau de porte</i></p>   |   |  |
| <p>[10] 2xFixed Panels / <i>Panneau fixe</i></p>   |   |  |

# ◆ Assembly Drawing



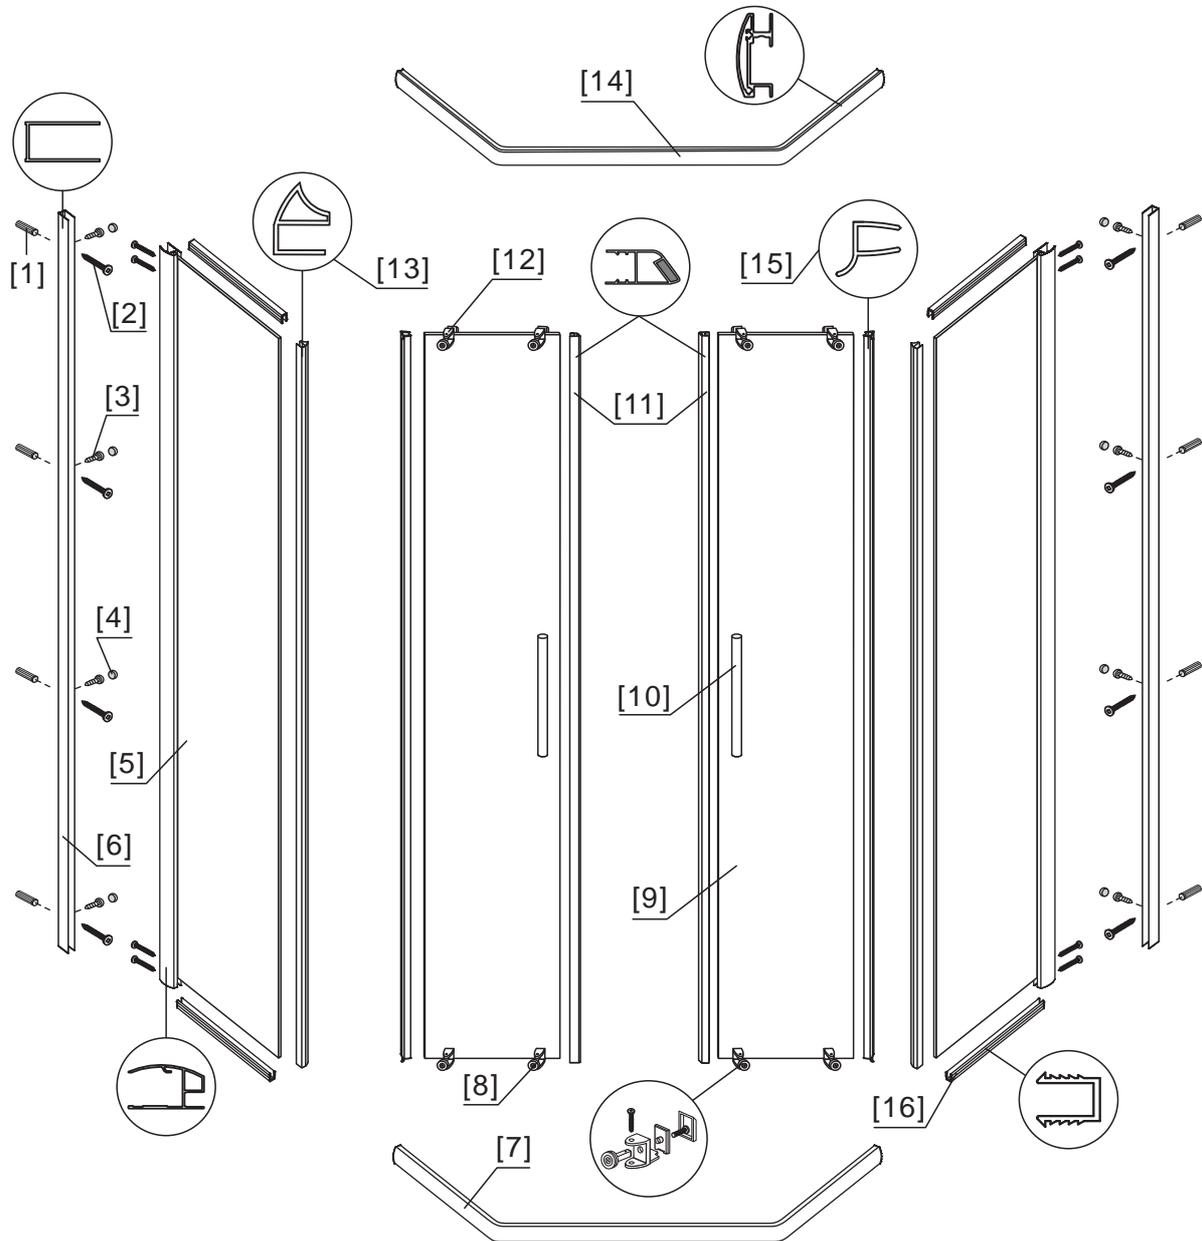


- [1] 8xWall Plugs / *Cheville*
- [2] 16xScrews M4x35 / *Vis M4x35mm*
- [3] 8xScrews M4x8 / *Vis M4x8mm*
- [4] 8xScrew Cover Caps / *Capuchon couvre-vis*
- [5] 2xFixed Panels / *Panneau fixe*
- [6] 2xWall Posts / *Jambage*
- [7] 1xBottom Horizontal Rail / *Rails du bas*
- [8] 4xBottom Rollers / *Roulette du bas*


- [9] 2xDoor Panels / *Panneau de porte*
- [10] 2xHandle Sets / *Ensemble de poignées*
- [11] 2xMagnetic Seals / *Joints magnétiques*
- [12] 4xTop Rollers / *Roulette du haut*
- [13] 2xWater Deflectors / *Défecteurs d'eau*
- [14] 1xTop Horizontal Rail / *Rails du haut*
- [15] 2xWater Deflectors / *Défecteurs d'eau*
- [16] 4xWater Deflectors / *Défecteurs d'eau*

# Étapes de l'installation / Installation Steps:






## Étape / Step 1

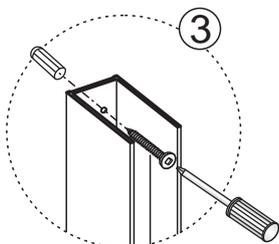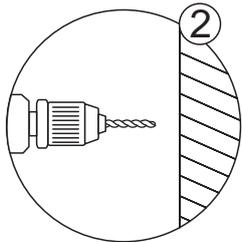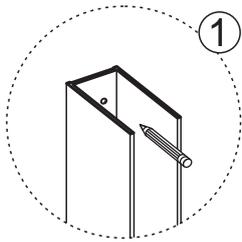

Screw M4x35 / Vis M4x35



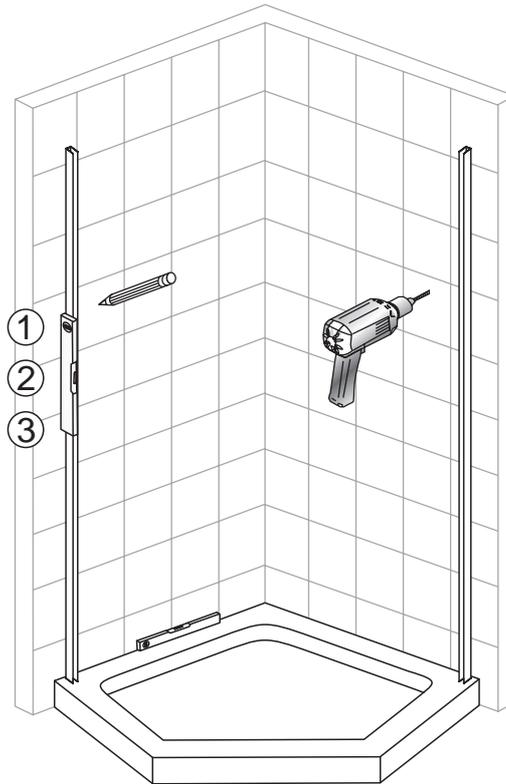


## Étape / Step 2

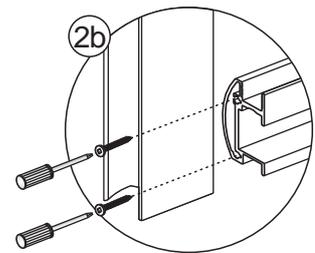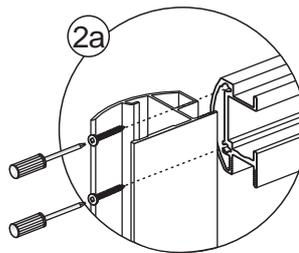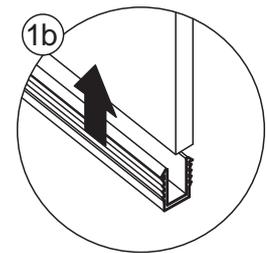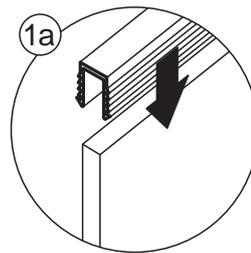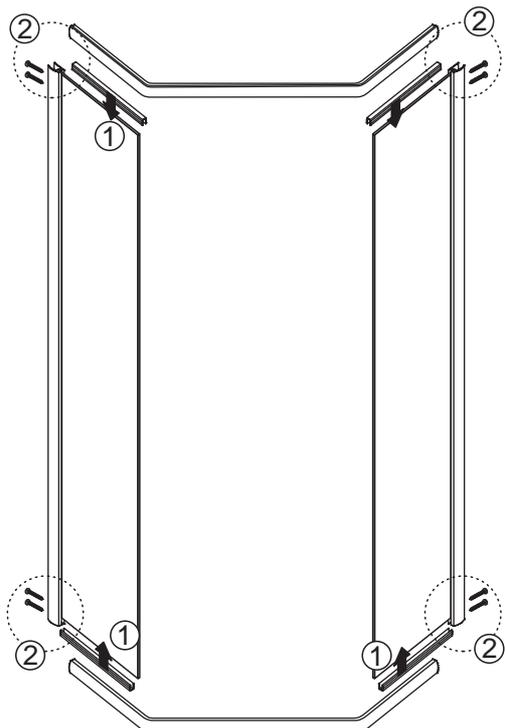







View from inside / Vue de l'intérieur

### Étape / Step 3

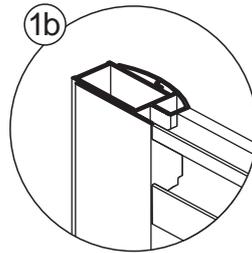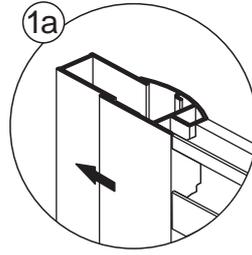
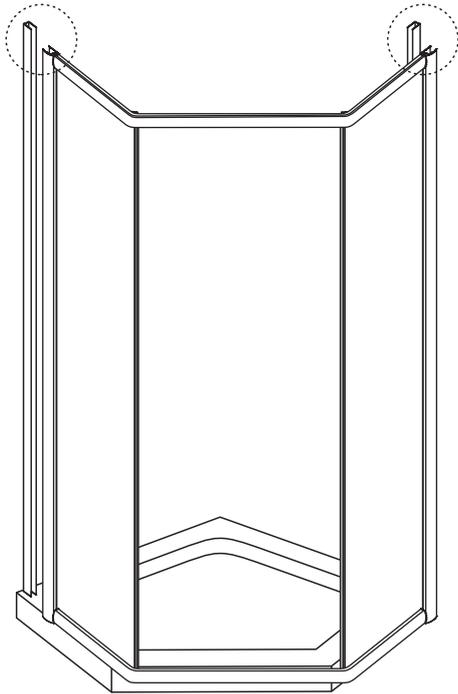


View from inside / *Vue de l'intérieur*


### Étape / Step 4

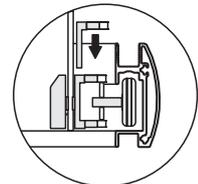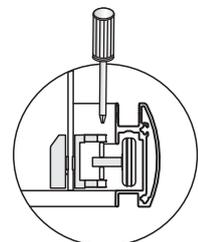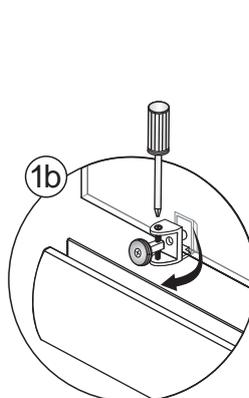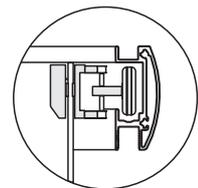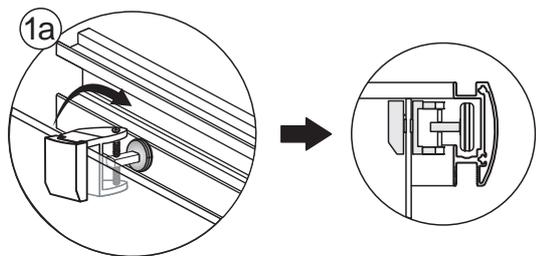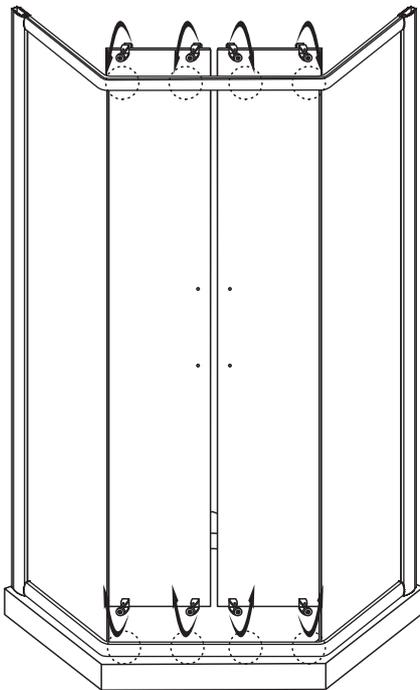

## Étape / Step 5

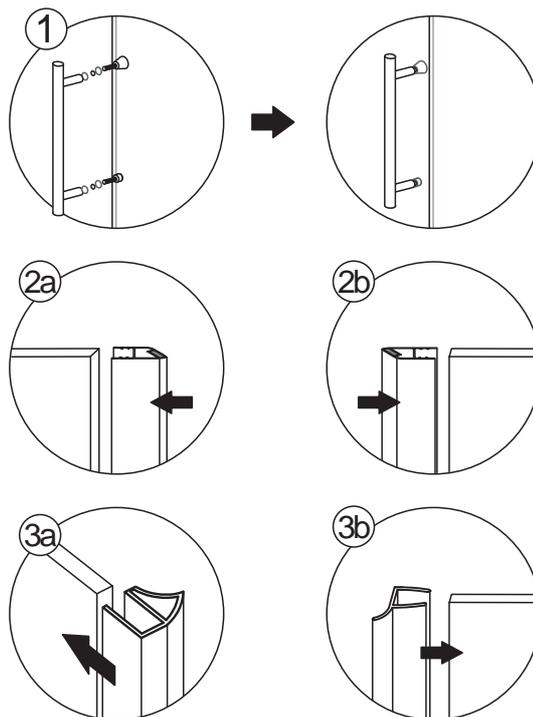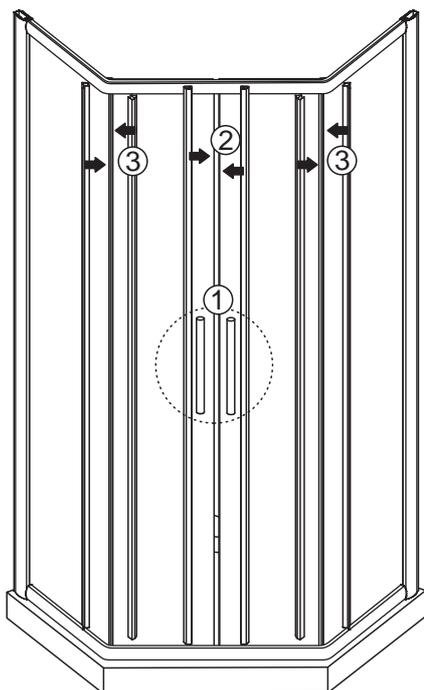


## Étape / Step 6

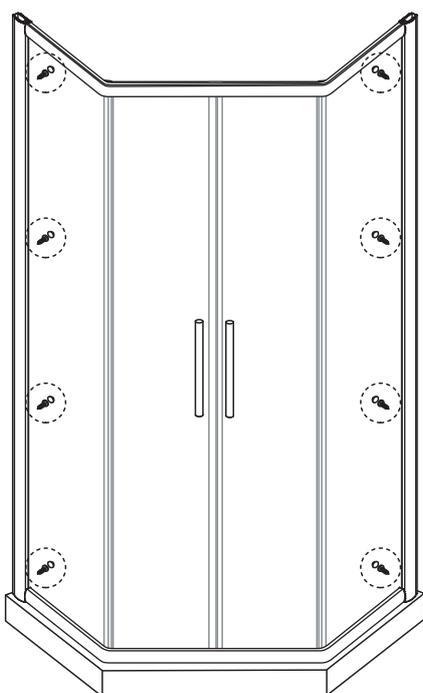




**Ensure wall profiles are plumb. Adjust enclosure to be square and level. Wall post and profile should be adjust to square the doors and Ensure open door smooth.**

*Assurez-vous que l'ouverture entre vos murs soit verticale et parallèle. Ajustez le cadre à angles droits et à niveau. Les jambages et les profils doivent être ajustés pour que la porte s'ouvre et glisse doucement.*

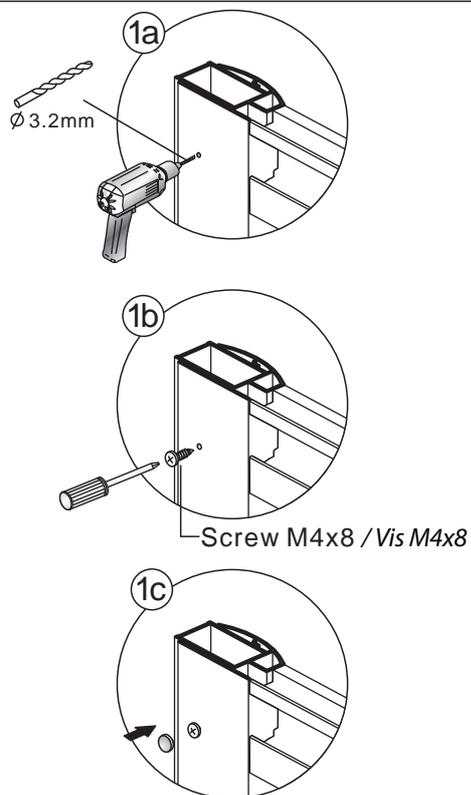

View from inside / Vue de l'intérieur

Étape /  
Step 7

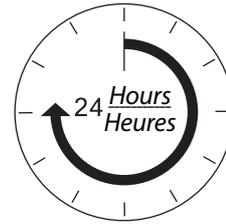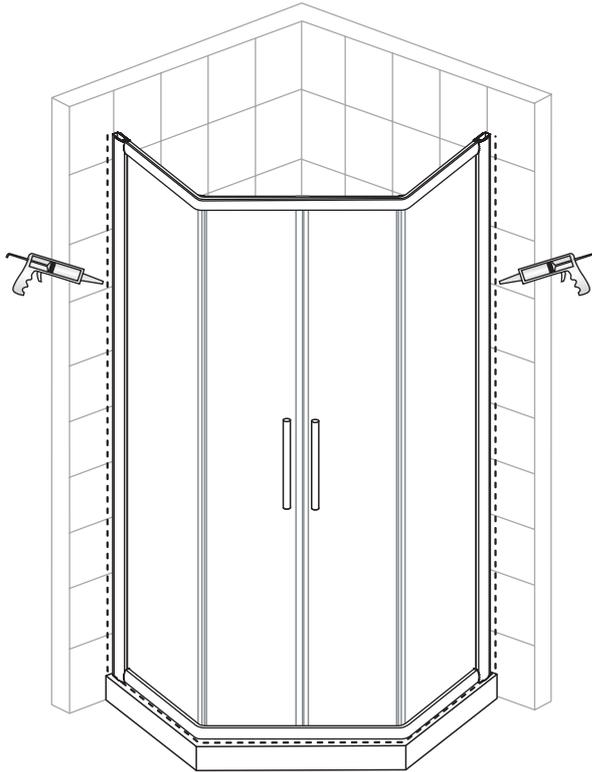

**Allow 24 hours for silicone to dry before use. /**  
*Attendez 24 heures avant de faire fonctionner la douche  
pour laisser le silicone séché.*