


- 1) Pull fixture wire through center stem. Thread bottom end of center stem into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass fixture wire through hole in bottom section of sphere. Place bottom section of sphere on top of center stem.
- 3) Lower side scroll down towards arm of fixture. Pass hole in bottom of scroll over threaded stud on top of arm.
- 4) Thread ball knob onto threaded stud. **NOTE:** Do not completely tighten ball knob. This will be done when all side scrolls are assembled to arms.
- 5) Align hole in top of side scroll with hole in side of bottom section of sphere. Thread ball stud into hole in scroll and into sphere. **NOTE:** Do not completely tighten ball stud. This will be done when all side scrolls are assembled to arms.
- 6) Repeat steps 3 - 5 for remaining side scrolls.
- 7) When all side scrolls are assembled completely tighten ball knobs and ball studs.
- 8) Pull wire through threaded pipe on top loop assembly. Screw threaded pipe on top loop assembly into hole in center of bottom section of sphere.
- 9) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 10) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
 - 11) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
 - 12) Connect mounting strap to outlet box.
 - 13) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
 - 14) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
 - 15) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
 - 16) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
 - 17) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
 - 18) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 19) Raise canopy to ceiling.
- 20) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 21) Lower glass down over socket. Place bottom of glass into socket cup.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

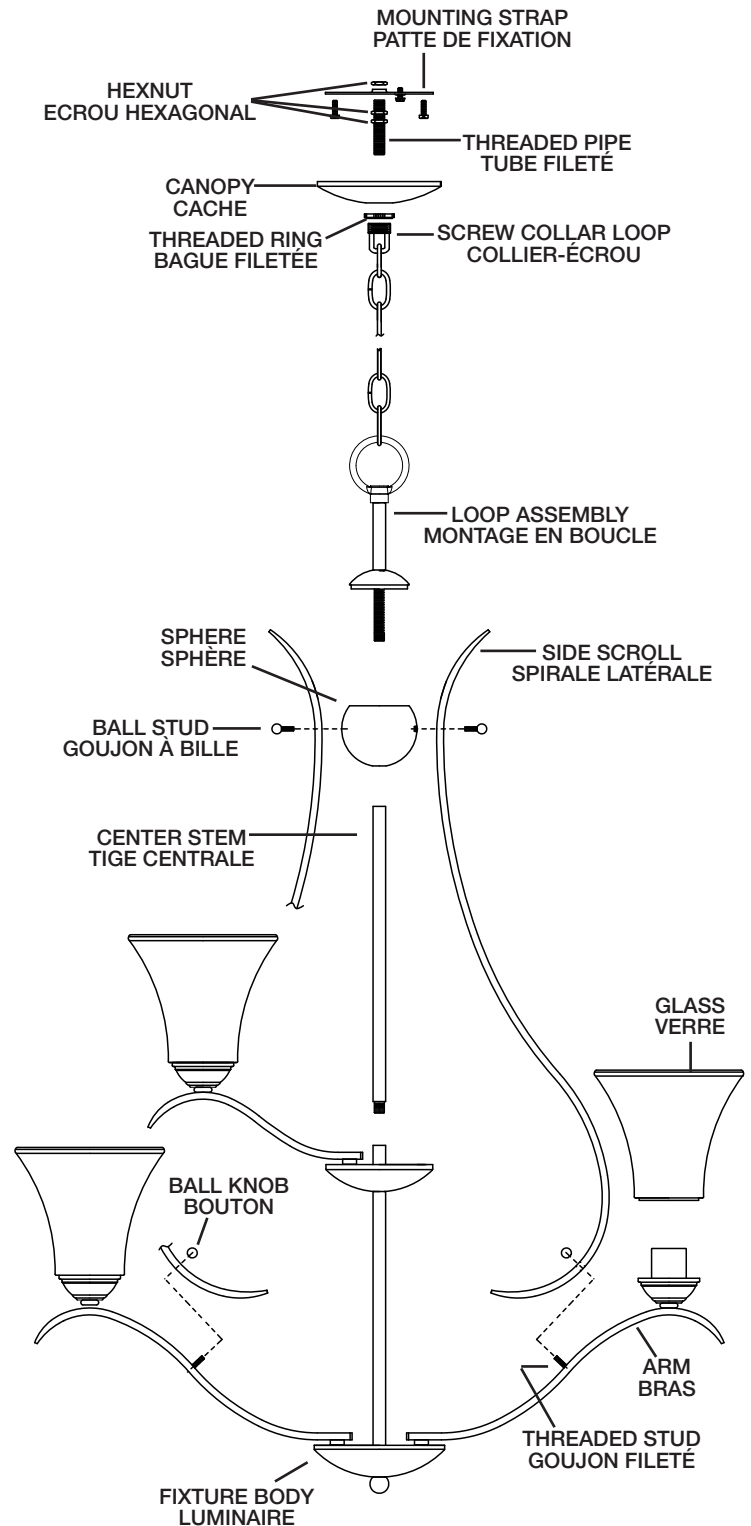


**SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.**

- 1) Tirer le fil du luminaire par la tige centrale. Visser l'extrémité inférieure de la tige centrale dans l'accouplement en haut du luminaire.
- 2) Passer le fil du luminaire par le trou dans la section inférieure de la sphère. Placer la section inférieure de la sphère sur le dessus de la tige centrale.
- 3) Abaisser la spirale latérale en direction du bras du luminaire. Passer le trou situé en bas de la spirale sur le goujon fileté en haut du bras.
- 4) Visser la boule à bille sur le goujon fileté. **REMARQUE:** Ne pas serrer la boule complètement. Le serrage sera effectué lorsque toutes les spirales latérales seront assemblées aux bras.
- 5) Aligner le trou situé en haut de la spirale latérale au trou sur le côté de la section inférieure de la sphère. Serrer le goujon à bille dans le trou de la spirale et dans la sphère, **REMARQUE:** Ne pas serrer le goujon à bille complètement. Le serrage sera effectué lorsque toutes les spirales latérales seront assemblées aux bras.
- 6) Répéter les étapes de 3 à 5 pour les autres spirales latérales.
- 7) Lorsque toutes les spirales latérales sont assemblées, serrer les boutons et les goujons à bille.
- 8) Tirer le fil à travers le tube fileté sur le dessus du montage en boucle. Visser le tube fileté au-dessus du montage en boucle dans le trou au centre de la partie inférieure de la sphère.
- 9) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 10) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.
- 11) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Visser un troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de la sangle de montage. Visser un troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de la sangle de montage.
- 12) Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 13) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 14) Une fois bien positionné, serrer les deux écrous hexagonaux, supérieur et inférieur, contre le dessous et le dessus de la sangle de montage.
- 15) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaîne (avec l'assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 16) Entrelacer le fil électrique et le fil de mise à la terre et faire passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 17) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

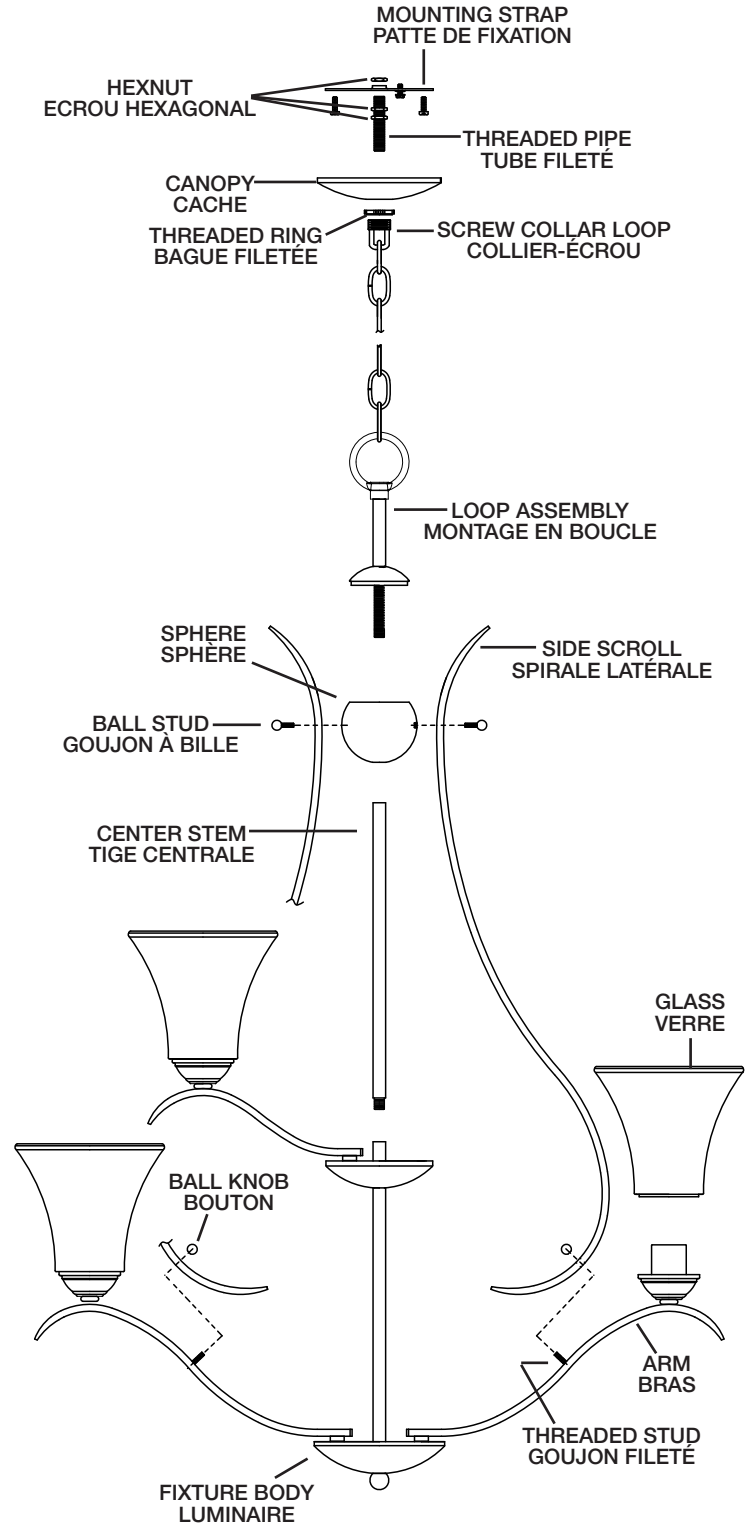

- 18) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 19) Placer le cache au plafond.
- 20) Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.
- 21) Abaissez le verre sur la douille. Placez le bas du verre dans la coupe de la douille.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.