

# MOEN®

## Oxby™

Moen Incorporated  
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022  
Customer Service USA: 1-800-882-0116  
International Customer Service: 1-440-962-2263  
Oxby™ is a trademark of Moen Incorporated  
© 2018  
www.moen.com



INS10489

INS10489 - 8/18

### Collection: Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, Pivoting Paper Holder

**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

**Note:** Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

**Hardware Kit Contents:** 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting plate location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).
8. Remove pin and repeat on all anchors.
9. Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
10. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
11. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.
12. Place posts over the mounting plates with setscrew facing down and tighten setscrew

Don't forget to register and review your product by visiting [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration).

### Collection : Instrucciones de instalación para los toalleros de 18 in. (46 cm) y 24 in. (61 cm), portapapel pivotante

**Outils requis :** Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

**Note:** Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

**Contenu du kit de matériel :** 4 chevilles à bascule en plastique, 4 vis pour bois/chevilles, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

1. Positionnez le gabarit de montage sur la cloison à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, mettez le gabarit d'aplomb et plaquez-le avec de la bande sur la cloison.
3. Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de plaque de montage qui correspond à votre produit.
4. Enlevez le gabarit de la cloison.
5. Pliez ensemble les extrémités de la cheville à bascule en plastique (Voyez la Figura 1) et insérez-la dans chaque trou de la cloison.
6. Enfoncez les cheville d'ancrage doucement au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent du mur.
7. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage (voyez la Figura 2).
8. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
9. Enlevez les plaques de montage des supports en desserrant chaque vis de fixation.
10. Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales installées, avec l'indication "UP" en face de vous.
11. Passez une vis au travers la plaque de montage et vissez-les dans leur cheville d'ancrage. Serrez bien ces vis.
12. Placez les pivots sur les plaques de montage avec les vis de retenue orientées vers le bas, et serrez ces vis.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de en visitant le site [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration).

### Colección: Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, le porte-serviettes, le distributeur de papier hygiénique pivotant


**Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel, cinta

**Nota:** Instrucciones para la instalación en pared de yeso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos de madera.

**Contenido del kit de herrajes:** 4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal


1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación de placa de montaje que corresponda con su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Ilustr. 1) e inserte en cada orificio de la pared.
6. Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
7. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada anclaje y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Ilustr. 2).
8. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
9. Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
10. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
11. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.
12. Coloque los apoyos sobre las placas de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo y apriete el tornillo de fijación.

No olvide registrar y revisar su producto; para visite [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration).

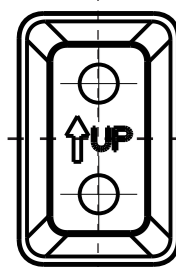

Position bracket and drill holes as indicated  
Placer le support et percer les trous comme indiqué  
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica

Pivoting Paper Holder 7.48" (190 mm)  
Distributeur de papier hygiénique pivotant  
Portarrollos de papel

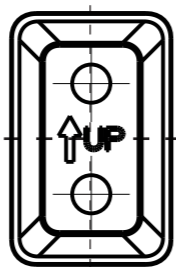

Level Line  
Ligne de niveau  
Línea de nivel


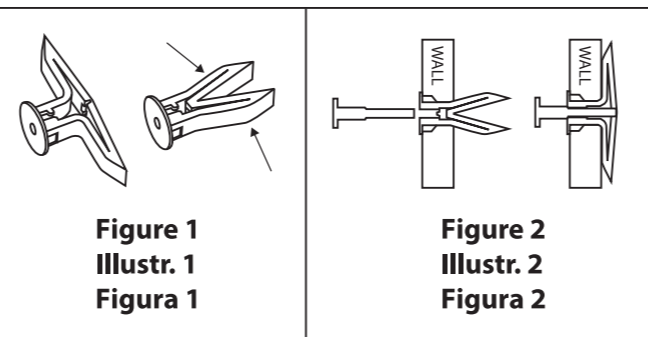



Figure 1  
Illustr. 1  
Figura 1

Figure 2  
Illustr. 2  
Figura 2

Position bracket and drill holes as indicated  
Placer le support et percer les trous comme indiqué  
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica

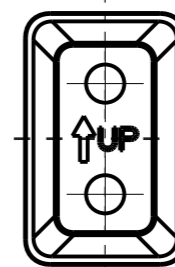

18" (457.2 mm) Towel Bar  
Porte-serviettes  
Toallero - barral

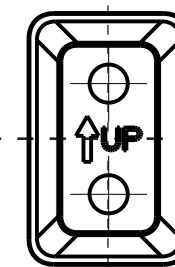

24" (609.6 mm) Towel Bar  
Porte-serviettes  
Toallero - barral