


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
 Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

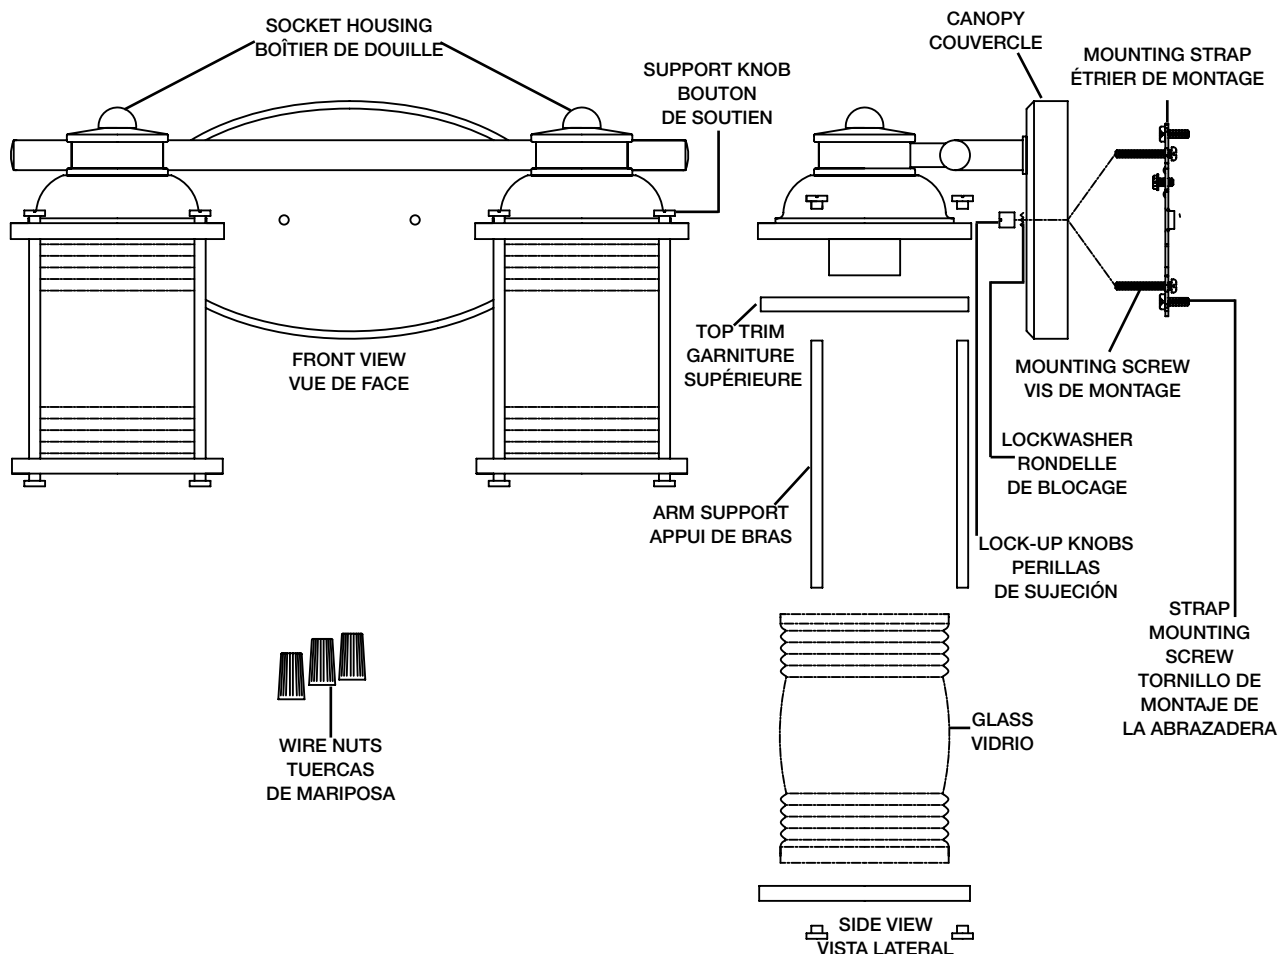


1) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

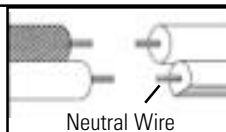

- 5) Push fixture into wall, carefully passing mounting screws through the holes.
- 6) Screw the lock-up knobs onto mounting screws. Tighten to secure fixture to the wall.
- 7) Align a support arm through a hole on the top trim and through a hole in the socket housing. Secure into place by screwing in a support knob at the top of socket housing.
- 8) Repeat step 8 for remaining support arms.
- 9) Insert recommended bulb.
- 10) Set glass onto foam pad of bottom trim.
- 11) Align bottom of support arms through bottom trim holes. (Passing the glass past bulb, through top trim ring, and resting with the top of the glass inside socket housing).
- 12) While holding in place, secure by screwing in remaining support knobs through the bottom trim to the arm supports.
- 13) Repeat steps 8-13 to mount the remaining glass.


1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué. Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Trouver les trous letés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- 3) Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé a n de positionner correctement le luminaire.
- 4) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser le luminaire dans le mur, en passant soigneusement les vis de montage par les trous.
- 6) Visser les boules de blocage sur les vis de fixation. Serrer pour fixer le luminaire au mur.
- 7) Aligner un bras de support à travers un trou sur la garniture supérieure et à travers un trou dans le boîtier de la douille. Fixer en serrant une boule de support à la partie supérieure du boîtier de la douille.
- 8) Répéter l'étape 8 pour les autres bras.
- 9) Introduire l'ampoule recommandée.
- 10) Placer le verre sur la mousse de la garniture inférieure.
- 11) Aligner la partie inférieure des bras de support à travers les trous dans la garniture inférieure. (En passant le verre au delà de l'ampoule, par l'anneau de la garniture supérieure et logée avec le haut du verre dans le boîtier de la douille).
- 12) Tout en maintenant l'ensemble en place, sécuriser en visant les autres boules de support à travers la garniture inférieure aux supports de bras.
- 13) Répéter les étapes de 8 à 13 pour monter le verre restant.