

**INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.  
 CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.  
 NEVER LEAVE CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ALONE WITH THE APPLIANCE.**

EN


FR  
PG  
25



# INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: CSA C22.2 No-46 / UL 2021

## CEFB24H, CEFB27H & CEFB29H ELECTRIC FIREPLACE

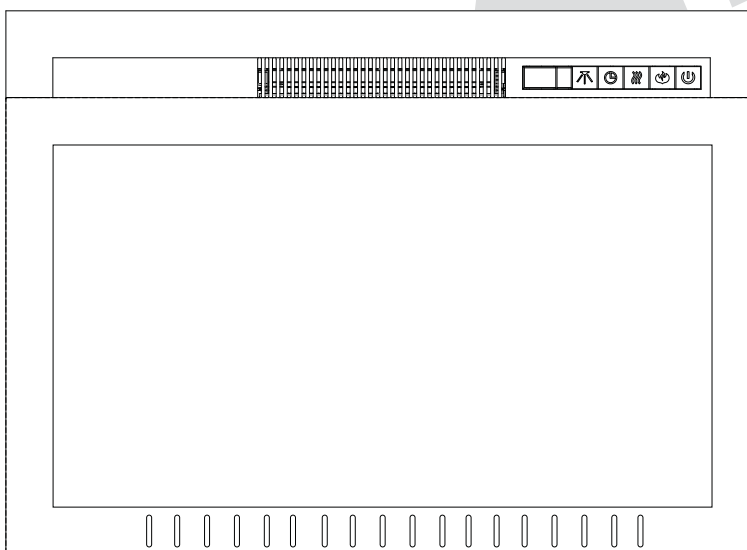

### SAFETY INFORMATION



## WARNING

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.



APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /  
 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030

Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.continentalfireplaces.com • ask@continentalfire.on.ca

\$10.00

1.42A

# TABLE OF CONTENTS

<b>1.0</b>	<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
1.1	DIMENSIONS	4
1.2	LISTING APPROVALS	5
1.3	GENERAL INSTRUCTIONS	5
1.4	RATING PLATE INFORMATION	6
1.5	LABEL LOCATION	6
<b>2.0</b>	<b>LOCATING APPLIANCE</b>	<b>7</b>
2.1	UNPACKING AND TESTING APPLIANCE	7
2.2	GROUNDING APPLIANCE	7
<b>3.0</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>8</b>
3.1	MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES	8
3.2	MINIMUM MANTEL CLEARANCES	8
3.3	FRAMING	9
3.3.1	APPLIANCE INSTALLATION	10
3.3.2	HARD WIRING INSTALLATION	11
<b>4.0</b>	<b>OPERATING INSTRUCTIONS</b>	<b>13</b>
4.1	OPERATING CONTROL PANEL	13
4.2	OPERATING BY REMOTE CONTROL	14
<b>5.0</b>	<b>FINISHING</b>	<b>15</b>
5.1	GLASS DOOR REMOVAL AND INSTALLATION	15
5.2	LOG, GRATE AND EMBER BED ASSEMBLY REMOVAL	15
5.3	BRICK PANEL INSTALLATION AND REMOVAL (CEFB29H ONLY)	16
<b>6.0</b>	<b>WIRING DIAGRAM</b>	<b>17</b>
<b>7.0</b>	<b>REPLACEMENT PARTS</b>	<b>18</b>
7.1	CEFB24H OVERVIEW	19
7.2	CEFB27H OVERVIEW	20
7.3	CEFB29H OVERVIEW	21
<b>8.0</b>	<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>22</b>
<b>9.0</b>	<b>WARRANTY</b>	<b>23</b>

**NOTE:** Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.



Batteries must be disposed of according to the local laws and regulations. Some batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling center. Check with your municipality for recycling instructions.


# 1.0 INTRODUCTION

## WARNING


- **THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED.**
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Risk of burns. Power to the appliance should be turned off and the appliance allowed to cool before servicing. To disconnect power to the appliance, turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and its passageway in the appliance and are kept clean. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system which has been under water.
- Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- Servicing should be done only while the appliance is disconnected from the power supply circuit.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- Never locate appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a carpet, where openings may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to decorations, a T.V. or other electronic components.

3.7C


1.1 DIMENSIONS

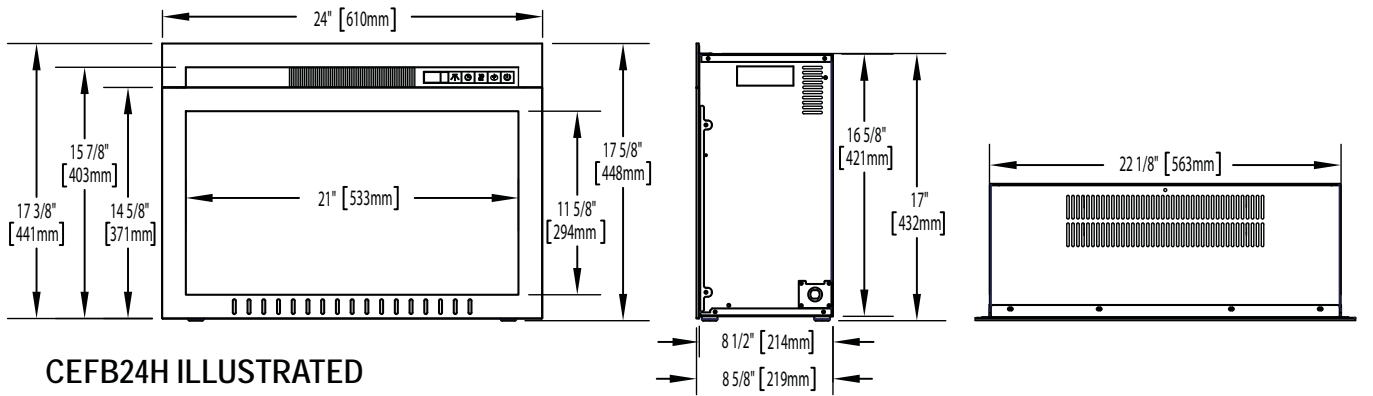

CEFB24H ILLUSTRATED

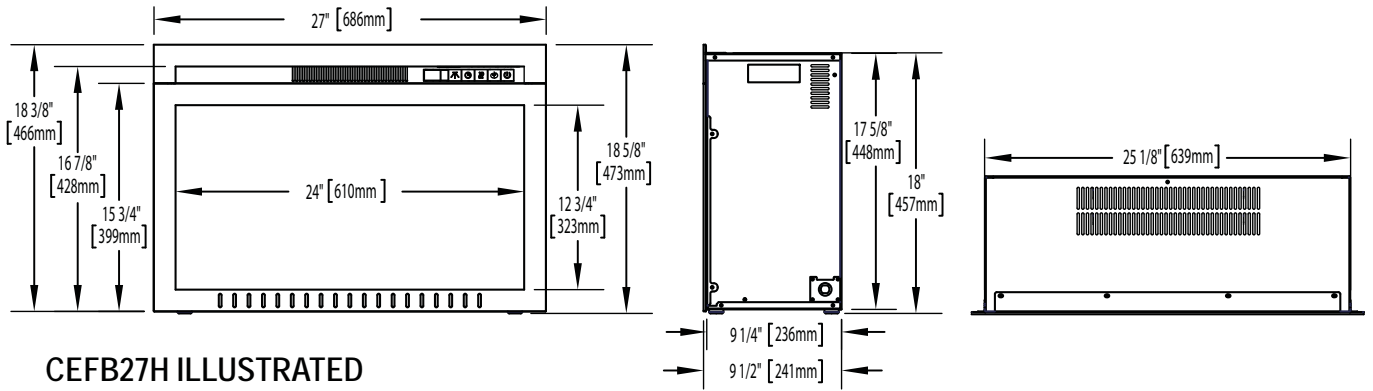

CEFB27H ILLUSTRATED

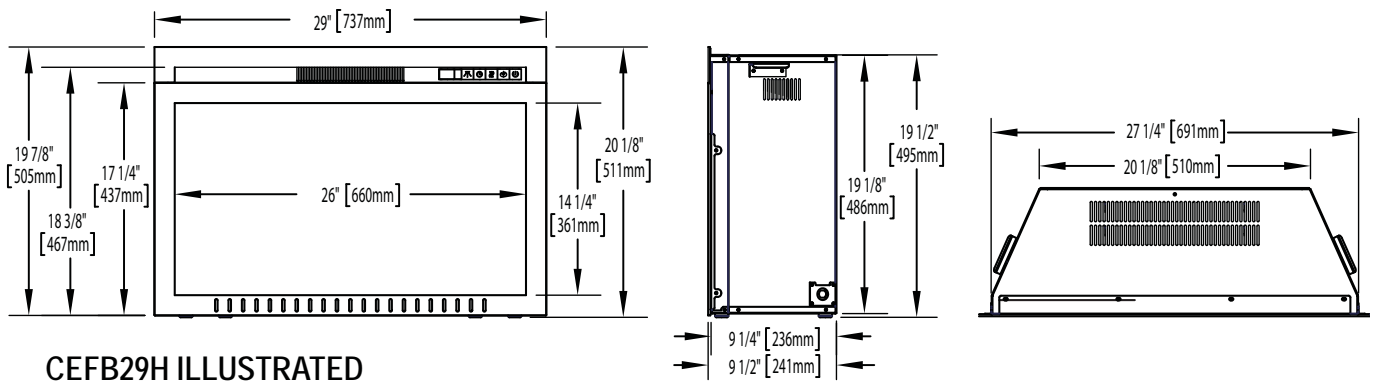

CEFB29H ILLUSTRATED


## 1.2 LISTING APPROVALS

This appliance has been tested in accordance with the CSA Standards for fixed and location-dedicated electric room appliances in the United States and Canada. If you need assistance during installation, please contact your local dealer.

**NOTE:** This appliance must be electrically wired and grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with National Electric Code ANSI/NFPA 70-latest edition in the United States or the Canadian Electric Code, CSA C22.1 in Canada.

Model Number	CEFB24H	CEFB27H	CEFB29H
Description	24" Electric Fireplace	27" Electric Fireplace	29" Electric Fireplace
Voltage	120V AC	120V AC	120V AC
Watts	Max 1500W	Max 1500W	Max 1500W
Amps	15 AMP Grounded Circuit	15 AMP Grounded Circuit	15 AMP Grounded Circuit
Appliance Width	24" (610mm)	27" (686mm)	29" (737mm)
Appliance Height	17 5/8" (448mm)	18 5/8" (473mm)	20 1/8" (511mm)
Appliance Depth	8 5/8" (219mm)	9 1/2" (241mm)	9 1/2" (241mm)
Net Weight	31lbs (14kg)	36lbs (16kg)	38lbs (17kg)
Gross Weight	36lbs (16kg)	41lbs (18kg)	42lbs (19kg)

## 1.3 GENERAL INSTRUCTIONS

 <b>WARNING</b>
<b>READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE BEGINNING INSTALLATION. FAILURE TO FOLLOW THEM COULD CAUSE AN APPLIANCE MALFUNCTION RESULTING IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.</b>
<b>ALL ELECTRIC APPLIANCES HAVE HOT AND ARCING OR SPARKING PARTS INSIDE. DO NOT USE IT IN AREAS WHERE GASOLINE, PAINT OR FLAMMABLE LIQUIDS ARE PRESENT.</b>
<b>THIS ELECTRIC APPLIANCE IS TESTED AND LISTED FOR USE ONLY WITH THE OPTIONAL ACCESSORIES LISTED IN THESE INSTRUCTIONS. USE OF OPTIONAL ACCESSORIES NOT SPECIFICALLY TESTED FOR THIS ELECTRIC APPLIANCE COULD VOID THE WARRANTY AND/OR RESULT IN A SAFETY HAZARD.</b>
<b>DO NOT OPEN. RISK OF ELECTRIC SHOCK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.</b>
<b>DO NOT USE DAMAGED ELECTRICAL CORDS.</b>
<b>SERVICING SHOULD BE DONE ONLY WHILE THE APPLIANCE IS DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY CIRCUIT.</b>
<b>TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH THE WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF RECEPTACLE AND FULLY INSERT.</b>


- A. Prior to plugging your appliance into an electrical outlet, verify that the house circuit breakers for the outlet are on.
- B. The appliance may emit a slight, harmless odour when first used. This odour is normal and it is caused by the initial heating of internal appliance elements and will not occur again.
- C. If your appliance does not emit heat, consult the operation section of this manual for further information.
- D. Use with a CSA or UL certified surge protector.

This electric appliance meets the construction and safety standards of H.U.D. for application in manufactured homes when installed according to these instructions.

4.8A

**As with most electronic devices, your new electric fireplace has been designed to operate at temperatures between 5°C (41°F) and 35° C (95°F). During the colder winter months, allow the fireplace to reach room temperature before turning it on.**

## 1.4 RATING PLATE INFORMATION

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL 2021	
ELECTRIC FIREPLACE. SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION. SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.	FOYER À ÉLECTRIQUE. HOMOLOGUE POUR INSTALLATION DANS UNE CHAMBRE A COUCHER, UNE SALLE DE BAIN ET UN STUDIO. APPROPRIÉ POUR INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE.
	
MASTER CONTRACT: 161746 <input type="checkbox"/>	CONTRAT-CADRE: 161746 <input type="checkbox"/>
MODEL <input type="checkbox"/> CEFB24H <input type="checkbox"/> CEFB27H <input type="checkbox"/> CEFB29H	
VOLTAGE: 120 VAC	TENSION: 120VCA
FREQUENCY: 60Hz	FRÉQUENCE: 60Hz
POWER: 1500W	PUISSANCE: 1500W
DATE CODE:	CODE DE DATE:
DESIGNED IN NORTH AMERICA BY WOLF STEEL LTD.	DESIGN AMÉRIQUE DE NORD PAR WOLF STEEL LTD.
MADE IN CHINA	FABRIQUE EN CHINE
<b>WOLF STEEL LTD.</b> 24 NAPOLEON ROAD, BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA	SERIAL NUMBER/NO. DE SERIE: <b>CEFB24</b> <span style="float: right;">W385-2001</span>


**INSTALLER:** It is your responsibility to check off the appropriate box on the rating plate according to the model of the appliance.

For rating plate location, see "LABEL LOCATION" section.

This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.

**NOTE:** The rating plate must remain with the appliance at all times. It must not be removed.

## 1.5 LABEL LOCATION

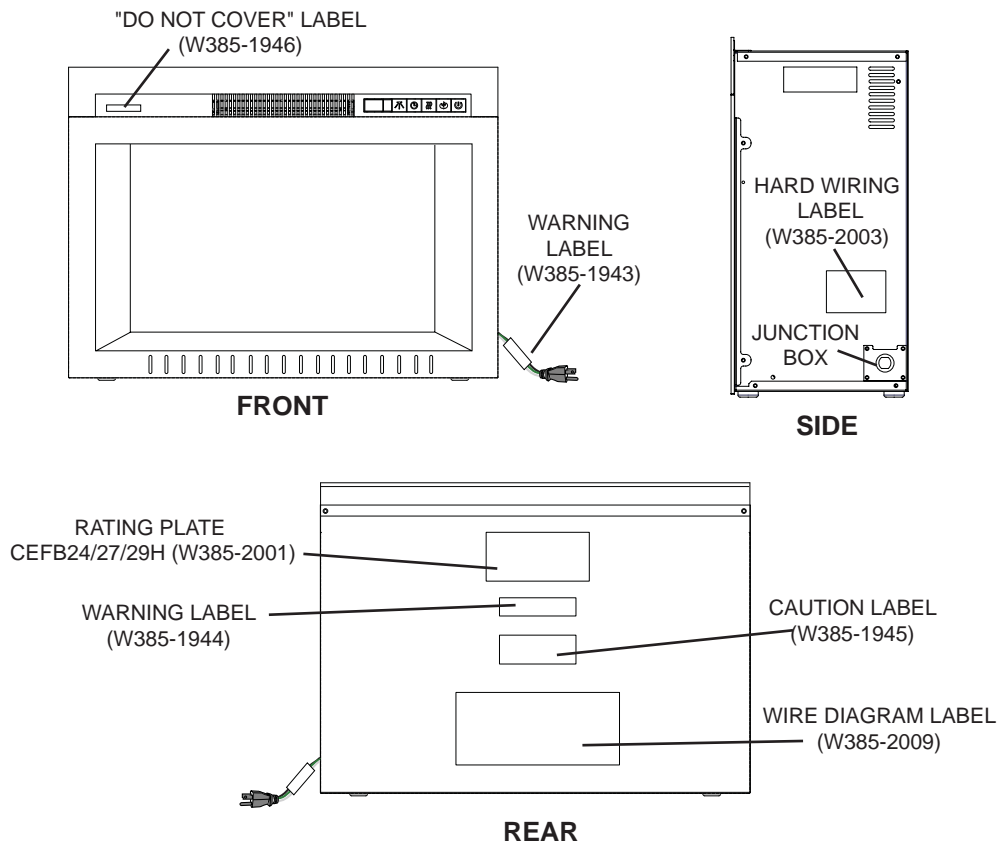

## 2.0 LOCATING APPLIANCE

<b>! WARNING</b>
<b>DUE TO HIGH TEMPERATURES, THIS ELECTRIC APPLIANCE SHOULD BE LOCATED OUT OF TRAFFIC. KEEP COMBUSTIBLE MATERIALS SUCH AS FURNITURE, PILLOWS, BEDDING, PAPERS, CLOTHES AND CURTAINS AT LEAST 36" FROM THE FRONT OF THE APPLIANCE.</b>
<b>NEVER LOCATE THIS ELECTRIC APPLIANCE WHERE IT MAY FALL INTO A BATHTUB OR OTHER WATER CONTAINER.</b>
<b>WEAR SAFETY GLOVES AND SAFETY GLASSES FOR PROTECTION DURING INSTALLATION AND MAINTENANCE.</b>
<b>TO PREVENT CONTACT WITH SAGGING OR LOOSE INSULATION, THE ELECTRIC APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED AGAINST VAPOR BARRIER OR EXPOSED INSULATION. LOCALIZED OVERHEATING COULD OCCUR AND A FIRE COULD RESULT.</b>
<b>DO NOT EXPOSE THE ELECTRIC APPLIANCE TO THE ELEMENTS (SUCH AS RAIN, ETC.)</b>

### 2.1 UNPACKING AND TESTING APPLIANCE


Carefully remove the appliance from the box and remove the support brackets. Prior to installing the appliance, remove all packaging material and test to make sure the appliance operates properly by plugging the power supply cord into a conveniently located 120V, 15 Amp minimum grounded outlet.

### 2.2 GROUNDING APPLIANCE

This appliance is for use on 120 Volts. The cord has a plug as shown in (A). An adapter as shown in (C) is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

To disconnect appliance, turn controls to off, then remove plug from outlet.

**NOTE:** Must be connected to a dedicated 15 amp circuit. The use on an extension cord is NOT permitted.

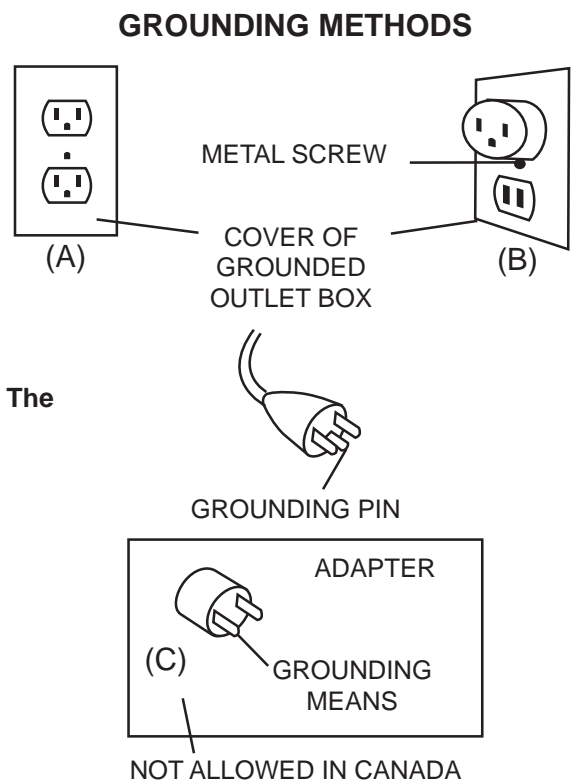

## 3.0 INSTALLATION

### ! WARNING

RISK OF FIRE! THE POWER CORD MUST NOT BE PINCHED AGAINST A SHARP EDGE. SECURE CORD TO AVOID TRIPPING OR SNAGGING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY. DO NOT RUN CORD UNDER CARPETING. DO NOT COVER CORD WITH THROW RUGS, RUNNERS OR THE LIKE. ARRANGE CORD AWAY FROM TRAFFIC AREAS AND WHERE IT WILL NOT BE TRIPPED OVER.

RISK OF FIRE! TO PREVENT A POSSIBLE FIRE, DO NOT BLOCK AIR INTAKE OR EXHAUST IN ANY MANNER. DO NOT USE ON SOFT SURFACES WHERE OPENINGS MAY BECOME BLOCKED.

RISK OF FIRE! DO NOT BLOW OR PLACE INSULATION AGAINST THE APPLIANCE.

THIS ELECTRIC APPLIANCE IS TESTED AND LISTED FOR USE ONLY WITH THE APPROVED OPTIONAL ACCESSORIES. USE OF OPTIONAL ACCESSORIES NOT SPECIFICALLY TESTED FOR THIS ELECTRIC APPLIANCE COULD VOID THE WARRANTY AND/OR RESULT IN A SAFETY HAZARD.

IF THE INFORMATION IN THESE INSTRUCTIONS IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH. DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

THIS APPLIANCE IS HEAVY. IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS APPLIANCE.

HEATER VENTS ON THE ELECTRIC APPLIANCE CANNOT, IN ANY WAY, BE COVERED AS IT MAY CREATE A FIRE HAZARD.

68.5

Select a suitable location that is not susceptible to moisture and is away from drapes, furniture and high traffic areas.

**NOTE:** Follow all National and local electrical codes.

### 3.1 MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES

Measurements are taken from the glass front.


Bottom	0"	Top	0" to 2" (51mm) mantel
Sides	1/4" (6.3mm)	Top	3" (76mm) to ceiling
Back	1/4" (6.3mm)	Top	1/4" (6.4mm) to enclosure

**NOTE:** The control panel is located on the upper right hand side of the appliance. Always ensure that access to this switch remains accessible.

### 3.2 MINIMUM MANTEL CLEARANCES

### ! WARNING

WHEN USING PAINT OR LACQUER TO FINISH THE MANTEL, THE PAINT OR LACQUER MUST BE HEAT RESISTANT TO PREVENT DISCOLOURATION.


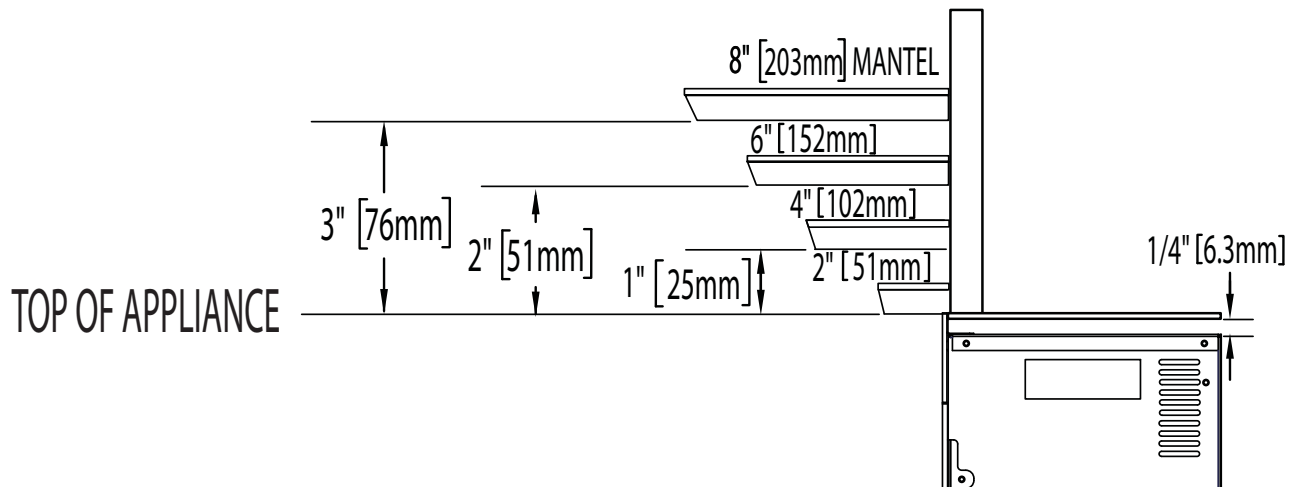




### 3.3 FRAMING

Prepare rough in framing following the recommended dimensions in Figure 1. For the corner rough in framing, follow the recommended dimension in Figure 2.

Select a location that is not prone to moisture and is located at least 36" (914mm) away from combustible materials such as curtain drapes, furniture, bedding, paper etc.

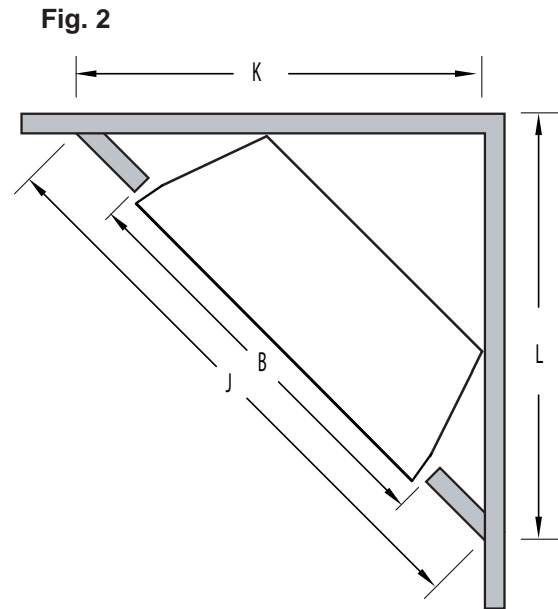
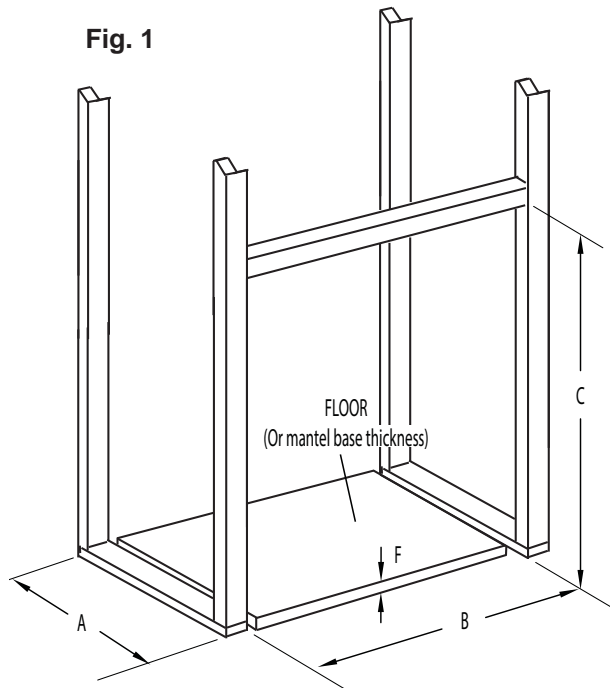


	CEFB24H	CEFB27H	CEFB29H
<b>A</b>	9" (229mm)	10" (254mm)	10" (254mm)
<b>B</b>	23" (584mm)	26" (660mm)	28" (711mm)
<b>C</b>	17 1/4" (438mm) + F	18 1/4" (463mm) + F	19 3/4" (502mm) + F
<b>J</b>	41" (1041mm)	44" (1118mm)	46" (1168mm)
<b>K</b>	29" (736mm)	31 1/2" (800mm)	32 1/2" (826mm)
<b>L</b>	29" (736mm)	31 1/2" (800mm)	32 1/2" (826mm)

- A.** Once the rough opening has been prepared, and the power has been routed to the right side of the recess, the appliance may be installed.
- B.** The electrical connection must be made prior to placing the appliance into position. (See "HARD WIRING INSTALLATION" section). Have two people lift the appliance up and insert into the opening of the wall.

## 3.3.1 APPLIANCE INSTALLATION

- A. With two people, lift the appliance up and insert into the opening, leave a 3/8" (9.5mm) gap between the appliance and floor base. Do not push or slide the bottom of the appliance on the floor base, see Figure 1.
- B. Set the appliance down and into place, see Figure 2.

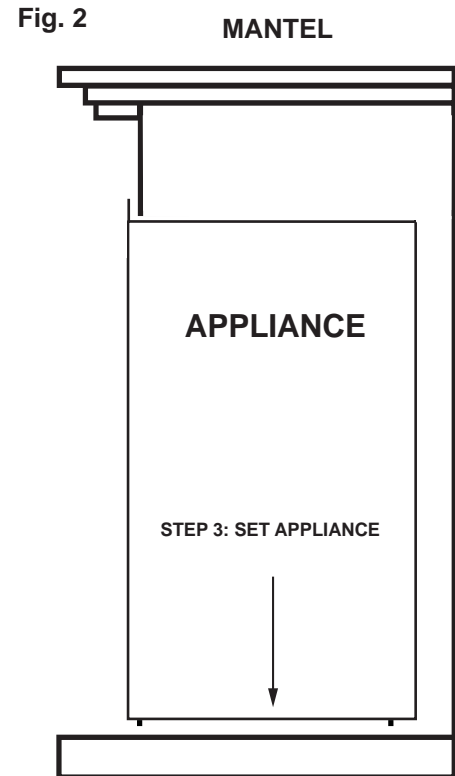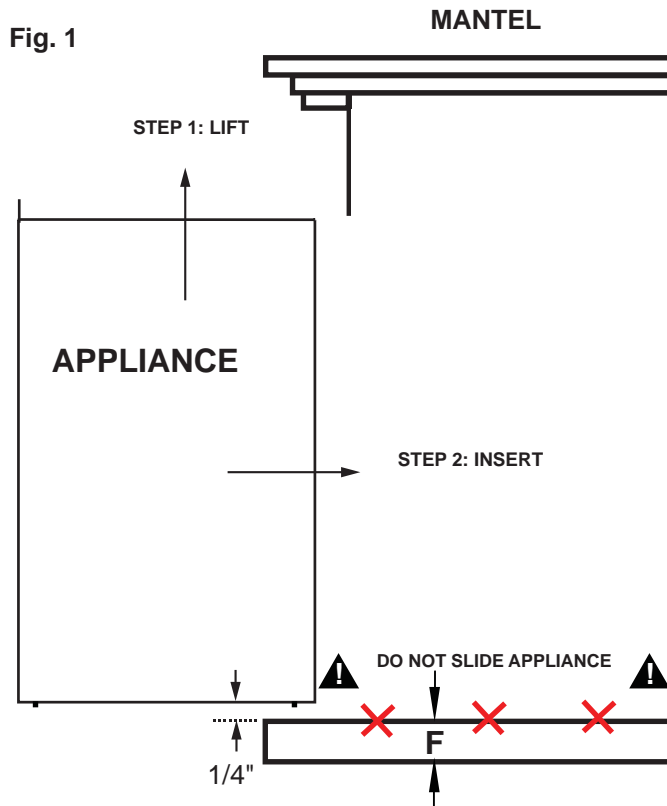

### 3.3.2 HARD WIRING INSTALLATION

## ! WARNING

**TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.**


EN

#### HARD WIRING CONNECTION


If it is necessary to hard wire this appliance, a qualified electrician must remove the cord connection, and wire the appliance directly to the household wiring. The wire and power supply breaker must rated for 120V minimum 15 Amps.

This appliance must be electrically connected and grounded in accordance with local codes, if hard wired. In the absence of local codes, use the current CSA C22.1 CANADIAN ELECTRICAL CODE in Canada or the current ANSI/NFPA 70 NATIONAL ELECTRICAL CODE in the United States.

**NOTE:** There are 3 wires from the fireplace junction; white (neutral), black (power L1) and green (ground) that connect to 120V power supply (breaker panel), see below.

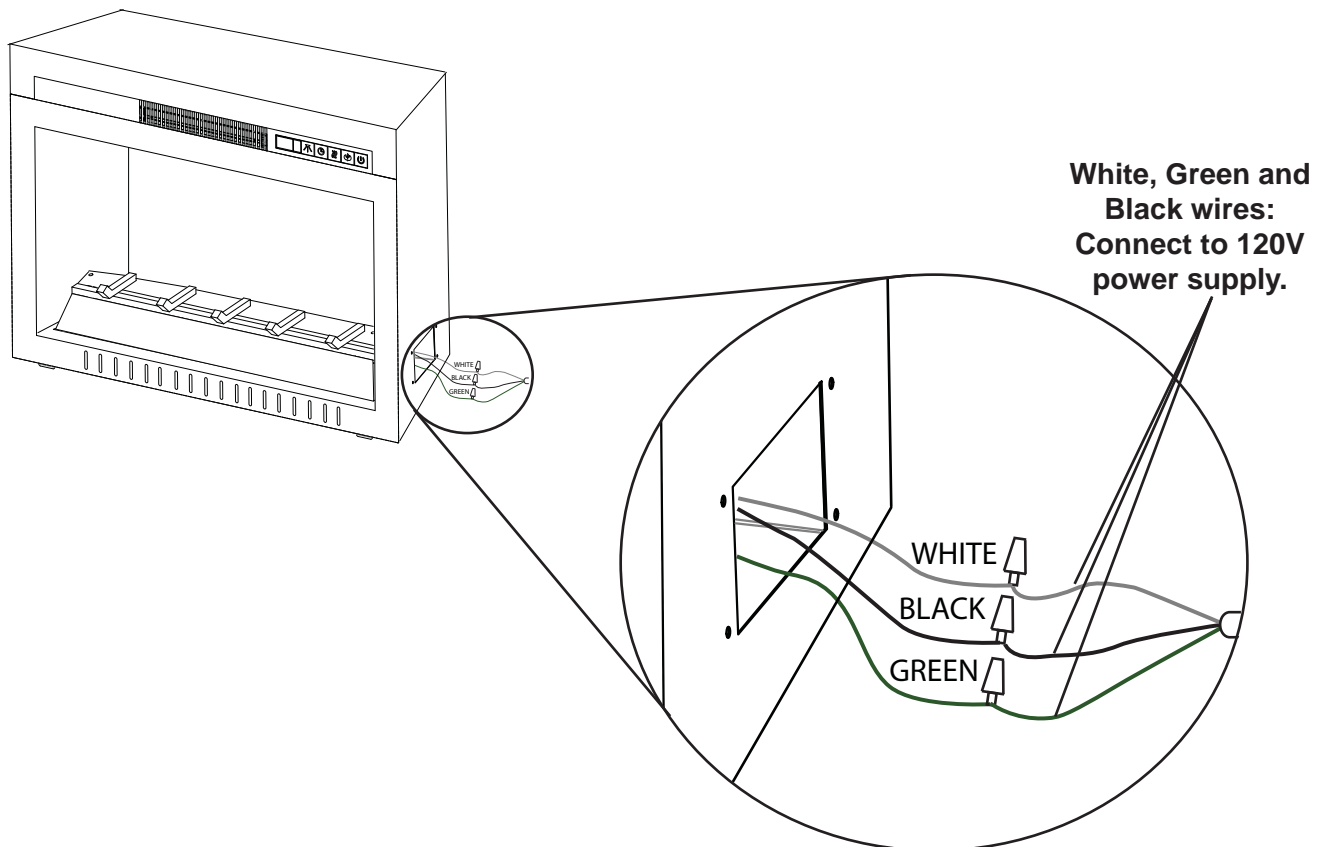

- A. Remove the securing screw from the electrical cover plate, located on the right hand side of the fireplace.
- B. Add an electrical box connector and feed the supply wires through the 7/8" (22mm) hole.
- C. Separate the black, white and green wires that have the wire nuts on them.
- D. Remove the wire nuts and secure the black wire (power L1) to the black (power L1) lead of the power supply. Connect the white wire from the unit to the white (neutral) wire from the power supply. Connect the green wire to the ground wire.
- E. Resecure the cover plate.

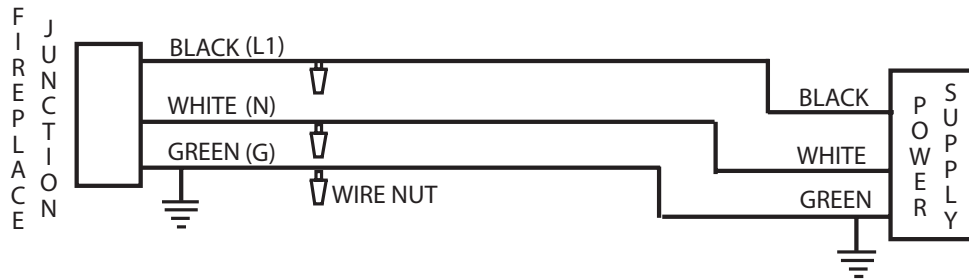

**NOTE:** Leave enough wire so that the appliance can be removed from the enclosure without disconnecting the power supply.


## 4.0 OPERATING INSTRUCTIONS












Once the appliance has been plugged into a grounded electrical outlet or hard wired to a dedicated 120V power supply, it is ready to operate.

**NOTE:** Ensure the house circuit breakers for the power supply are turned on. In the event of a power failure, the flame generation lights will come back on at the high setting, when the power supply returns.

### 4.1 OPERATING CONTROL PANEL

The Control Panel are located on the top front of the appliance.









<b>POWER</b>		Turns the appliance ON/OFF.
<b>FLAME &amp; EMBER LIGHT CONTROL</b>		Controls Flame brightness and the Ember Light. <b>5 Settings:</b> Flame & Ember off (FO), Ember on but Flame off (LL), small Flame & Ember (F1), medium Flame & Ember (F2), brightest Flame and Ember (F3).
<b>HEATER CONTROL</b>		Turns the Heater and Blower ON/OFF. <b>4 Settings:</b> Heater & Blower off (HO), Blower on (BL), low heat (H1), high heat (H2).
<b>TIMER</b>		Timer can be programed to run appliance for specific lengths of time (30mins. minimum to 6hrs maximum).
<b>DECORATIVE LIGHT (CEFB29H ONLY)</b>		Controls Decorative Light settings. <b>4 Settings:</b> Decorative Light off (do), white colour (d1), auto-cycle from White / Orange / Blue / Orange-Blue / White-Blue (d2), lock to desired colour (d3). It will take 8.5 seconds to switch between colours (on d2 setting).
<b>F° / C° SWITCH</b>	 Hold 5 seconds	To change temperature format, Fahrenheit or Celsius. Press and hold the Flame button  for 5 seconds.
<b>HEATER LOCK</b>	 Hold 5 seconds	Heater button can be locked or unlocked by holding the Heater button  for 5 seconds.
<b>TEMPERATURE CONTROL</b>	 Hold 5 seconds	Press and hold the Timer button  for 5 seconds. This will change the button to Temperature Control, or vice versa. There are 7 temperature settings (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 86°F and OFF)


## 4.2 OPERATING BY REMOTE CONTROL

**! WARNING**

**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BEFORE THROWING AWAY.**

**NOTE:** When operating the remote control, it must be directed towards the front center of the appliance.

- A. The power button can be used to power up or down the appliance. Pressing this button  activates the power to the appliance. Pressing the power button again will turn off the appliance. The ember and log will fade out after 4 seconds.
- B. To adjust the flame brightness and ember log light, press the flame button . There is one ember log light and three flame brightness levels to cycle through and then an off setting ( LL, F1, F2, F3 and then F0).F3 is the brightest flame level, LL is the ember log light only.
- C. To begin the thermostat function press the thermostat button , there are 7 temperature settings (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F 86°F and off). Press the thermostat button to cycle through the settings. Once you have selected the desired temperature the heater will automatically function until that temperature is reached. The default setting will display Fahrenheit. When the room temperature is 2 degrees lower than the temperature setting, the heater will turn on.
- D. To activate the heater and blower, press the heater button , the blower will turn on. Press the heater button again to set desired low or high heat temperature; press the heater button again to turn off the heater.
- E. The timer controls all operating modes of the appliance. To activate the timer, press the timer button , the icon will illuminate and the time will appear on the LED display. To choose the desired time, continue to press the timer button, there are 8 settings (30mins, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h and off). The fireplace will turn off at the setting time.
- F. To activate the decoration light (CEFB29H Only), press the light button . There are three settings to cycle through and then an off setting (d1, d2, d3 and then d0). d1 white colour, d2 colour cycles from White / Orange / Blue / Orange-Blue / White-Blue. It will take 8.5 seconds to switch from one colour to the next when in d2 setting, d3 will lock to a desired colour.
- G. To turn off the appliance, press the power button once on the remote, or press the power button once on the control panel on the unit.

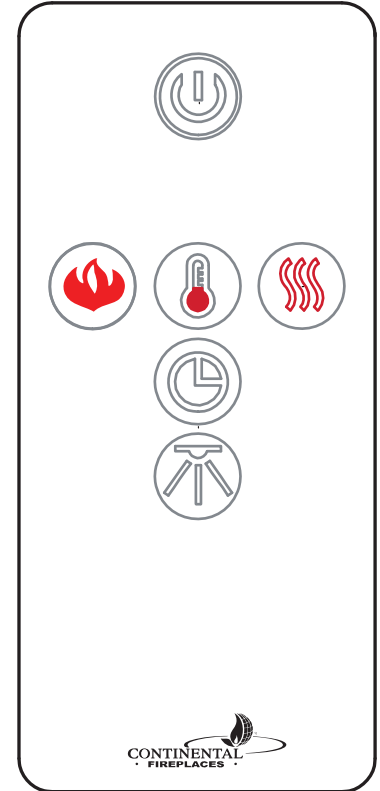

\* CEFB29H REMOTE ILLUSTRATED

**NOTE:** This hand held remote control must remain within 6 meters or 19 feet of the appliance to be effective.

## 5.0 FINISHING

### **! WARNING**

**POWER SUPPLY SERVICE MUST BE COMPLETED PRIOR TO FINISHING TO AVOID RECONSTRUCTION.**

**HEAT VENTS AND AIR OPENINGS CANNOT BE COVERED IN ANY CIRCUMSTANCES.**

EN


### 5.1 GLASS DOOR REMOVAL AND INSTALLATION

### **! WARNING**

**FACING AND/OR FINISHING MATERIAL MUST NOT INTERFERE WITH AIR FLOW THROUGH AIR OPENINGS, LOUVRES OPENINGS, OPERATION OF LOUVRES OR DOORS OR ACCESS FOR SERVICE. OBSERVE ALL CLEARANCES WHEN APPLYING COMBUSTIBLE MATERIALS.**

**BEFORE DOOR IS REMOVED TURN THE APPLIANCE OFF AND WAIT UNTIL APPLIANCE IS COOL TO THE TOUCH. DOORS ARE HEAVY AND FRAGILE SO HANDLE WITH CARE.**

- A. Remove the 4 screws off the appliance, as shown.
- B. Remove the glass front and place on a soft non-abrasive surface.
- C. Reverse these steps to reinstall the glass front.

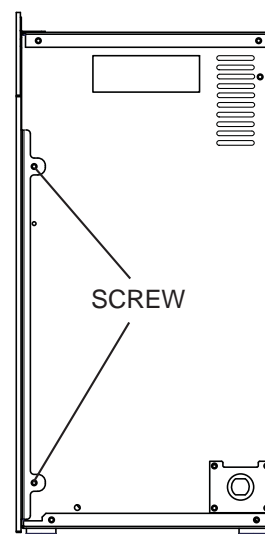


### 5.2 LOG, GRATE AND EMBER BED ASSEMBLY REMOVAL

#### **For Model CEFB24H and CEFB27H:**

- A. Remove the 2 screws, as shown.
- B. Lift the log, grate and ember bed up from the appliance and remove.

#### **For Model CEFB29H:**


- A. Remove the card board holding the logs, grate and ember bed assembly to the appliance.
- B. Pinch the back of the assembly and lift it up from the appliance.

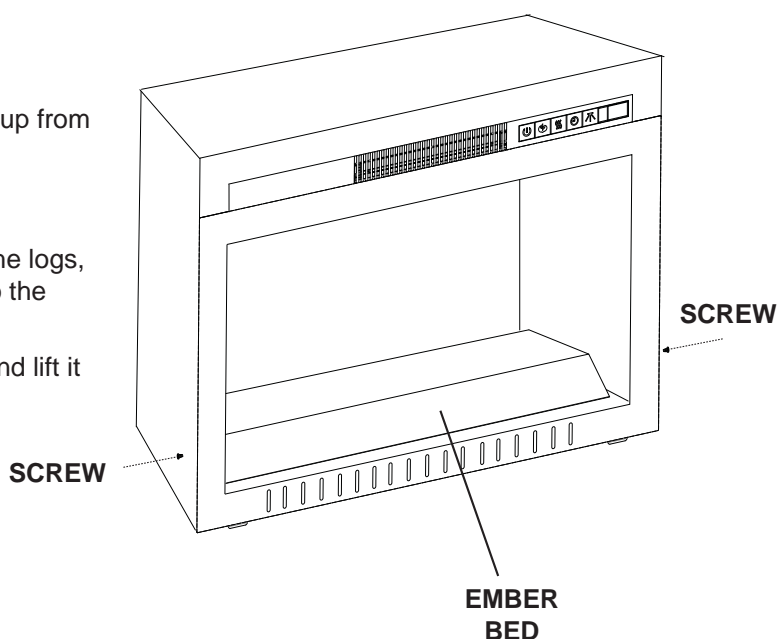

\* CEFB27H ILLUSTRATED

### 5.3 BRICK PANEL INSTALLATION AND REMOVAL (CEFB29H ONLY)

- A. Slide the panels into place and secure with the holding bracket.
- B. Ensure the brick panels are positioned appropriately in the unit and are not angled or sticking out from the unit.

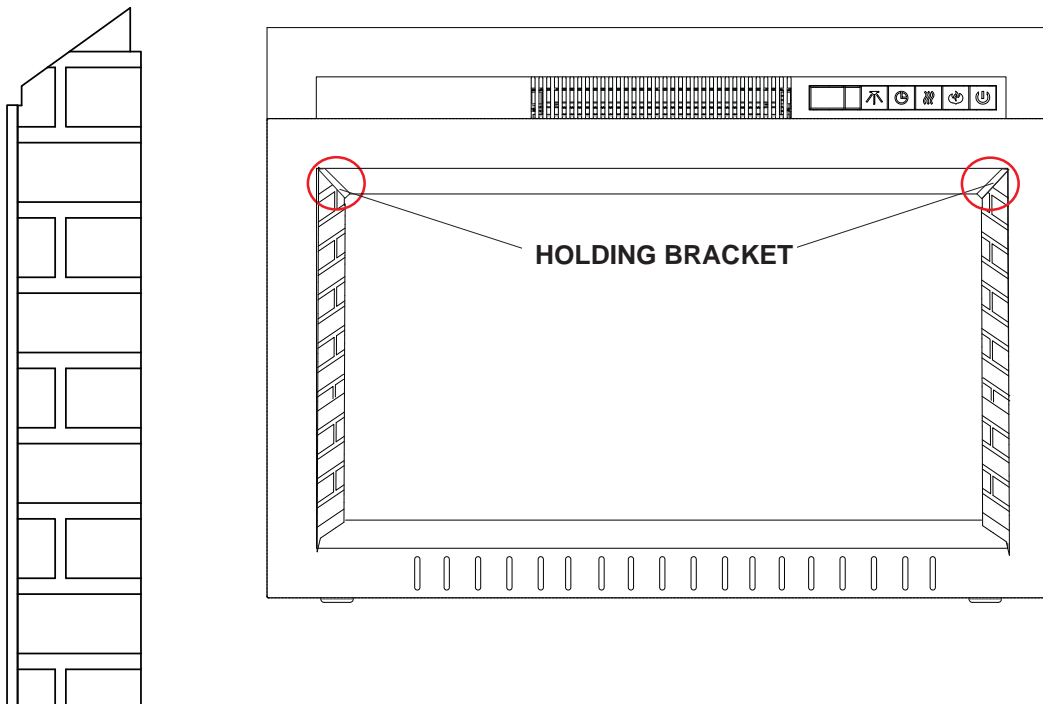




# 6.0 WIRING DIAGRAM

**! WARNING**  
 TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.

EN

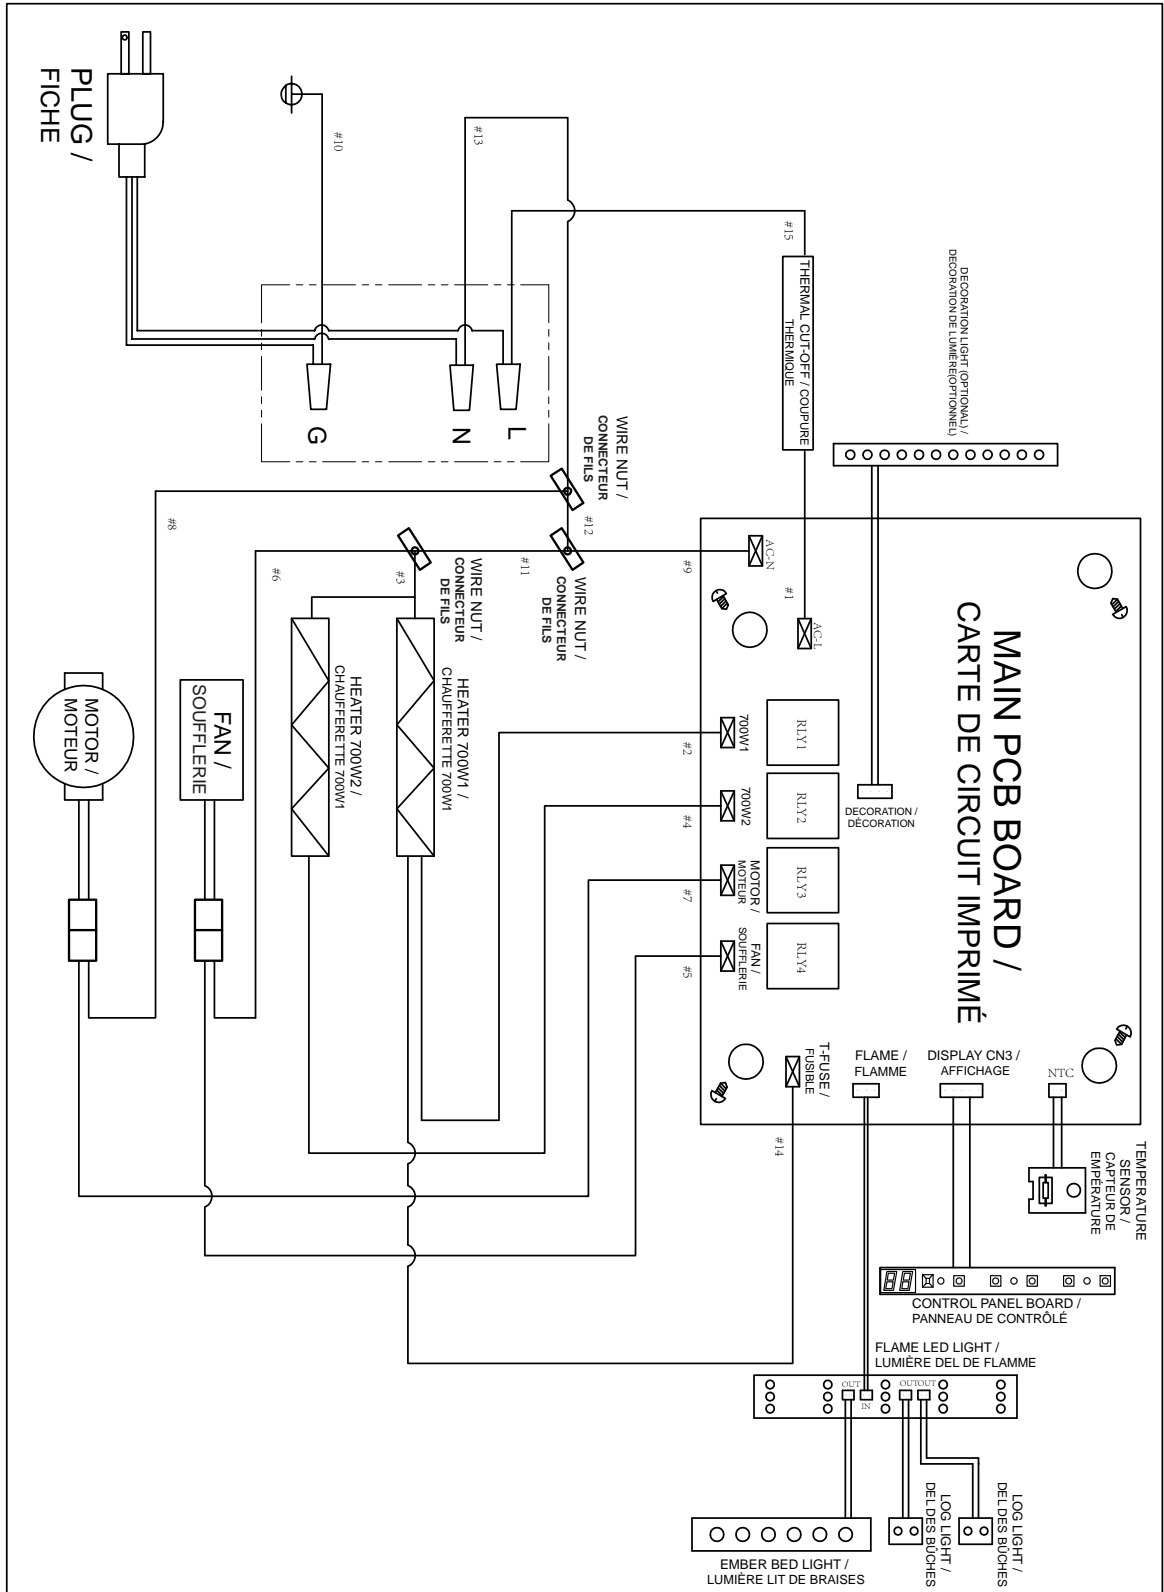

## 7.0 REPLACEMENT PARTS

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

**FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.**

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

**\* IDENTIFIES ITEMS WHICH ARE NOT ILLUSTRATED. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.**

41.1


For after sales service, please call 1-866-820-8686

### **WARNING**

**FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.**

7.1 CEFB24H OVERVIEW

**NOTE:** Care must be taken when removing and disposing of any broken glass or damaged components. Be sure to vacuum up any broken glass from inside the appliance before operation.

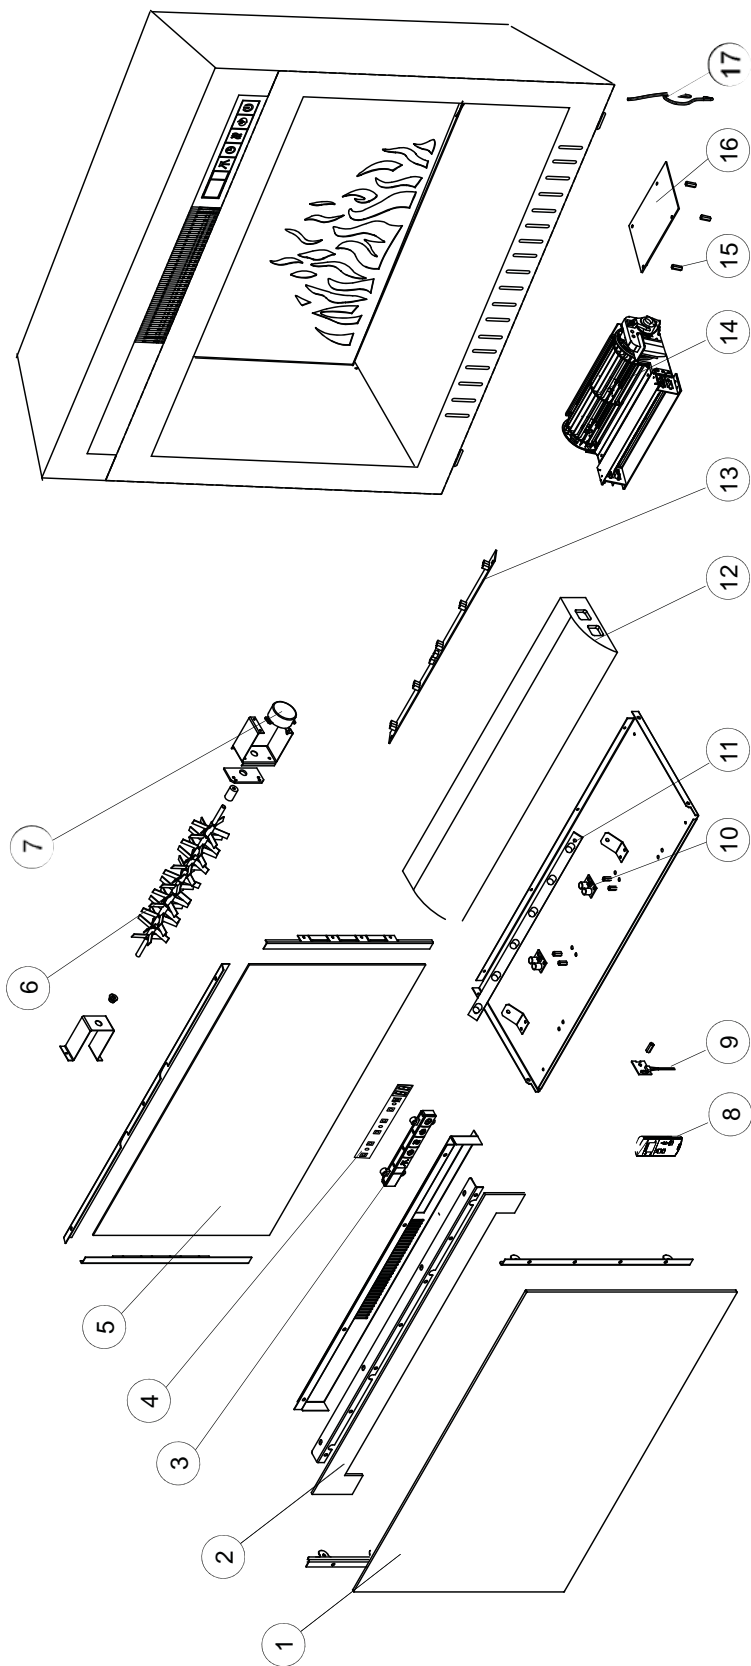

ITEMS MAY NOT APPEAR EXACTLY AS ILLUSTRATED


REF.	PART NO.	DESCRIPTION
12	G135-0011	EMBER BED
13	G405-0010	FLAME LED
14	G010-0079	BLOWER & HEATER ASSEMBLY
15	W615-0135	SPACER, 20PCS
16	G190-0005	MAIN PCB BOARD
17	G750-0032	WIRE ASSEMBLY

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
1	G010-0076	FRONT GLASS WITH BRACKET
2	G010-0084	FRONT HEADER
3	G010-0081	CONTROL PANEL, CEFB24/27H
4	G190-0006	CONTROL PANEL BOARD
5	G105-0006	PLASTIC FLAME PANEL
6	W010-3145	REFLECTOR
7	W435-0059	SYNCHRONOUS MOTOR
8	G660-0004	REMOTE CONTROL TRANSMITTER
9	G190-0004	TEMPERATURE SENSOR
10	G405-0012	LOG LED
11	G405-0011	EMBER BED LED

EN

7.2 CEFB27H OVERVIEW

**NOTE:** Care must be taken when removing and disposing of any broken glass or damaged components. Be sure to vacuum up any broken glass from inside the appliance before operation.

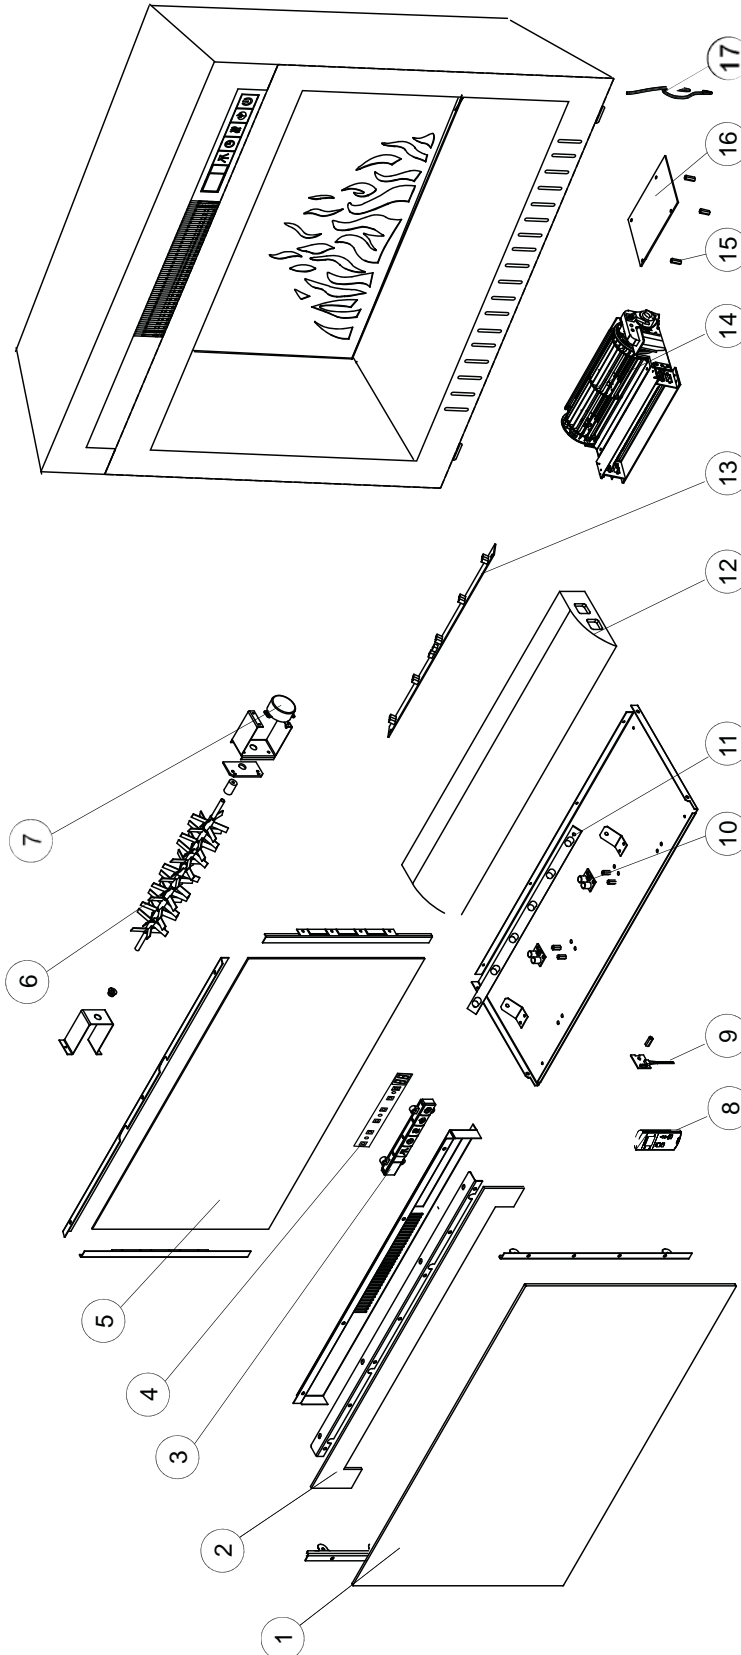


ITEMS MAY NOT APPEAR EXACTLY AS ILLUSTRATED

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
12	G135-0012	EMBER BED
13	G405-0010	FLAME LED
14	G010-0079	BLOWER & HEATER ASSEMBLY
15	W615-0135	SPACER, 20PCS
16	G190-0005	MAIN PCB BOARD
17	G750-0032	WIRE ASSEMBLY

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
1	G010-0077	FRONT GLASS WITH BRACKET
2	G010-0085	FRONT HEADER
3	G010-0081	CONTROL PANEL, CEFB24/27H
4	G190-0006	CONTROL PANEL BOARD
5	G105-0007	PLASTIC FLAME PANEL
6	G010-0082	REFLECTOR
7	W435-0059	SYNCHRONOUS MOTOR
8	G660-0004	REMOTE CONTROL TRANSMITTER
9	G190-0004	TEMPERATURE SENSOR
10	G405-0012	LOG LED
11	G405-0011	EMBER BED LED

7.3 CEFB29H OVERVIEW

**NOTE:** Care must be taken when removing and disposing of any broken glass or damaged components. Be sure to vacuum up any broken glass from inside the appliance before operation.

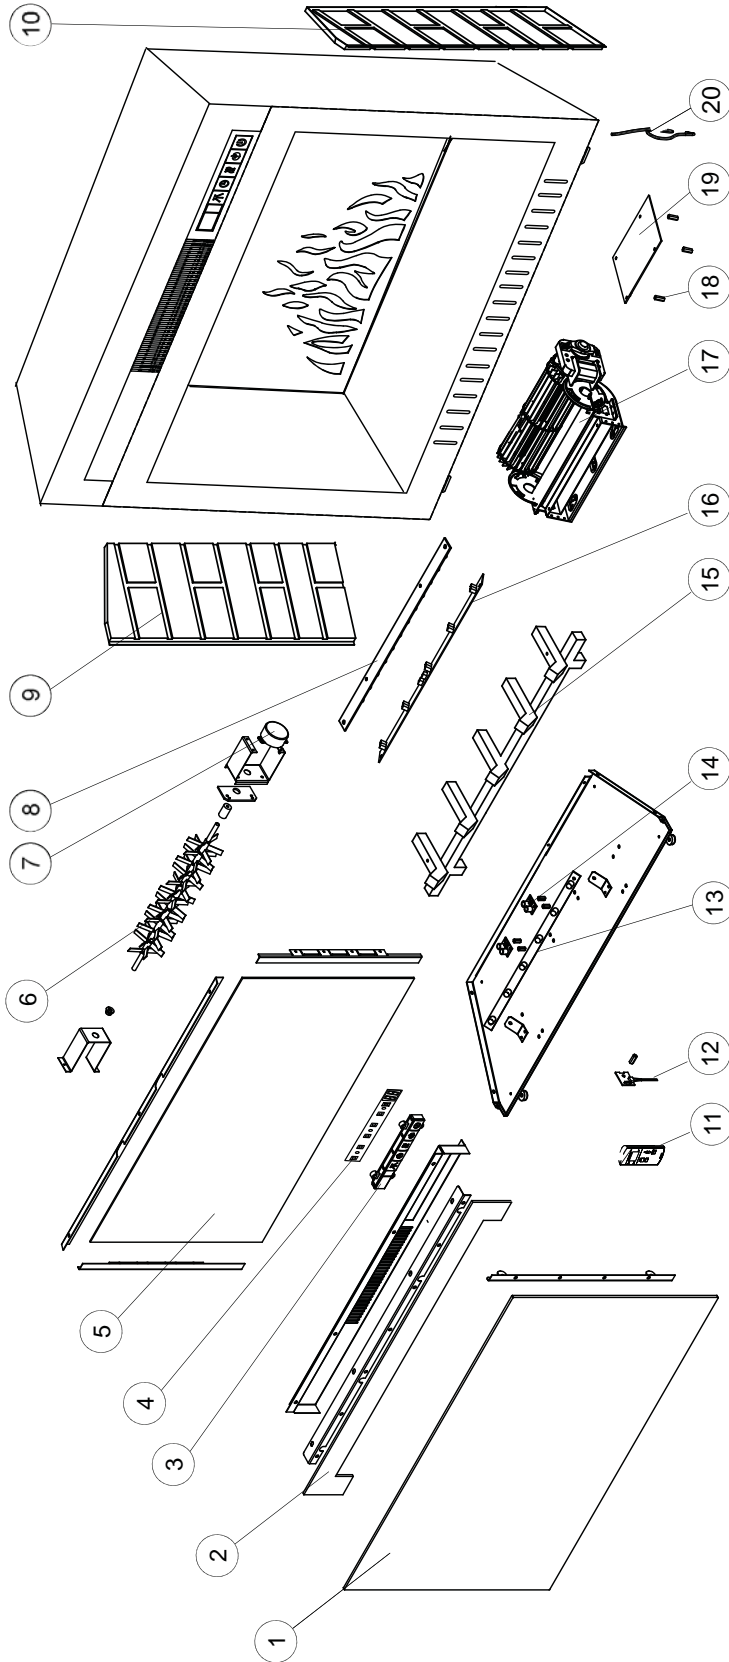

ITEMS MAY NOT APPEAR EXACTLY AS ILLUSTRATED

REF.	PART NO.	DESCRIPTION	REF.	PART NO.	DESCRIPTION
1	G010-0078	FRONT GLASS WITH BRACKET	12	G190-0004	TEMPERATURE SENSOR
2	G010-0086	FRONT HEADER	13	G405-0011	EMBER BED LED
3	G010-0080	CONTROL PANEL, CEFB29H	14	G405-0012	LOG LED
4	G190-0006	CONTROL PANEL BOARD	15	G010-0083	LOG / EMBER / GRATE ASSEMBLY
5	G105-0008	PLASTIC FLAME PANEL	16	G405-0010	FLAME LED
6	G010-3145	REFLECTOR	17	G010-0079	BLOWER & HEATER ASSEMBLY
7	W435-0059	SYNCHRONOUS MOTOR	18	W615-0135	SPACER, 20PCS
8	G405-0013	NIGHT LIGHT LED	19	G190-0005	MAIN PCB BOARD
9	G475-0010	BRICK PANEL, LEFT	20	G750-0032	WIRE ASSEMBLY
10	G475-0011	BRICK PANEL, RIGHT			
11	G660-0005	REMOTE CONTROL TRANSMITTER			

## 8.0 TROUBLESHOOTING

EN

**! WARNING**

**TURN OFF THE APPLIANCE COMPLETELY AND LET COOL BEFORE SERVICING. ONLY A QUALIFIED SERVICE PERSON SHOULD SERVICE AND REPAIR THIS ELECTRIC APPLIANCE.**

SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
Dim or no flame	Flame LED's are burnt out	Inspect the LED and replace them if necessary
	Main PCB Board burnt out	Inspect the Main PCB Board and replace them if necessary
Ember bed is not glowing or dimming	Ember LED's are burnt out	Inspect the ember bed LED's and replace them if necessary
	Main PCB Board burnt out	Inspect the Main PCB Board and replace them if necessary
No warm air coming out of appliance	Heater has overheated	Turn off Main Switch, allow appliance to cool for 15 minutes
	Room temperature is higher than the appliance setting (if it is set to room temperature)	Reset temperature setting
	Heater is burnt out	Inspect the blower and heater and replace it if necessary
Appliance turns off and will not turn on	Appliance has overheated and safety device has caused the thermal switch to disconnect	Turn off the Main Switch, allow appliance to cool for 15 minutes, then turn it on
	House circuit breaker has tripped	Reset house circuit breaker
	Appliance's fuse has blown	Replace the fuse
Appliance will not come on when switch is flipped to ON	Appliance is not plugged into an electrical outlet	Check plug and plug it in
	Appliance has overheated and safety device has caused the thermal switch to disconnect	Turn off the Main Switch, allow appliance to cool for 15 minutes, then turn it on
	Circuit board is burnt out	Inspect the circuit board and replace it if necessary
Remote control does not work	Low batteries	Replace batteries in remote control
Heater shuts off automatically	Room is too warm	The heater has a built-in thermostat so it will shut off automatically once the pre-set temperature is reached. It will also turn on automatically if the room temperature drops below the pre-set temperature

42.34A

## 9.0 WARRANTY

CONTINENTAL® electric appliances are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001 : 2008 Quality Assurance Certificate.

CONTINENTAL® products are designed with superior components and materials, assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. Once assembled the complete appliance is thoroughly inspected by a qualified technician before packing to ensure that you, the customer, receive the quality product that you expect from CONTINENTAL®.

### CONTINENTAL® ELECTRIC APPLIANCE LIMITED WARRANTY

Electrical components and wearable parts such as fan/heater, motors, switches, nylon bearing components and remote controls are covered and CONTINENTAL® will provide replacement parts free of charge during the first year of limited warranty.

Light bulbs and fuses are NOT covered by the warranty.

Any labour related to warranty repair is not covered.

\* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your specific appliance.

### CONDITIONS AND LIMITATIONS

CONTINENTAL® warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. CONTINENTAL® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim. Provided that the purchase was made through an authorized CONTINENTAL® dealer your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion or discoloring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners nor chipping on porcelain enamel parts, mechanical breakage of PHAZER™ logs.

In the first year only, this warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

CONTINENTAL® will not be responsible for installation, labour or any other expenses related to the reinstallation of a warranted part and such expenses are not covered by this warranty. Notwithstanding any provisions contained in the Limited Warranty, CONTINENTAL's responsibility under this warranty is defined as above and it shall not in any event extend to any incidental, consequential or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of CONTINENTAL® with respect to the CONTINENTAL® electric appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product, its components or accessories are excluded.

CONTINENTAL® neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

Any damages to appliance, brass trim or other component due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals or cleaners will not be the responsibility of CONTINENTAL®.

The bill of sale or copy will be required together with a serial number and a model number when making any warranty claims from your authorized dealer. The warranty registration card must be returned within fourteen days to register the warranty.

CONTINENTAL® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim.

All parts replaced under the Limited Warranty Policy are subject to a single claim.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defect.

Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.

ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO ON-GOING PRODUCT IMPROVEMENTS.  
CONTINENTAL® IS A REGISTERED TRADEMARK OF WOLF STEEL LTD.

2.15



Patio Heaters



Fireplace Mantels



Waterfalls



ULTRA CHEF® Grills



Electric Fireplaces



Outdoor Living Products



INSTALLATEUR : LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.  
PROPRIÉTAIRE : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.  
NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS OU AUTRES INDIVIDUS À RISQUE SEULS À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL




# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA C22.2 No-46 / UL 1278

## CEFB24H, CEFB27H & CEFB29H

### FOYER ÉLECTRIQUE

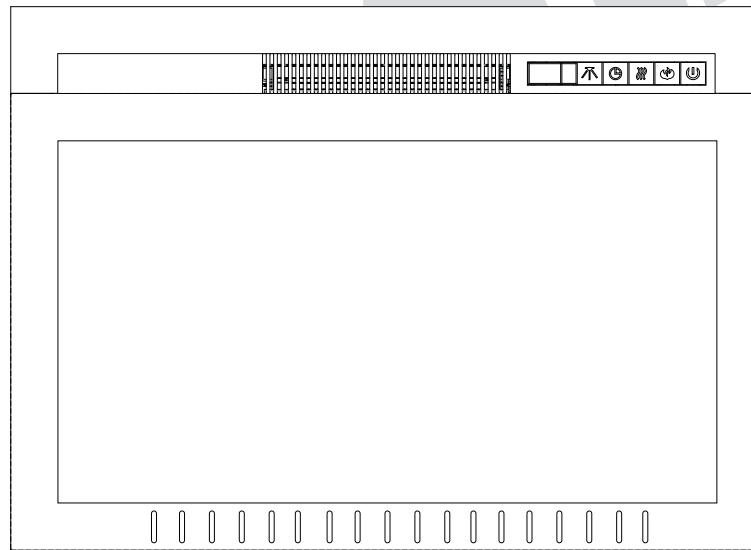

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

##### **! AVERTISSEMENT**

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourraient s'ensuivre causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.



APPOSEZ L'ÉTIQUETTE DU NUMÉRO DE SÉRIE DU CARTON



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /  
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030

Téléphone 705-721-1212 • Télécopieur 705-722-6031 • [www.napoleonfoyers.com](http://www.napoleonfoyers.com) • [ask@napoleon.on.ca](mailto:ask@napoleon.on.ca)

\$10.00

1.42A

W415-1438 / 02.23.15

FR

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1.0</b>	<b>INTRODUCTION</b>	<b>27</b>
1.1	DIMENSIONS	28
1.3	HOMOLOGATIONS	29
1.2	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	29
1.4	PLAQUE D'HOMOLOGATION	30
1.5	EMPLACEMENT L'ÉTIQUETTE	30
<b>2.0</b>	<b>EMPLACEMENT DE L'APPAREIL</b>	<b>31</b>
2.1	DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DE L'APPAREIL	31
2.2	MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL	31
<b>3.0</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>32</b>
3.1	DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES	32
3.2	DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE	32
3.3	OSSATURE	33
3.3.1	INSTALLATION DE L'APPAREIL	34
3.4	BRANCHEMENT PAR CABLE	35
<b>4.0</b>	<b>INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37</b>
4.1	INTERRUPTEUR ET PANNEAU DE COMMANDE	37
4.2	UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	38
<b>5.0</b>	<b>FINITIONS</b>	<b>39</b>
5.1	ENLÈVEMENT ET INSTALLATION DE LA PORTE VITRÉE	39
5.2	RETRAIT DES BÛCHES, DE LA GRILLE ET DU LIT DE BRAISES	39
5.3	ENLÈVEMENT ET INSTALLATION DES PANNEAUX DE BRIQUE	40
<b>6.0</b>	<b>SCHÉMA DE CÂBLAGE</b>	<b>41</b>
<b>7.0</b>	<b>RECHANGES</b>	<b>42</b>
7.1	VUE D'ENSEMBLE CEFB24H	43
7.2	VUE D'ENSEMBLE CEFB27H	44
7.3	VUE D'ENSEMBLE CEFB29H	45
<b>8.0</b>	<b>GUIDE DE DÉPANNAGE</b>	<b>46</b>
<b>9.0</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>47</b>

**NOTE:** Les changements autres que de nature éditoriale sont dénotés par une ligne verticale dans la marge.



Les piles doivent être mises au rebut conformément aux lois et à la réglementation locales. Certaines piles peuvent être recyclées et acceptées dans votre centre de recyclage local. Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet des directives de recyclage.


## 1.0 INTRODUCTION

### AVERTISSEMENT




- **CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.**
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'utilisation. Ne pas respecter les instructions pourrait causer un incendie ou des blessures corporelles.
- Risque de brûlures. L'appareil doit être éteint et refroidi avant d'effectuer l'entretien. Pour débrancher l'appareil, mettez d'abord les boutons de contrôle à « OFF » puis retirez la fiche de la prise de courant.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets ni des composants de substitution.
- Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- Les jeunes enfants doivent être supervisés attentivement lorsqu'ils sont dans la même pièce que l'appareil. Les jeunes enfants et autres personnes sont sujets aux brûlures accidentelles. Une barrière de protection est recommandée s'il y a dans la maison des individus à risque. Afin de restreindre l'accès à l'appareil, installez une barrière de protection ajustable pour garder les jeunes enfants ou autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes.
- Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur l'appareil ou à proximité.
- En raison des températures élevées, l'appareil devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.
- Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces chaudes.
- Même lorsque l'appareil est éteint, la porte et l'écran demeureront chauds pendant un bon moment.
- Consultez votre détaillant local de foyer pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fixés au plancher.
- Les grillages de sécurité ou écrans enlevés pour faire l'entretien devront être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, la soufflerie et les bouches d'air de l'appareil. L'appareil doit être inspecté avant la première utilisation et au moins une fois l'an par un spécialiste en entretien. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, literie, etc. L'emplacement de l'appareil doit être gardé libre de tous matériaux combustibles, essence ou autres liquides et vapeurs inflammables.
- Cet appareil ne devra être modifié en aucun cas.
- N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Contactez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle qui aurait été submergée.
- Ne pas opérer l'appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué par un technicien de service certifié ou qualifié.
- Ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de l'appareil.
- Les matériaux d'emballage doivent être gardés hors de la portée des enfants et mis au rebut de façon sécuritaire. Comme tous les emballages de plastique, ceux-ci ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des enfants et des bébés.
- L'entretien ne doit être effectué que lorsque l'appareil est débranché du circuit électrique.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas bien, ou s'il a été échappé ou endommagé d'une quelconque façon. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour une inspection, des ajustements électriques ou mécaniques ou une réparation.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou tout autre réservoir contenant de l'eau.
- Ne passez pas le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de couloir ou autres revêtements similaires. Évitez de placer le cordon dans un endroit passant ou à un endroit où il risque de causer des chutes.
- Branchez seulement dans une prise de courant adéquatement mise à la terre.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'entrée d'air ou de sortie d'air puisque cela risque d'endommager l'appareil ou causer des chocs électriques ou un incendie.
- Pour prévenir les risques d'incendie, ne bloquez pas les entrées d'air et les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne placez pas cet appareil sur une surface molle telle qu'un tapis où les ouvertures pourraient se bloquer.
- Branchez toujours les appareils directement dans une prise de courant. N'utilisez jamais de rallonge ou de prise électrique relogable (prise/barre d'alimentation).
- Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes au-dessus de l'appareil. Les téléviseurs et autres composants électroniques soumis à des températures élevées peuvent fondre, se déformer, se décolorer et entraîner des défaillances prématurées de ces appareils.

1.1 DIMENSIONS




FR

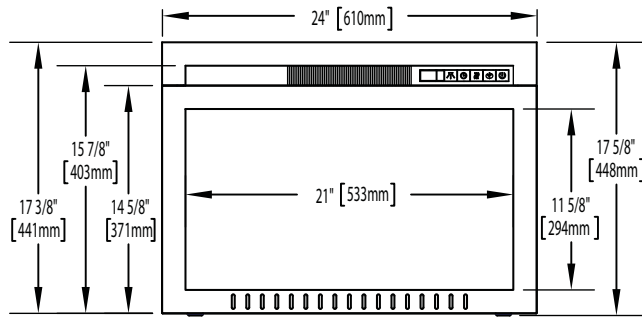



**CEFB24H ILLUSTRÉE**

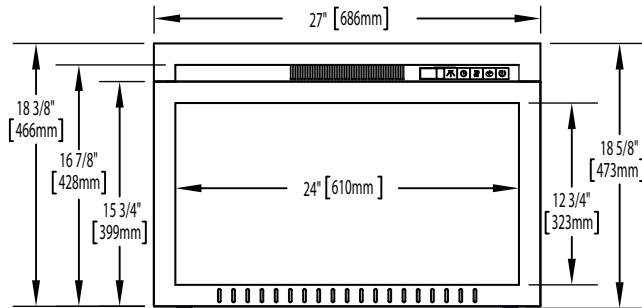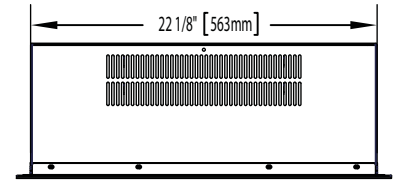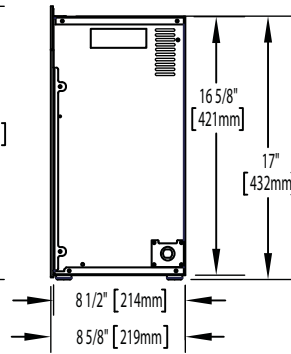

**CEFB27H ILLUSTRÉE**

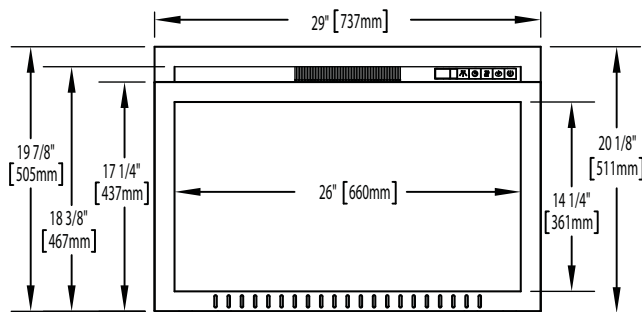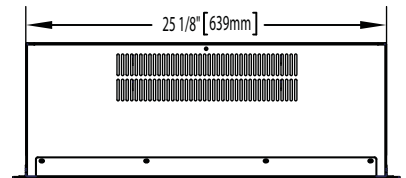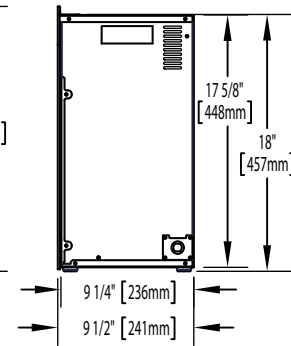

**CEFB29H ILLUSTRÉE**

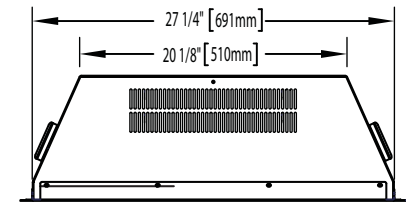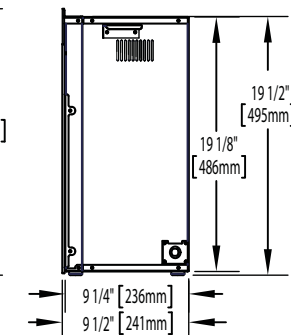

### 1.3 HOMOLOGATIONS

Cet appareil a été testé selon les normes CSA pour foyers électriques installés de façon permanente aux États-Unis et au Canada. Si vous avez besoin d'assistance durant l'installation, veuillez contacter votre détaillant local.

**NOTE:** Cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre selon les codes locaux ou, en l'absence de tels codes, avec le National Electrical Code ANSI/NFPA 70-la dernière édition aux États-Unis ou le Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada.

Model Number	CEFB24H	CEFB27H	CEFB29H
Description	24" Foyers électriques	27" Foyers électriques	29" Foyers électriques
Tension	120V CA	120V CA	120V CA
Puissance	Max 1500W	Max 1500W	Max 1500W
Ampères	15 A circuit mis à la terre	15 A circuit mis à la terre	15 A circuit mis à la terre
Largeur	24" (610mm)	27" (686mm)	29" (737m)
Hauteur	17 5/8" (448mm)	18 5/8" (473mm)	20 1/8" (511mm)
Profondeur	8 5/8" (219mm)	9 1/2" (241mm)	9 1/2" (241mm)
Poids Net	31lbs (14kg)	36lbs (16kg)	38lbs (17kg)
Poids brut	36lbs (16kg)	41lbs (18kg)	42lbs (19kg)

### 1.2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

<b>! AVERTISSEMENT</b>
<b>VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS EN ENTIER AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. OMETTRE DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS POURRAIT CAUSER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.</b>
<b>TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS INTERNES QUI DEVIENNENT CHAUDS ET QUI PRODUISENT DES ÉTINCELLES. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL DANS DES ENDROITS OÙ DE L'ESSENCE, DES PEINTURES OU D'AUTRES LIQUIDES INFLAMMABLES SONT PRÉSENTS.</b>
<b>CET APPAREIL ÉLECTRIQUE A ÉTÉ TESTÉ ET HOMOLOGUÉ POUR USAGE AVEC LES ACCESSOIRES OPTIONNELS LISTÉS DANS CE MANUEL UNIQUEMENT. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OPTIONNELS QUI N'ONT PAS ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT TESTÉS POUR CET APPAREIL ÉLECTRIQUE ANNULERA LA GARANTIE DE L'APPAREIL ET/OU PRÉSENTERA DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.</b>
<b>NE PAS OUVRIR. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.</b>
<b>N'UTILISEZ PAS DE CORDONS D'ALIMENTATION ENDOMMAGÉS.</b>
<b>L'ENTRETIEN NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QUE LORSQUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE.</b>
<b>POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUISEZ LA BRANCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET INSÉREZ JUSQU'AU FOND.</b>

- A. Avant de brancher votre appareil dans une prise de courant, vérifiez si le disjoncteur de la maison pour ce circuit est allumé.
- B. Il est possible que l'appareil dégage une légère odeur inoffensive lors de la première utilisation. Cela est une condition normale causée par le chauffage initial des éléments de l'appareil. Elle ne se reproduira plus.
- C. Si votre appareil n'émet pas de chaleur, consultez la section « Fonctionnement » de ce manuel pour de plus amples renseignements.
- D. Utilisez avec un limiteur de surtension certifié CSA ou UL.

Cet appareil électrique répond aux normes de construction et de sécurité du H.U.D. pour des applications dans des maisons préfabriquées lorsque installé selon ces instructions.

4.8A

Comme avec la plupart des appareils électroniques, votre nouveau foyer électrique a été conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 5 ° C (41 ° F) et 35 ° C (95 ° F). Pendant les mois froids de l'hiver, la cheminée permet d'atteindre la température ambiante avant de l'allumer.

## 1.4 PLAQUE D'HOMOLOGATION


CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARD: CSA 22.2 NO. 46 AND UL 2021 / HOMOLOGUÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES: CSA 22.2 NO. 46 UL 2021	
ELECTRIC FIREPLACE. SUITABLE FOR BEDROOM AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION. SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION.	FOYER À ÉLECTRIQUE. HOMOLOGUE POUR INSTALLATION DANS UNE CHAMBRE A COUCHER, UNE SALLE DE BAIN ET UN STUDIO. APPROPRIÉ POUR INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE.
	
C      US	
MASTER CONTRACT: 161746 <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRAT-CADRE: 161746 <input type="checkbox"/>
MODEL <input type="checkbox"/> CEFB24H <input type="checkbox"/> CEFB27H <input type="checkbox"/> CEFB29H	
VOLTAGE: 120 VAC	TENSION: 120VCA
FREQUENCY: 60Hz	FRÉQUENCE: 60Hz
POWER: 1500W	PUISSANCE: 1500W
DATE CODE:	CODE DE DATE:
DESIGNED IN NORTH AMERICA	DESIGN AMÉRIQUE DE NORD
BY WOLF STEEL LTD.	PAR WOLF STEEL LTD.
MADE IN CHINA	FABRIQUE EN CHINE
WOLF STEEL LTD. 24 NAPOLEON ROAD BARRIE, ON, L4M 0G8 CANADA	SERIAL NUMBER/NO. DE SERIE: <b>CEFB24</b> <span style="float: right;">W385-2001</span>

**INSTALLATEUR:** Vous êtes responsable de cocher les cases appropriées sur la plaque d'homologation selon le modèle, l'évacuation et le type de gaz de l'appareil.

Cette illustration est à titre de référence seulement. Consultez la plaque d'homologation pour obtenir l'information précise.

**NOTE:** Le plaque d'homologation doit rester avec l'appareil à tout le temps. Il ne doit pas être enlevé.

## 1.5 EMBLACEMENT L'ÉTIQUETTE

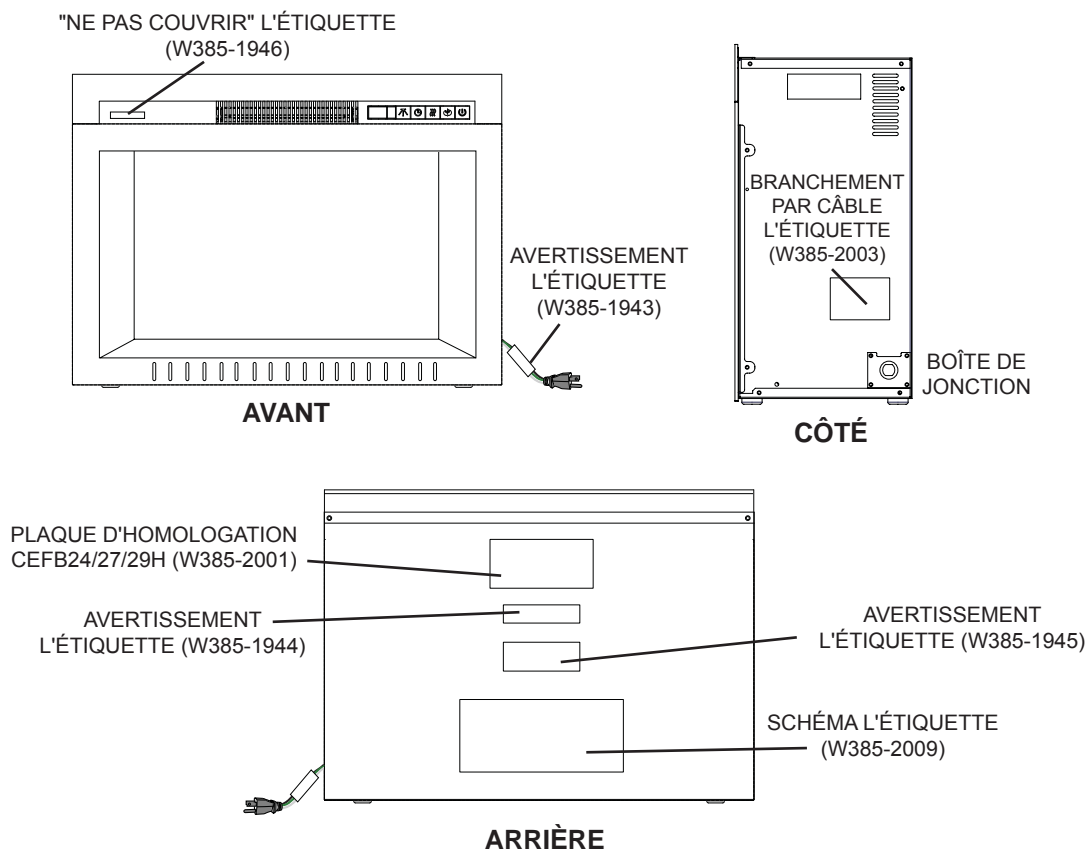

## 2.0 EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

<b>! AVERTISSEMENT</b>
<b>EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, L'APPAREIL DEVRAIT ÊTRE PLACÉ LOIN DES ENDROITS PASSANTS. GARDEZ TOUS LES ARTICLES COMBUSTIBLES TELS QUE LES MEUBLES, LES OREILLERS, LA LITERIE, LE PAPIER, LES VÊTEMENTS ET LES RIDEAUX À UNE DISTANCE D'AU MOINS 3 PIEDS (0,9 MÈTRE) DE LA FAÇADE DE L'APPAREIL.</b>
<b>NE PLACEZ JAMAIS L'APPAREIL ÉLECTRIQUE À UN ENDROIT OÙ IL RISQUE DE TOMBER DANS UNE BAIGNOIRE OU TOUT AUTRE RÉSERVOIR CONTENANT DE L'EAU.</b>
<b>PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN.</b>
<b>AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DE L'ISOLANT QUI S'AFFAÏSSÉ, L'APPAREIL ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ CONTRE UN COUPE-VAPEUR OU DE L'ISOLANT À DÉCOUVERT. UNE SURCHAUFFE LOCALISÉE PEUT SURVENIR ET UN INCENDIE POURRAIT S'ENSUIVRE.</b>
<b>L'APPAREIL ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX CONDITIONS EXTÉRIEURES (PAR EX. LA PLUIE).</b>

FR

### 2.1 DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

Retirez soigneusement l'appareil de la boîte et enlevez les support l'avant d'installation. Avant d'installer l'appareil, Retirez tous les emballages et matériels et assurez-vous qu'il fonctionne bien en branchant le cordon d'alimentation dans une prise de courant mise à la terre de 120 V.



### 2.2 MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

Cet appareil doit être branché sur un circuit de 120 volts. Son cordon d'alimentation est équipé d'une fiche comme illustré en (A) ci-contre. Un adaptateur, tel qu'illustré en (C), est disponible pour brancher des fiches à trois branches avec mise à la terre dans des prises à deux fentes. La patte verte de mise à la terre de l'adaptateur doit être branchée dans une prise de courant mise à la terre de façon permanente telle qu'un boîtier de prises de courant mis à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise de courant mise à la terre à trois fentes est disponible.

Pour débrancher l'appareil, mettez les boutons de contrôle à « OFF » puis retirez la fiche de la prise de courant.

**NOTE:** Doit être connecté à un circuit de 15 ampères.  
L'utilisation sur un cordon d'extension ne est pas autorisée.

#### MÉTHODES DE MISE À LA TERRE

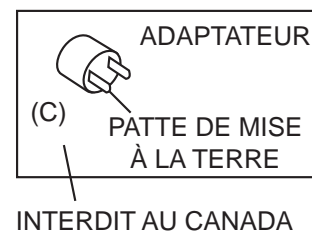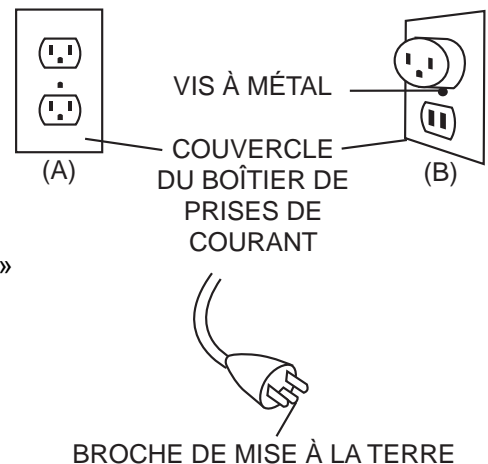

96.1

## 3.0 INSTALLATION

FR

**! AVERTISSEMENT**

**RISQUE D'INCENDIE! LE CORDON D'ALIMENTATION NE DOIT PAS ÊTRE COINCÉ CONTRE UNE ARÊTE VIVE. FIXEZ LE CORDON POUR ÉVITER LES CHUTES OU LES ACCROCHAGES AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES. NE PASSEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION SOUS UN TAPIS. NE RECOUVREZ PAS LE CORDON AVEC DES CARPETTES, DES TAPIS DE COULOIR OU AUTRES REVÊTEMENTS SIMILAIRES. ÉVITEZ DE PLACER LE CORDON DANS UN ENDROIT PASSANT OU À UN ENDROIT OÙ IL RISQUE DE CAUSER DES CHUTES.**

**RISQUE D'INCENDIE! POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE, NE BLOQUEZ PAS LES ENTRÉES D'AIR ET LES SORTIES D'AIR DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NE PLACEZ PAS CET APPAREIL SUR UNE SURFACE MOLLE OÙ LES OUVERTURES POURRAIENT SE BLOQUER.**

**RISQUE D'INCENDIE! NE SOUFFLEZ PAS OU NE PLACEZ PAS D'ISOLANT CONTRE L'APPAREIL.**

**CET APPAREIL ÉLECTRIQUE A ÉTÉ TESTÉ ET HOMOLOGUÉ POUR USAGE AVEC LES ACCESSOIRES OPTIONNELS LISTÉS DANS CE MANUEL UNIQUEMENT. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OPTIONNELS QUI N'ONT PAS ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT TESTÉS POUR CET APPAREIL ÉLECTRIQUE ANNULERA LA GARANTIE DE L'APPAREIL ET/OU PRÉSENTERA DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.**

**SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POURRAIENT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES PERTES DE VIE. N'ENTREPOSEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU AUTRES VAPEURS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU TOUT AUTRE APPAREIL.**

**ÉTANT DONNÉ LA LOURDEUR DE CET APPAREIL, IL EST RECOMMANDÉ QUE DEUX PERSONNES EN FASSENT L'INSTALLATION.**

**LES ENTRÉES D'AIR ET LES SORTIES D'AIR NE DOIVENT PAS ÊTRE COUVERTES EN AUCUN CAS AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE.**

68.5

Choisir un emplacement convenable qui n'est pas susceptible à l'humidité et est loin des tentures, les meubles et les hauts secteurs de circulation. **NOTE: Suivre tous les codes électrique national et locaux.**

## 3.1 DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

**Les mesures sont prises à partir de la façade vitrée.**


Dessous	0"	Haut	0" du 2" (51mm) au tablette
Côtés	1/4" (6.3mm)	Haut	3" (76mm) au plafond
Arrière	1/4" (6.3mm)	Haut	1/4" (6.3mm) à l'enceinte

**NOTE:** Le panneau de contrôle est situé à l'abaisser du côté droite de l'appareil. Garantie toujours que l'accès à cette interrupteur est disponible.

## 3.2 DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE

**! AVERTISSEMENT**

**LORSQUE VOUS UTILISEZ DE LA PEINTURE OU DU VERNIS COMME FINITION POUR VOTRE TABLETTE, ASSUREZ-VOUS QU'ILS SOIENT RÉSISTANTS À LA CHALEUR AFIN DE PRÉVENIR LA DÉCOLORATION.**


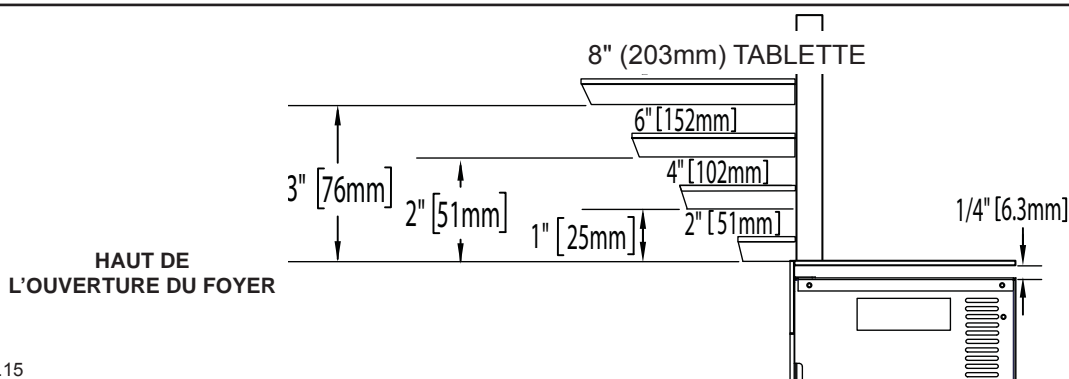




### 3.3 OSSATURE

Préparez l'ossature selon les dimensions recommandées à la figure 1. Pour une ossature en coin, respectez les dimensions recommandées dans la figure 2.

Choisissez un endroit non sujet à l'humidité et situé à au moins 36 pouces (914mm) des articles combustibles, tels que les rideaux, meubles, literie, papier, etc.

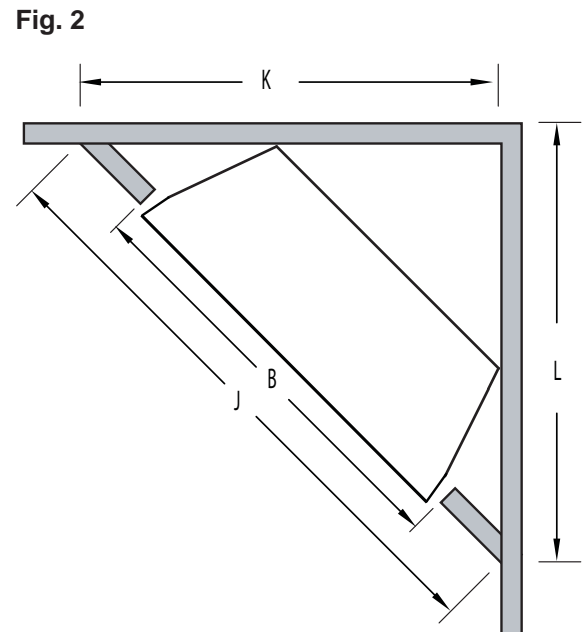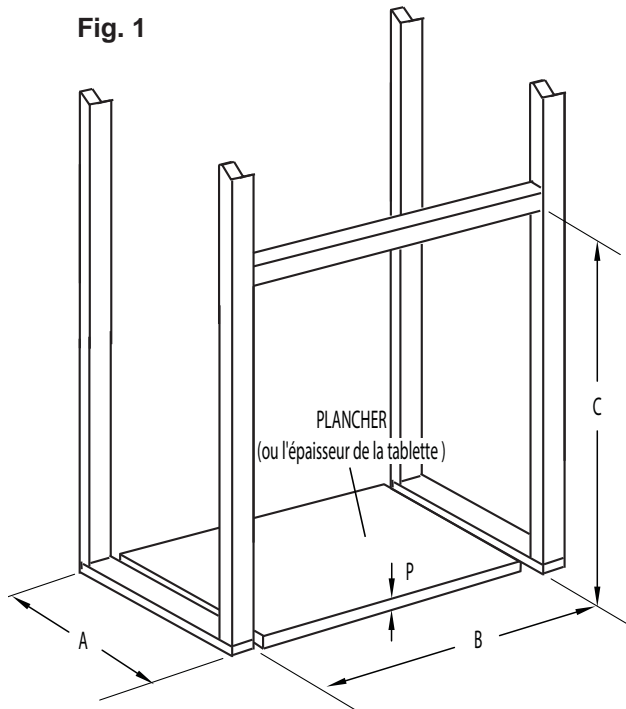

	CEFB24H	CEFB27H	CEFB29H
<b>A</b>	9" (229mm)	10" (254mm)	10" (254mm)
<b>B</b>	23" (584mm)	26" (660mm)	28" (711mm)
<b>C</b>	17 1/4" (438mm) + P	18 1/4" (463mm) + P	19 3/4" (502mm) + P
<b>J</b>	41" (1041mm)	44" (1118mm)	46" (1168mm)
<b>K</b>	29" (736mm)	31 1/2" (800mm)	32 1/2" (826mm)
<b>L</b>	29" (736mm)	31 1/2" (800mm)	32 1/2" (826mm)

- A.** L'appareil peut être installé dès que l'ouverture initiale est préparée et que le câblage a été acheminé du côté droit de l'enceinte.
- B.** La connexion électrique doit être faite avant de insérer l'appareil à sa place. (se référer la section "BRANCHEMENT PAR CÂBLE"). Ont à deux personnes de soulever l'appareil et insérez dans l'ouverture de la mural.

## 3.3.1 INSTALLATION DE L'APPAREIL

- A. Ont à deux personnes de soulever l'appareil et insérez dans l'ouverture, en laissant un espace de 1/4 "(6,4 mm) entre l'appareil et la base du plancher. Ne faites pas glissez l'appareil, plancher ou d'autres surfaces peintes peuvent rayer., voir Figure 1.
- B. Placez l'appareil vers le bas sur la plancher en place., voir Figure 2.

Fig. 1


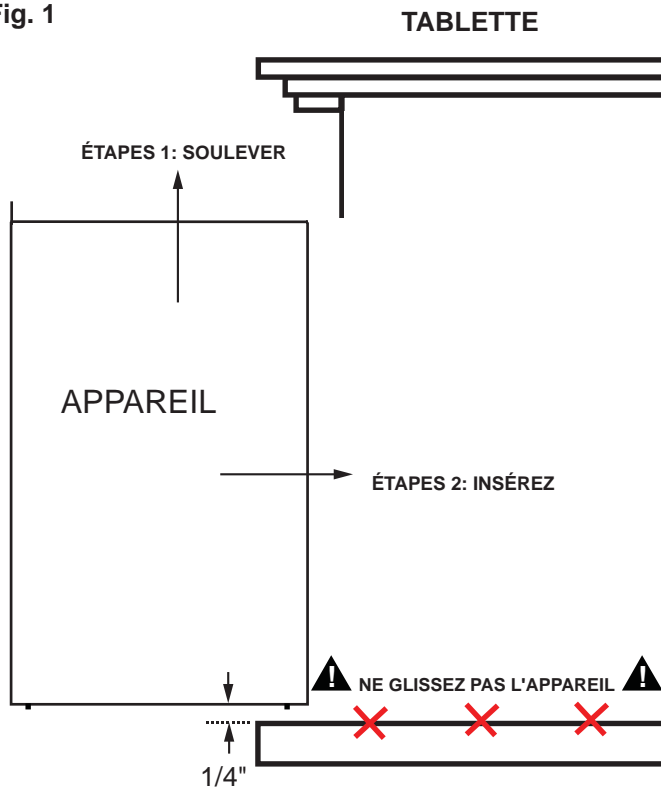


Fig. 2

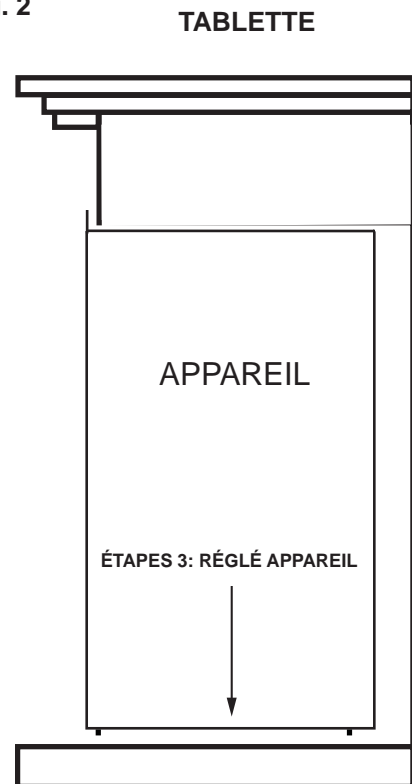

## 3.4 BRANCHEMENT PAR CÂBLE

**! AVERTISSEMENT**


**COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ PEUT EFFECTUER L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.**

**BRANCHEMENT PAR CÂBLE:**


Si c'est nécessaire de faire un branchement par câble, un électricien qualifié peut retirer le cordon d'alimentation de l'appareil et brancher ce dernier directement au câblage de la maison. L'alimentation de disjoncteurs et fils doit être classé pour 120V min. 15 amps.

Si vous effectuez un branchement par câble, cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux. En l'absence de tels codes, utilisez la version courante du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada ou du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.

**NOTE:** Il y a trois fils pour la connexion du foyer: le blanc (neutre), le noir (alimentation L1) et le vert (mise à la terre) qui se connectent à l'alimentation 120 V (panneau de disjoncteurs).

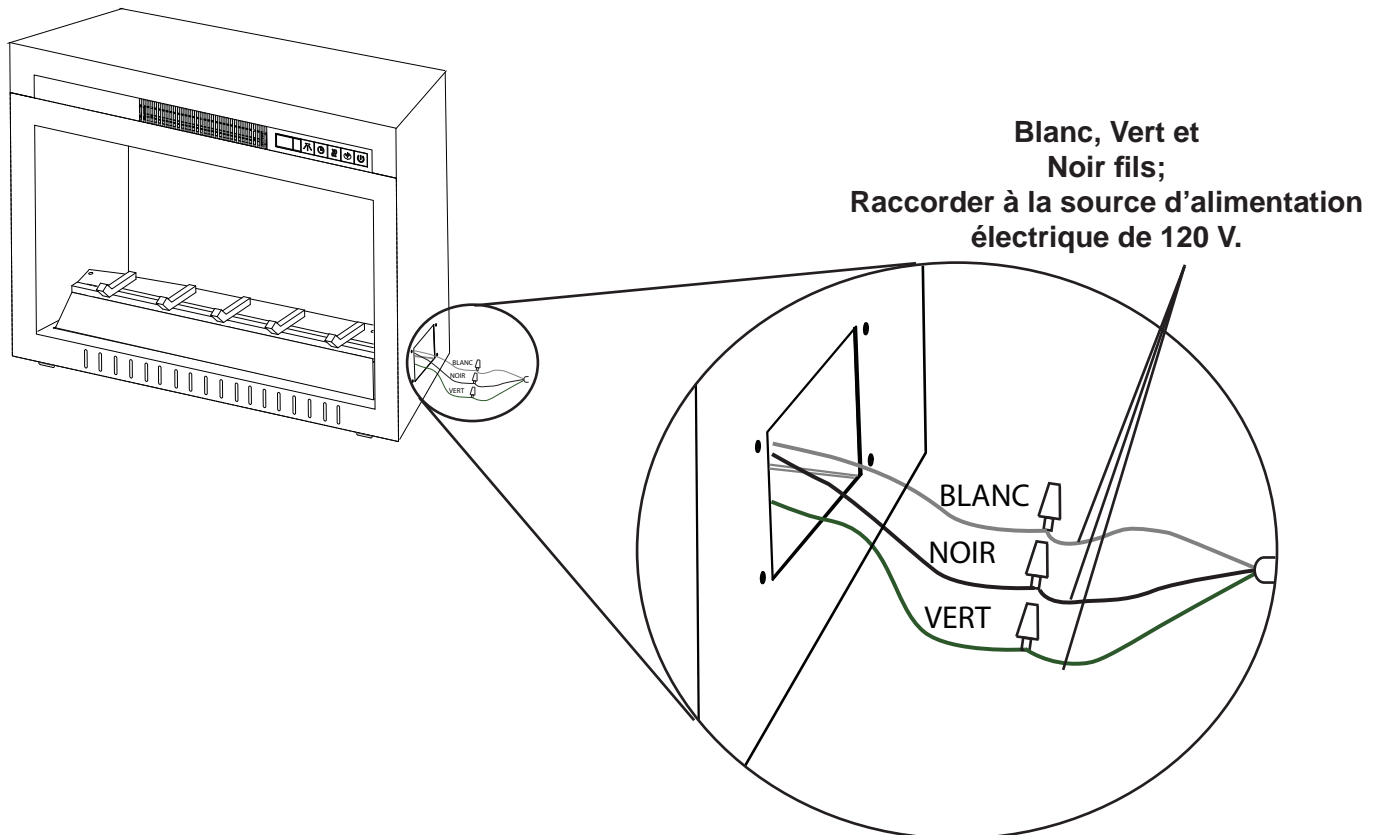

- A. Retirez la vis de fixation de la plaque de recouvrement, située sur le côté droit du foyer.
- B. Faites passer les fils d'alimentation à travers le trou perforé de 22 mm (7/8 ").
- C. Séparez l'un de l'autre les fils noir, blanc et vert munis de capuchons de connexion.
- D. Retirez les capuchons de connexion et raccordez le fil noir (alimentation L1) au fil noir (alimentation L1) du circuit d'alimentation. Raccordez le fil blanc de l'appareil au fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Raccordez le fil vert au fil de mise à la terre.
- E. Replacez la plaque de recouvrement et fixez-la.

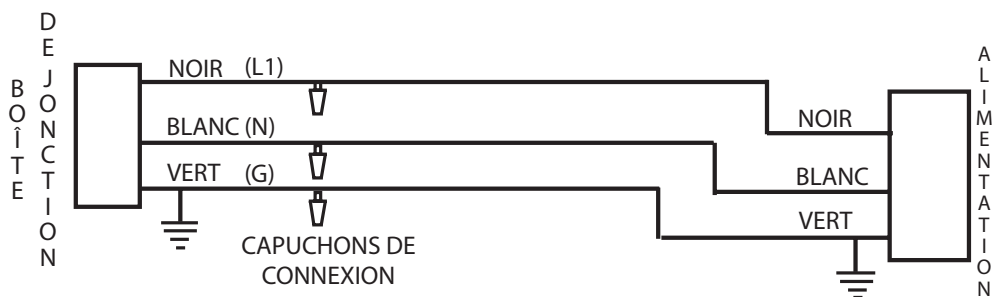

**REMARQUE** Laissez une longueur de fils suffisante pour que l'appareil puisse être retiré de l'enceinte sans le débrancher du circuit d'alimentation.


## 4.0 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT









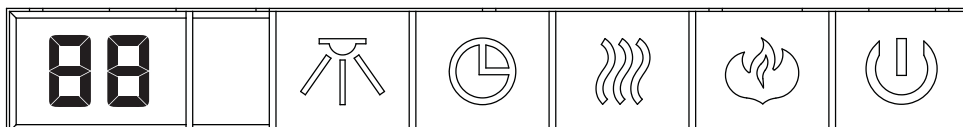


L'appareil est prêt à fonctionner dès qu'il est correctement branché dans une prise de courant mise à la terre (120V).

**NOTE :** Assurez-vous que les disjoncteurs de la maison pour ce circuit soient allumés. Lors d'une panne de courant, lorsque l'interrupteur principal de l'appareil est en position « I » (marche) et que la télécommande est en position MARCHÉ, les lumières du jeu de flammes se rallumeront au réglage élevé, quand le courant sera rétabli.

### 4.1 INTERRUPTEUR ET PANNEAU DE COMMANDE

L'interrupteur et panneau de contrôlé est situé dans la partie supérieure avant de l'appareil, comme illustrée.









<b>L'INTERRUPTEUR</b>		Tournez l'appareil MARCHÉ / ARRÊT.
<b>CONTRÔLE DE LUMIÈRE FLAMME ET LIT DE BRAISES</b>		Contrôle la luminosité de flamme et lit de braises. <b>5 Réglages:</b> Flamme et lit de braises arrêt (FO), lit de braises marche / flamme arrêt (LL), flamme et lit de braises petite (F1), flamme et lit de braises moyen (F2), brillants flamme et lit de braises (F3).
<b>CONTRÔLE CHAUFFERETTE</b>		Tournez la chaufferette et soufflerie MARCHÉ / ARRÊT. <b>4 Réglages:</b> Arrêt chaufferette et soufflerie (HO), Marche soufflerie (BL), à feu doux (H1), forte chaleur (H2).
<b>MINUTERIE</b>		La minuterie peut être programmée pour contrôler l'appareil pour une durée spécifique (30mins. minimum à 6 h maximum).
<b>LUMIÈRE DÉCORATIFS (SEULEMENT CEFB29H)</b>		Contrôle la lumières décoratives. <b>4 Réglages:</b> Arrêt lumières décoratives (do), Blanc (D1), Séquence automatique avec Blanc / Orange / Bleu / Orange-Bleu / Blanc-Bleu (d2), pour verrouiller la couleur désirée(d3). Il faudra 8,5 secondes pour passer d'une couleur à l'autre (le réglage du d2).
<b>COMMUTATEUR (F° / C°)</b>	 Maintenir 5 secondes	Pour changer le format de la température, Fahrenheit ou Celsius. Appuyez et maintenez enfoncé  pendant 5 secondes.
<b>CHAUFFERETTE VERROUILLER</b>	 Maintenir 5 secondes	Le bouton de la chaufferette peut être verrouillé ou déverrouillé en le maintenant enfoncé  pendant 5 secondes.
<b>CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE</b>	 Maintenir 5 secondes	Appuyez et maintenez le bouton  de la minuterie. Cette va changer le bouton pour contrôle de la température, ou vice versa. Il y a 7 réglages (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 86°F et arrêt).


## 4.2 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

**! AVERTISSEMENT**

**AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES**

**NOTE:** Lors de l'utilisation de la télécommande, vous devez la pointer vers le centre sur le devant de l'appareil.

- A.** Le bouton d'alimentation peut servir à allumer ou éteindre l'appareil. Le fait d'appuyer sur ce bouton  met l'appareil sous tension. Le fait d'appuyer sur ce bouton encore, s'éteint le l'appareil. La braise et le bûches va s'estomper au bout de 4 secondes.
- B.** Pour régler la hauteur de flamme la luminosité et lit de braises, appuyez sur le bouton de flammes . Il ya un lit de braise et de la lumière trois niveaux de luminosité sont offerts ainsi qu'un réglage d'arrêt (LL, F1, F2, F3 et F0). F3 est à l'intensité la plus élevée et LL est à seulement lit de braises.
- C.** Pour utiliser la fonction thermostat, appuyez sur le bouton de thermostat , Il y a 7 réglages (61°F, 64°F, 70°F, 75°F, 81°F, 86°F et off). Enfoncez la fonction thermostat pour faire défiler les différents réglages. Pour accéder au format de température désiré, maintenez enfoncé le bouton de thermostat. L'affichage basculera de Celsius à Fahrenheit, ou inversement. Par défaut, la température s'affiche en Fahrenheit. Lorsque la température ambiante est deux degré inférieur à la température réglée, la chaufferette se met en marche.
- D.** Pour actionner la chaufferette et soufflerie, appuyez sur le bouton chaufferette . Enfoncez le bouton chaufferette encore pour régler la température de la chaleur basse ou haute souhaitée; enfoncez le bouton chaufferette encore pour éteindre la chaufferette.
- E.** La minuterie contrôle tous les modes de fonctionnement de l'appareil. Pour activer la minuterie, appuyez sur le bouton de minuterie , L'icône s'illuminera et l'heure s'affichera sur l'écran à DEL. Pour choisir l'heure désirée, appuyez sur le bouton de minuterie. Il y a 8 réglages (30 mins., 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h et off) qui s'afficheront sur l'écran à DEL, chacun représentant la durée de fonctionnement. Le foyer s'éteint à l'heure réglée.
- F.** Pour activer la lumière de décoration (seulement CEFB29H), appuyez sur le bouton de lumière . Trois niveaux sont offerts pour faire défiler les différents ainsi qu'un réglage d'arrêt (d1, d2, d3 et d0). d1 blanc, d2 changement de couleur, du blanc au orange, au bleu et au orange et bleu, et au blanc et bleu et d3 pour verrouiller la couleur désirée. Il faudra 8,5 secondes pour passer d'une couleur à l'autre lorsque le réglage d2 est sélectionné.
- G.** Pour éteindre l'appareil, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation sur le télécommande, ou placez l'interrupteur principal en position d'arrêt sur le panneau de contrôle de l'appareil.

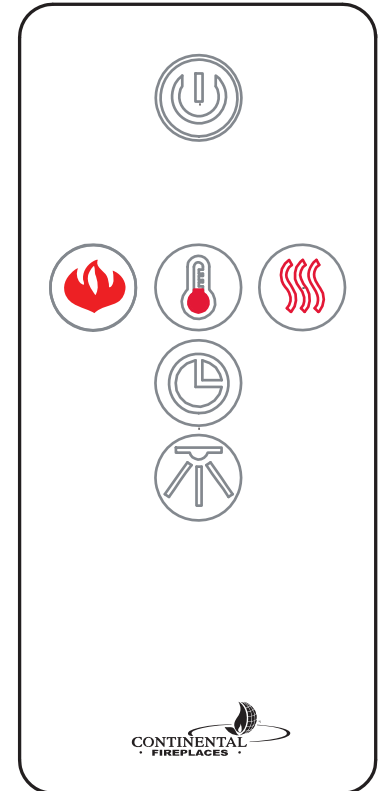

\* CEFB29H ILLUSTRÉ

**NOTE:** Pour que la télécommande fonctionne bien, elle doit toujours être à moins de 8 mètres ou 26 pieds de l'appareil.

## 5.0 FINITIONS



### AVERTISSEMENT

LE RACCORDEMENT PAR CÂBLE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ AVANT LA FINITION AFIN D'ÉVITER TOUTE RECONSTRUCTION.

LES ENTRÉES D'AIR ET LES SORTIES D'AIR DE L'APPAREIL NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE COUVERTES.

### 5.1 ENLÈVEMENT ET INSTALLATION DE LA PORTE VITRÉE



### AVERTISSEMENT


LES LOQUETS DE PORTE FONT PARTIE D'UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET DOIVENT ÊTRE ADÉQUATEMENT VERROUILLÉS. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LES LOQUETS SONT DÉVERROUILLÉS.

LES MATÉRIAUX DE FAÇADE ET DE FINITION NE DOIVENT PAS NUIRE À LA CIRCULATION DE L'AIR DANS LES OUVERTURES D'AIR ET LES PERSIENNES, NI AU FONCTIONNEMENT DES PERSIENNES OU DES PORTES. ILS NE DOIVENT PAS NON PLUS ENTRAVER L'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN. RESPECTEZ TOUS LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.

AVANT D'ENLEVER LA PORTE, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET ATTENDEZ QUE CE DERNIER SOIT FROID AU TOUCHER. LES PORTES SONT LOURDES ET FRAGILES; MANIPULEZ AVEC SOIN.

75.1

- A. Retirez les quatre vis à partir de l'appareil, comme illustré.
- B. Retirez l'avant de verre et placez sur une surface douce non abrasive.
- C. Inverser ces étapes pour réinstaller le front de verre.

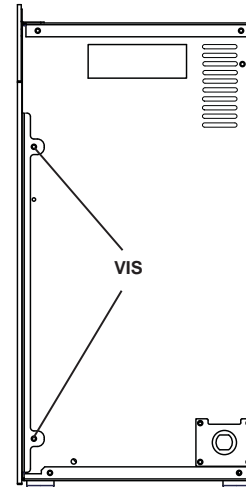


### 5.2 RETRAIT DES BÛCHES, DE LA GRILLE ET DU LIT DE BRAISES

#### **Pour le Modèle CEFB24H et CEFB27H:**

- A. Retirez les 2 vis, comme illustré.
- B. Soulevez les bûches, grille et lit de braises à partir de l'appareil et enlever.

#### **Pour le Modèle CEFB29H:**

- A. Retirez la carton qui retiennent les bûches, la grille et le lit de braises à l'unité.
- B. Pincez l'arrière de l'ensemble pour le dégager des verrous arrière.

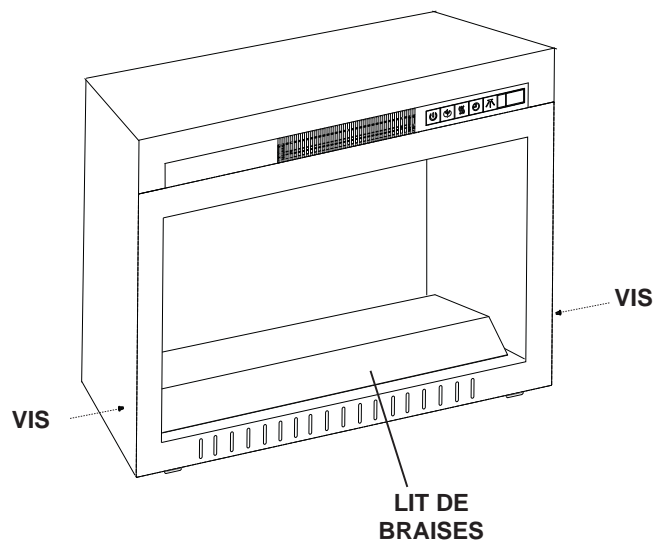


\* CEFB27H ILLUSTRÉ

## 5.3 ENLÈVEMENT ET INSTALLATION DES PANNEAUX DE BRIQUE

- A. Glissez les panneaux en place et fixez avec les support.
- B. Assurez-vous que les panneaux de briques sont correctement positionnés, ne sont pas inclinés ou en train de dépasser l'unité.


FR

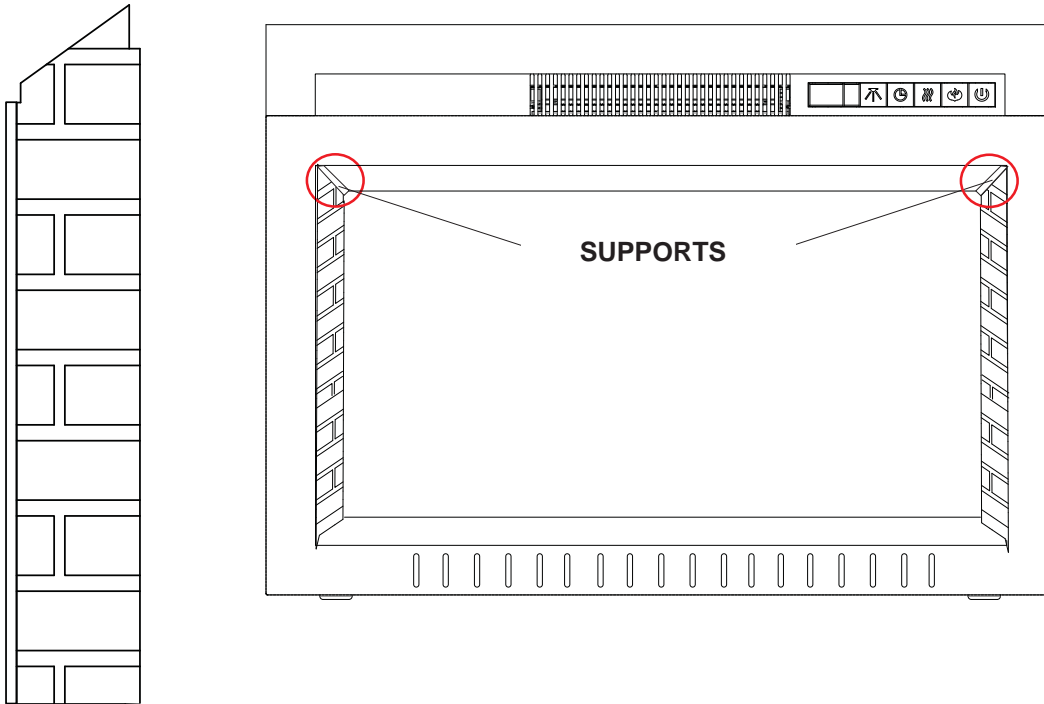



# 6.0 SCHÉMA DE CÂBLAGE

**AVERTISSEMENT**  
 COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ PEUT EFFECTUER L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE.

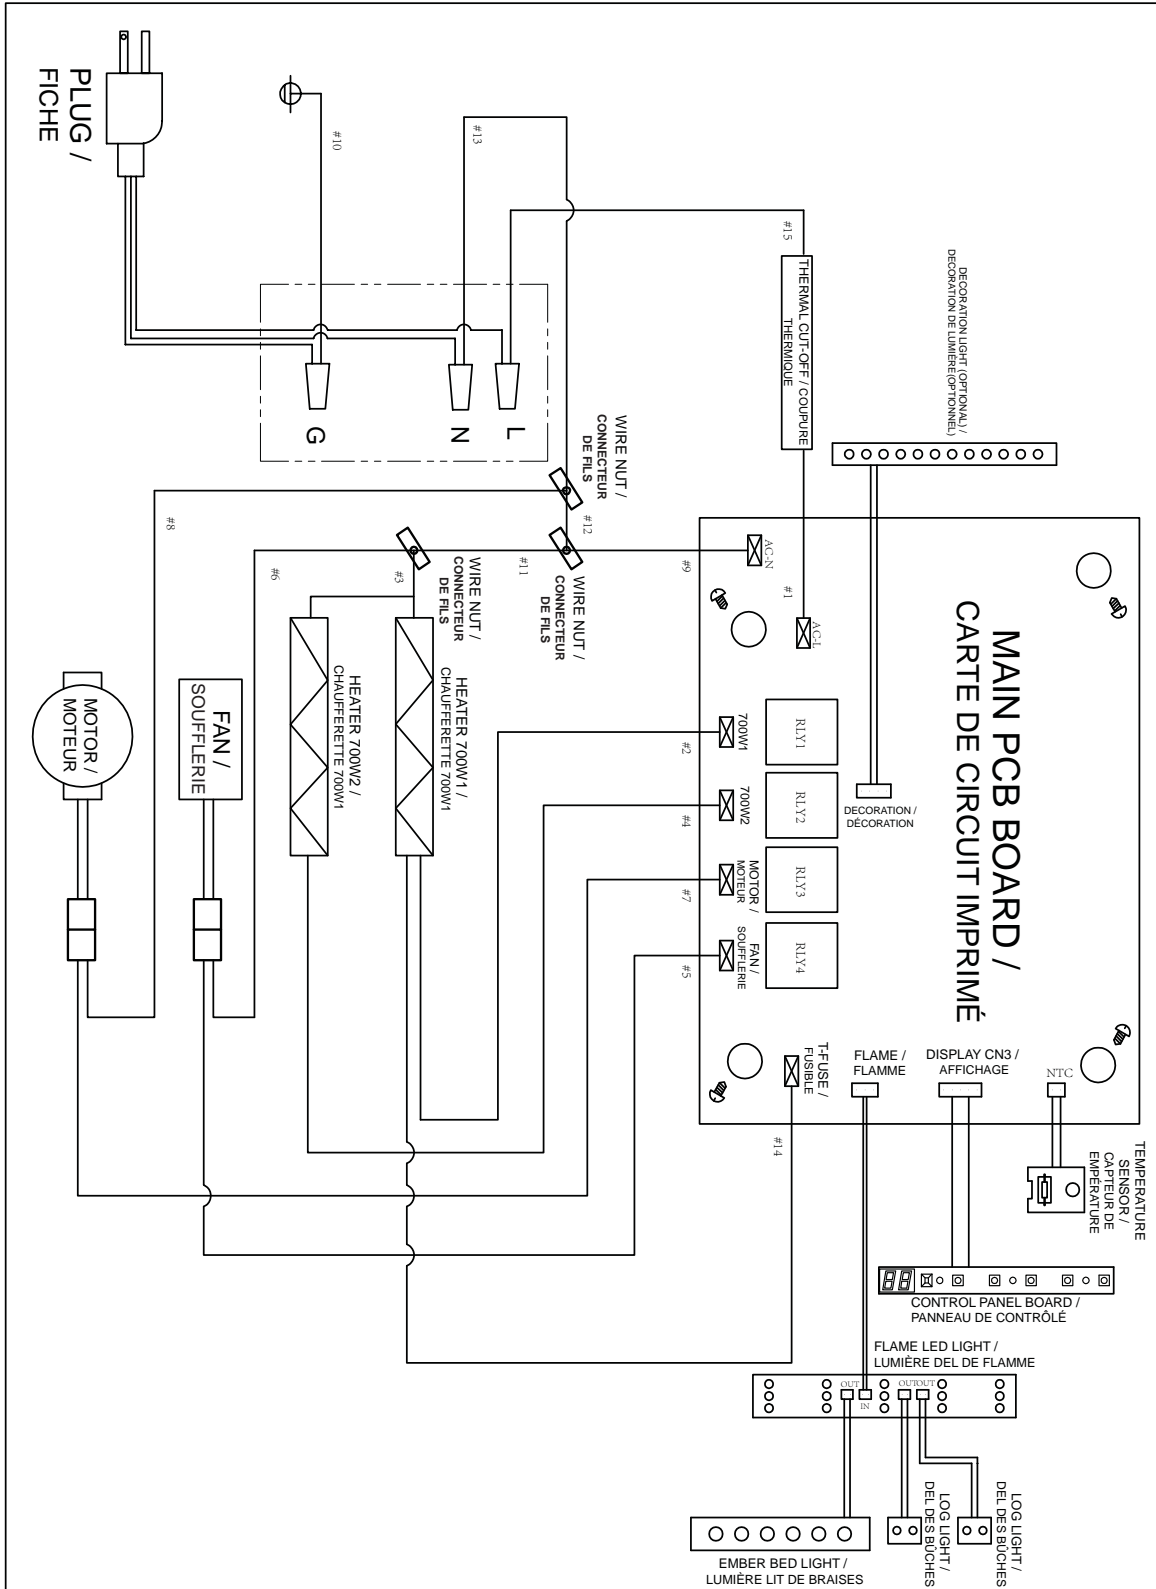

FR

## 7.0 RECHANGES

Contactez votre détaillant ou le fabricant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

**POUR UN REMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE SERA REQUISE AFIN DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE.**

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante :

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fini

**\* IDENTIFIE LES ARTICLES QUI NE SONT PAS ILLUSTRÉS. POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ.**

FR



### AVERTISSEMENT


**OMETTRE DE POSITIONNER LES PIÈCES CONFORMÉMENT AU MANUEL OU D'UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.**

41.1

Pour le service après-vente, veuillez composer le 1-866-820-8686

7.1 VUE D'ENSEMBLE CEFB24H

**NOTE:** Usez de prudence lorsque vous enlevez et jetez des débris de verre ou des composants endommagés. Assurez-vous d'aspirer tous les débris de verre à l'intérieur de l'appareil avant de le faire fonctionner.

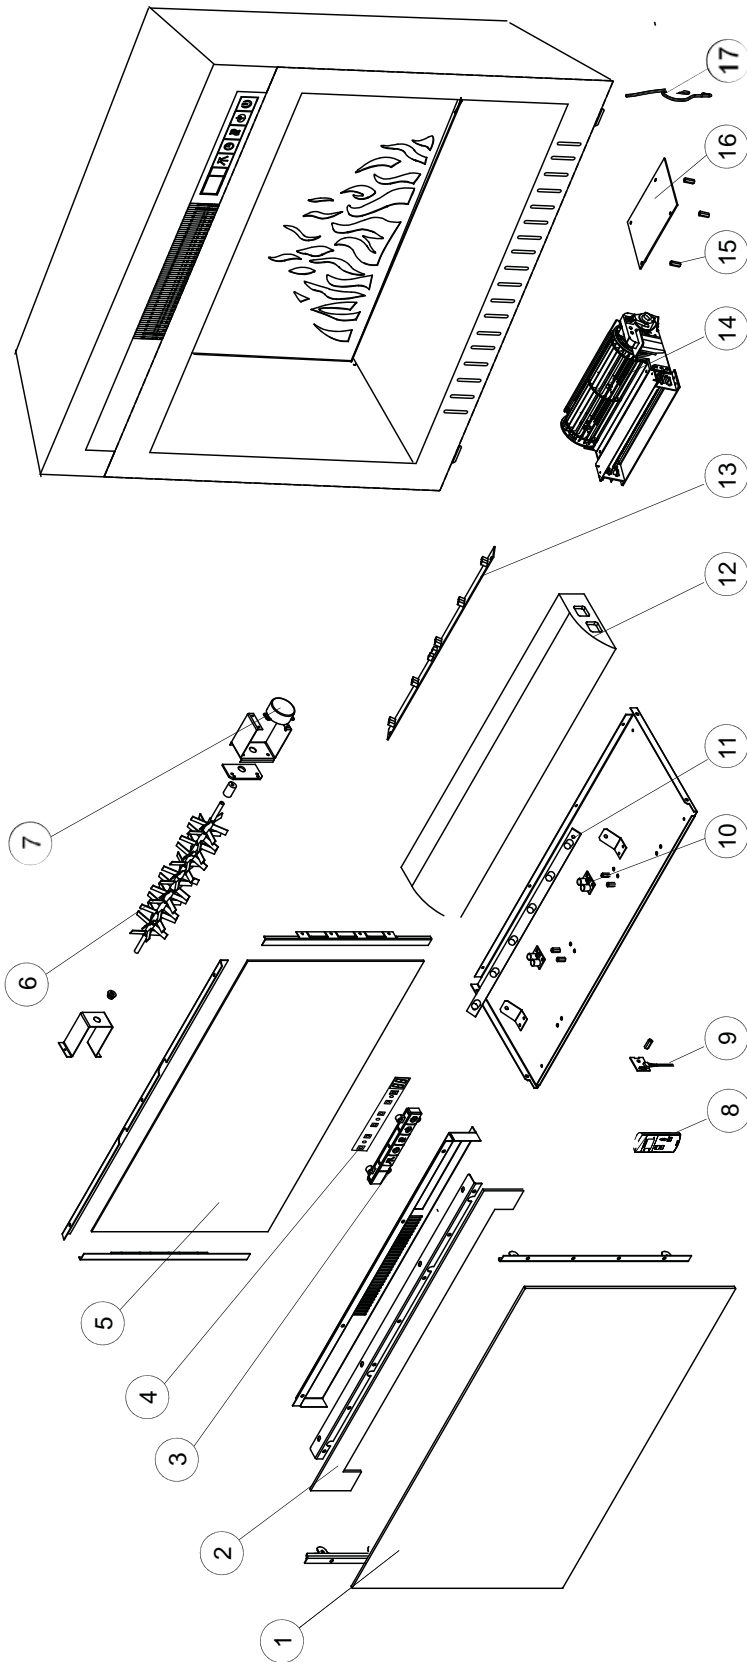

CES ARTICLES PEUT DIFFÉRER DE CELLE ILLUSTRÉ


REF.	PART NO.	DESCRIPTION
12	G135-0011	LIT DE BRAISES
13	G405-0010	DEL DE FLAMME
14	G010-0079	ASSEMBLAGE DE CHAUFFERETTE SOUFFLERIE
15	W615-0135	ESPACEUR , PIÈCES 20
16	G190-0005	CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
17	G750-0032	ENSEMBLE DE FILS

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
1	G010-0076	SUPPORT DU VITRE AVANT
2	G010-0084	LINTEAU AVANT
3	G010-0081	PANNEAU DE CONTRÔLE, CEFB24/27H
4	G190-0006	PANNEAU DE CONTRÔLE
5	G105-0006	PANNEAU DE LA FLAMME
6	W010-3145	REFLECTEUR
7	W435-0059	MOTEUR SYNCHRONE
8	G660-0004	TÉLÉCOMMANDE MANUELLE
9	G190-0004	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
10	G405-0012	DEL DES BÛCHES
11	G405-0011	DEL LIT DE BRAISES

FR

## 7.2 VUE D'ENSEMBLE CEFB27H

**NOTE:** Utilisez de prudence lorsque vous enlevez et jetez des débris de verre ou des composants endommagés. Assurez-vous d'aspirer tous les débris de verre à l'intérieur de l'appareil avant de le faire fonctionner.

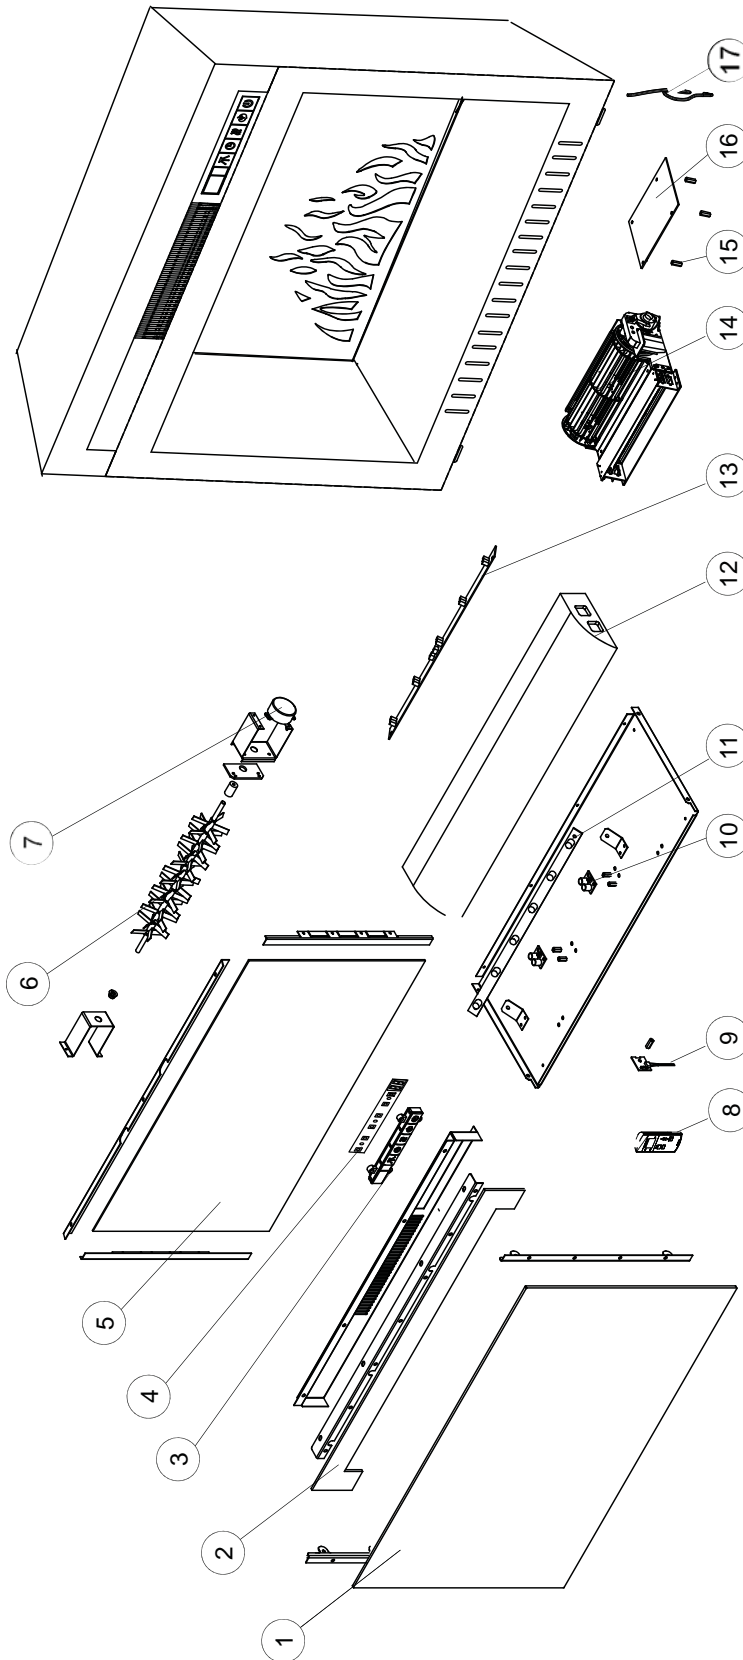


CES ARTICLES PEUT DIFFÉRER DE CELLE ILLUSTRÉ

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
12	G135-0012	LIT DE BRAISES
13	G405-0010	DEL DE FLAMME
14	G010-0079	ASSEMBLAGE DE CHAUFFERETTE SOUFFLERIE
15	W615-0135	ESPACEUR , PIÈCES 20
16	G190-0005	CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
17	G750-0032	ENSEMBLE DE FILS

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
1	G010-0077	SUPPORT DU VITRE AVANT
2	G010-0085	LINTEAU AVANT
3	G010-0081	PANNEAU DE CONTRÔLE, CEFB24/27H
4	G190-0006	PANNEAU DE CONTRÔLE
5	G105-0007	PANNEAU DE LA FLAMME
6	G010-0082	REFLECTEUR
7	W435-0059	MOTEUR SYNCHROME
8	G660-0004	TÉLÉCOMMANDE MANUELLE
9	G190-0004	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
10	G405-0012	DEL DES BÛCHES
11	G405-0011	DEL LIT DE BRAISES

## 7.3 VUE D'ENSEMBLE CEFB29H

**NOTE:** Usez de prudence lorsque vous enlevez et jetez des débris de verre ou des composants endommagés. Assurez-vous d'aspirer tous les débris de verre à l'intérieur de l'appareil avant de le faire fonctionner.

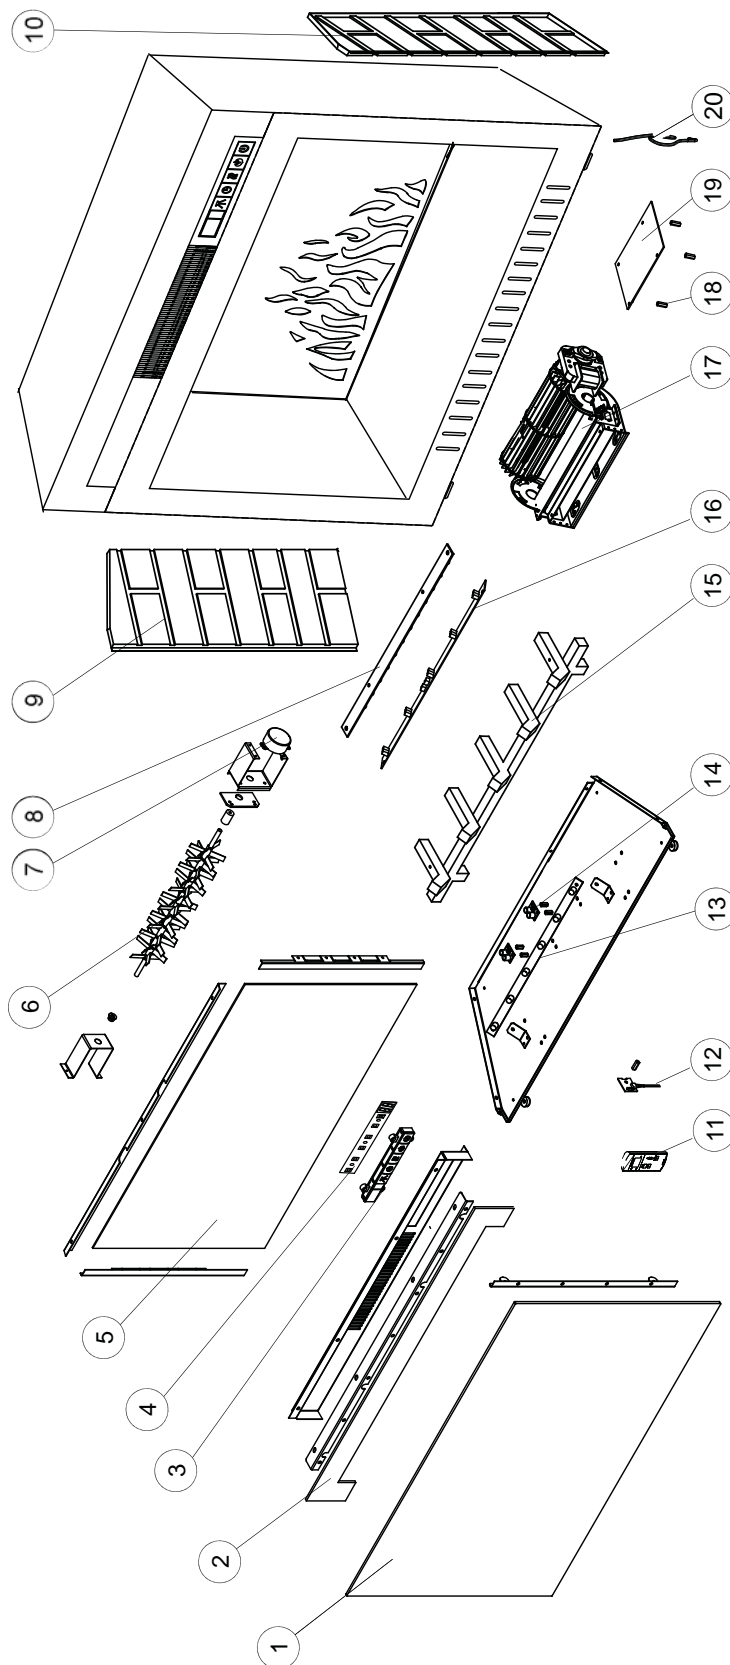

CES ARTICLES PEUT DIFFÉRER DE CELLE ILLUSTRÉ

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
12	G190-0004	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
13	G405-0011	DEL LIT DE BRAISES
14	G405-0012	DEL DES BÛCHES
15	G010-0083	L'ASSEMBLAGE DE GRILLE / BÛCHES / BRAISES
16	G405-0010	DEL DE FLAMME
17	G010-0079	ASSEMBLAGE DE CHAUFFERETTE SOUFFLERIE
18	W615-0135	ESPACEUR, PIÈCES 20
19	G190-0005	CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
20	G750-0032	ENSEMBLE DE FILS

REF.	PART NO.	DESCRIPTION
1	G010-0078	SUPPORT DU VITRE AVANT
2	G010-0086	LINTEAU AVANT
3	G010-0080	PANNEAU DE CONTRÔLE, CEFB29H
4	G190-0006	PANNEAU DE CONTRÔLE
5	G105-0008	PANNEAU DE LA FLAMME
6	G010-3145	REFLECTEUR
7	W435-0059	MOTEUR SYNCHRONE
8	G405-0013	DEL LUMIÈRE DE VEILLE
9	G475-0010	PANNEAU DE BRIQUE DU CÔTÉ GAUCHE
10	G475-0011	PANNEAU DE BRIQUE DU CÔTÉ DROITE
11	G660-0005	TÉLÉCOMMANDE MANUELLE

## 8.0 GUIDE DE DÉPANNAGE

**! AVERTISSEMENT**

**COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN. SEUL UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ PEUT EFFECTUER L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE CET APPAREIL.**

FR

SYMPTÔME	PROBLÈME	SOLUTIONS
La luminosité du jeu de flammes est faible ou inexistante	Flamme DEL sont brûlées	Vérifiez les DEL à l'intérieur du cylindre de création du jeu de flammes et remplacez-les au besoin
	Carte de circuit imprimé sont brûlées	Vérifiez les carte de circuit imprimé et remplacez-les au besoin
Le lit de braises ne s'illumine pas ou ne diminue pas en luminosité	Braise DEL sont brûlées	Vérifiez que les braises DEL et remplacez-les au besoin
	Carte de circuit imprimé sont brûlées	Vérifiez les carte de circuit imprimé et remplacez-les au besoin
L'appareil n'émet aucune chaleur	La température ambiante est plus élevée que le réglage de l'appareil (si réglée au température du chambre)	Réglez l'appareil à une température plus élevée (MOYEN ou ÉLEVÉ)
	L'appareil de chauffage est brûlé	Inspecter l'appareil SOUFFLERIE de chauffage et remplacez-les au besoin
L'appareil s'éteint et ne se rallume pas	Le fusible de l'appareil a sauté	Remplacez le fusible
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique	Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 10 minutes, puis rebranchez-le
	Le disjoncteur de la maison s'est déclenché	Réinitialisez le disjoncteur
L'appareil ne s'allume pas lorsque l'interrupteur est mis à « ON »	L'appareil n'est pas branché dans une prise de courant	Vérifiez la fiche puis rebranchez-la
	L'appareil a surchauffé et le dispositif de sécurité a entraîné le déclenchement de l'interrupteur thermique	Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 10 minutes, puis rebranchez-le
	La carte de circuit est brûlé	Inspecter la carte de circuit et remplacez-les au besoin
La télécommande ne fonctionne pas	Les piles sont faibles	Remplacez les piles AA de la télécommande
La chaufferette s'éteint automatiquement	La température ambiante est trop élevée	L'appareil est équipé d'un thermostat intégré et s'éteindra automatiquement lorsque la température programmée sera atteinte. Il s'allumera automatiquement lorsque la température de la pièce descendra en dessous de la température programmée. La température programmée dépend des réglages sélectionnés pour la chaufferette

42.34A

## 9.0 GARANTIE

Les produits CONTINENTAL® sont fabriqués conformément aux normes strictes du Certificat d'Assurance de la Qualité mondialement reconnu ISO 9001 : 2008.

Les produits CONTINENTAL® sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Le brûleur et le montage de la soupape subissent un test de détection de fuite et d'allumage à une station de test de qualité. Une fois assemblé, chaque foyer est soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous attendez de CONTINENTAL®.

### GARANTIE LIMITÉE DES APPAREILS AU GAZ CONTINENTAL®

Les matériaux suivants et la fabrication de votre nouveau foyer au gaz CONTINENTAL® sont garantis contre les défauts une période de 5 ans, ceci couvre : la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur, le brûleur en acier inoxydable, les bûches Phazer® et les braises, les roches, la vitre en céramique (cassure thermique seulement), les pièces plaquées or contre le ternissement, les composants en porcelaine émaillée et les moulures d'extrusion en aluminium.\*

Les composants électriques (110 V et millivolt) et les pièces soumises à l'usure tels que les souffleries, les soupapes de gaz, l'interrupteur thermique, les interrupteurs, l'installation électrique, les télécommandes, l'allumeur, les joints d'étanchéité et l'assemblage de la veilleuse sont couverts et CONTINENTAL® fournira gratuitement les pièces de rechange durant la première année de la garantie limitée.\*

Les coûts de main-d'oeuvre relatifs aux réparations garanties ne sont pas couverts.

\* La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil.

### CONDITIONS ET LIMITATIONS

CONTINENTAL® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire. Fournissez simplement une preuve d'achat ainsi que le modèle et le numéro de série afin d'effectuer une réclamation de garantie. CONTINENTAL® se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tous produits ou pièces avant d'honorer toute réclamation. L'achat doit avoir été fait par l'entremise d'un détaillant CONTINENTAL® autorisé et sous réserve des conditions et limitations suivantes :

La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation originale.

Cette garantie du fabricant n'est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue par aucun de nos représentants quelle qu'en soit la raison.

L'appareil au gaz doit être installé par un installateur ou entrepreneur qualifié. L'installation doit être faite conformément aux instructions d'installation incluses avec le produit et à tous les codes d'incendie et de construction locaux et nationaux.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des altérations, des abus ou de la négligence et l'installation de pièces d'autres fabricants annulera cette garantie.

Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causés par une chaleur excessive, des produits d'entretien chimiques et abrasifs ou l'écaillage des pièces en porcelaine émaillée, le bris par manipulation des bûches Phazer® et des braises.

Au cours de la première année seulement, cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de fonctionnement et dans des conditions normales.

Après la première année, concernant cette Garantie Limitée, CONTINENTAL® peut, à sa discrétion, se libérer entièrement de toutes obligations en ce qui concerne cette garantie en remboursant à l'acheteur d'origine le prix de gros de toute pièce garantie qui est défectueuse.

CONTINENTAL® ne sera pas responsable de l'installation, de la main-d'oeuvre ou autres dépenses relatives à la réinstallation d'une pièce garantie et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie.

Nonobstant toutes les dispositions contenues dans cette Garantie Limitée, la responsabilité de CONTINENTAL® sous cette garantie est définie comme ci-dessus et elle ne s'appliquera à aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.

Cette garantie définit l'obligation et la responsabilité de CONTINENTAL® en ce qui concerne le foyer au gaz CONTINENTAL®. Toute autre garantie énoncée ou implicite en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.

CONTINENTAL® n'endosse ni n'autorise aucun tiers à assumer en son nom, toute autre responsabilité concernant la vente de ce produit. CONTINENTAL® ne sera pas responsable d'une surchauffe, des refoulements, des déversements causés par des conditions environnementales telles que des toits, des bâtiments, la proximité d'arbres, de collines, de montagnes, une ventilation ou des événements inadéquats, une configuration d'évacuation excessive, un apport d'air insuffisant ou des pressions négatives qui peuvent ou non être causés par des systèmes mécaniques tels que les ventilateurs d'évacuation, les fournaies, les sècheuses de linge, etc.

Tous dommages causés à l'appareil, à la chambre de combustion, à l'échangeur de chaleur, aux garnitures de laiton ou autres composants par l'eau, les dommages causés par les intempéries, de longues périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne seront pas la responsabilité de CONTINENTAL®.

Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de Garantie Limitée ne peuvent faire l'objet d'une seule réclamation.

Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d'installation.

Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies pour valider la réclamation.

Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera.

Avant d'expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et retournée à l'expéditeur.

Les coûts d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.

Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès d'un détaillant.

Les frais de déplacement pour main-d'oeuvre, de tests de diagnostic, d'expédition et autres frais afférents ne sont pas couverts par cette garantie.

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES CONCEPTIONS SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS EN RAISON DES AMÉLIORATIONS CONSTANTES APPORTÉES AUX PRODUITS. CONTINENTAL® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE WOLF STEEL LTÉE.

COMME EXIGÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE AUX ETATS-UNIS, 10 CFR SÉPARE 430, LA GARANTIE EST VIDE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ AVEC UN THERMOSTAT. CECI S'APPLIQUE AU PRODUIT SEULEMENT INSTALLÉ AUX ETATS-UNIS.



Chauffe-patios



Manteaux de foyer



Cascades d'eau



Grils ULTRA CHEF®



Foyers électriques



Produits de divertissement extérieur

Des créations innovatrices adaptées à vos besoins