

# DuraStyle

---

**Mounting instructions** Two-piece water toilet  
**Instrucciones de montaje** Inodoro de dos piezas  
**安装说明** 分体座便器

# 2160010000


# 0935200005

## Index

---


| <b>English</b>                     | <b>Español</b>                              | <b>中文</b>     |
|------------------------------------|---|---------------|
| <b>Technical information</b>       | <b>Información técnica</b>                  | <b>技术信息</b>   |
| Content of packaging..... 3        | Contenido de la caja ..... 3                | 包装内容 ..... 3  |
| Assembly dimensions ..... 4        | Medidas de montaje ..... 4                  | 装配尺寸 ..... 4  |
| <b>Mounting instructions</b>       | <b>Instrucciones de montaje</b>             | <b>安装说明书</b>  |
| Installation of the toilet ..... 5 | Instalación del inodoro ..... 5             | 座便器安装 ..... 5 |
| <b>Further information</b>         | <b>Información adicional</b>                | <b>更多的信息</b>  |
| Safety instructions..... 9         | Instrucciones de seguridad ..... 10         | 安全介绍 ..... 11 |
| Replacement parts ..... 9          | Repuestos ..... 10                          | 更换部件 ..... 11 |
| Trouble shooting guide ..... 9     | Guía para la eliminación de fallos ..... 10 | 故障解答 ..... 11 |

We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.  
 Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.  
 由于技术改进，我们保留改变产品规格说明的权利。

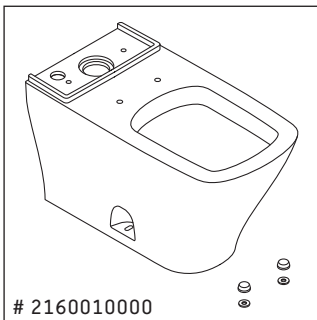


**THIS CARTON CONTAINS:**

1. Two-piece water toilet
2. Tank supplied with fill valve and 3" dual - flush piston valve
3. Installation manual
4. To be ordered separately:  
Tank supplied with complete mechanism # 0935200005  
Seat and cover (incl. mounting set) # 0060510000, # 0060590000

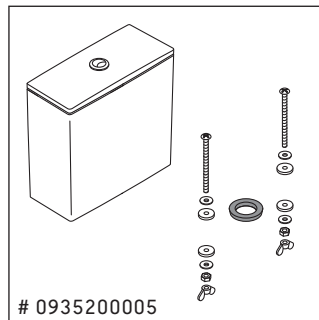



**ESTE CARTÓN CONTIENE:**

1. Un inodoro de dos piezas
2. La cisterna se suministra con la válvula de llenado y una descarga dual flush de 3".
3. Manual de instalación
4. Para pedirlo por separado:  
cisterna con válvula de llenado y mecanismo de descarga # 0935200005  
asiento y tapa (incl. juego de montaje) # 0060510000, # 0060590000

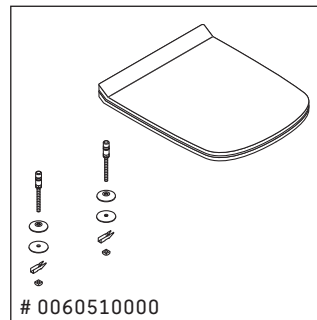

**箱内包括物品**

1. 分体座便器
2. 带进水阀和3英寸双冲活塞式排水阀
3. 安装手册,
4. 可单独订购:  
配有进水及冲洗阀的水箱 # 0935200005  
座便器盖板及垫圈(含装配件包) # 0060510000, # 0060590000

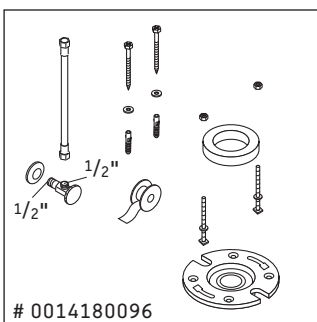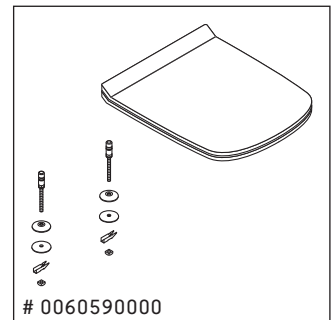

**IN ADDITION YOU WILL NEED:**







- Installation kit # 0014180096
- wax-ring
  - flange (incl. mounting set)
  - flexible water supply line and water shut-off valve
  - silicone sealant

**TAMBIÉN SE NECESITA:**

- kit de instalación # 0014180096
- una junta
  - brida (incl. juego de montaje)
  - tubo flexible de alimentación y llave de paso.
  - sellador de silicona

**另外你还需要:**

- 安装工具#0014180096
- 蜡密封圈
  - 法兰(含装配件包)
  - 供水软管及供水阀。
  - 硅密封胶

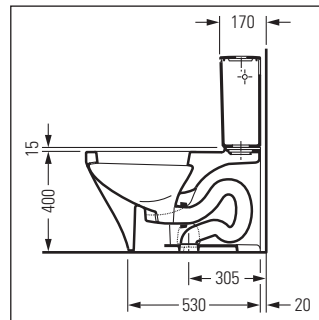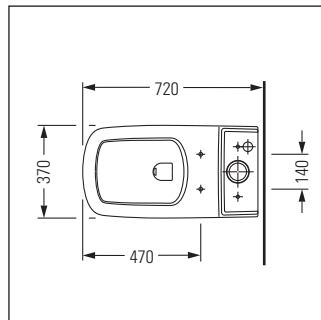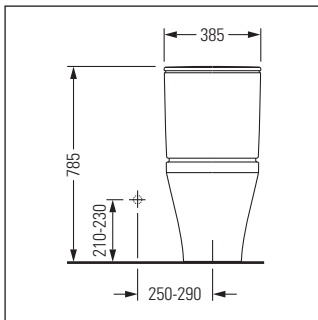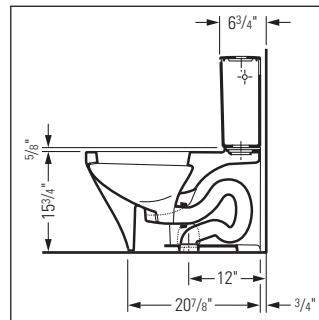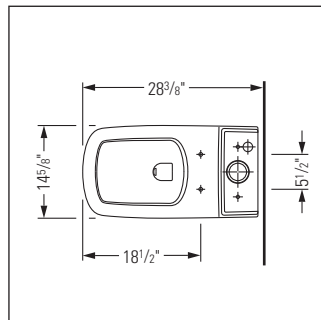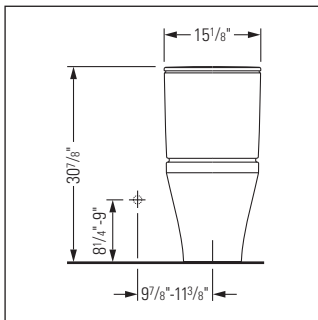

**BEFORE YOU START:**

Please take a few minutes to read the following installation instructions.

Your new two-piece water toilet is a (HET) high-efficiency toilet (1.32 gpf / 0.92 gpf; 5.0 lpf / 3.5 lpf).

For a safe and efficient operation of the two-piece water toilet a water pressure between minimum 20 psi (140kPa) and maximum 80 psi (550kPa) must be respected. When installed in accordance with these restrictions it meets the performance requirements of ASME Specification A 112.19.2 - 2008; 112.19.14 - 2006 / CSA B 45.1 - 08 GB 6952 - 2005.

**ANTES DE EMPEZAR:**

Tómese algunos minutos para leer las siguientes instrucciones de instalación.

Su nuevo inodoro de dos piezas es un inodoro de elevada eficiencia (HET - high efficiency toilet, 5.0 lpf / 3.5 lpf).


Para que el inodoro de dos piezas funcione de forma segura y eficiente, se requiere una presión mínima de agua de 20 psi (140 kPa) y máxima de 80 psi (550kPa). Si se instala conforme a estas especificaciones, se cumplirán los requerimientos establecidos en la especificación ASMEA 112.19.2 - 2008; 112.19.14 - 2006 / CSA B 45.1 - 08 GB 6952 - 2005.

**你开始安装前:**

开始前请你花几分钟时间阅读以下安装说明书:

你所购买的新分体座便器是一款高效座便器(1.32 gpf / 0.92 gpf; 5.0 lpf / 3.5 lpf).

为保证分体座便器的安全及有效的操作, 进水压力必须控制在最低为20磅/平方英寸 (140kPa)与最高为80磅/平方英寸 (550kPa)之间。当满足以上所述的要求时, 产品的性能将达到ASME A 112.19.2 - 2008; 112.19.14 - 2006 / CSA B 45.1 - 08 GB 6952-2005的规定要求

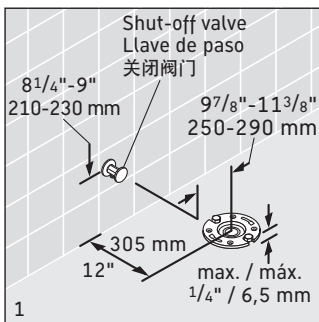

**INSTALLATION OF THE TOILET**  
Standard US installation dimensions are indicated above.


The flange must not exceed 1/4\"/>

**INSTALACIÓN DEL INODORO**  
Las dimensiones estándar de instalación para los Estados Unidos están indicadas arriba.

La brida no debe sobresalir más de 1/4\"/>

座便器安装:  
标准美式座便器安装尺寸如上图所示。

法兰一定不能超过完成后的地面以上1/4\"/>

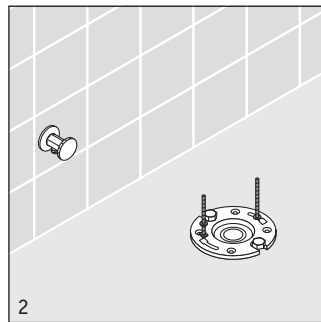


If the floor flange has not been secured to the building structure affix it accordingly using screws and fasteners.

Install the toilet bolts at the 3 and 9 o'clock position, equally spaced from the finish wall.

Si la brida del inodoro no se ha asegurado a la estructura de la edificación, fijela debidamente usando tornillos y sujetadores.

Coloque los pernos del inodoro en las posiciones correspondientes a las 3 y 9 horas, con igual separación a la pared acabada.


如果地面法兰没有在房屋建筑时固定, 则用螺丝和扣件将其相应固定。在3点钟和9点钟的位置安装座便器螺栓, 使其与完成墙面的距离相等。

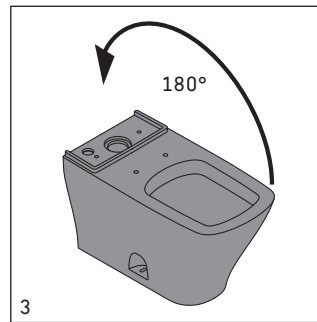

Put the toilet upside-down.

Coloque el inodoro en su posición en el suelo.


翻转座便器

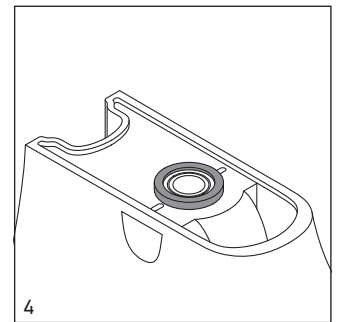

Place the new wax-ring around the outlet hole of the toilet.

Coloque la nueva junta alrededor del desagüe del inodoro.


在座便器排污口周围放置蜡密封环。

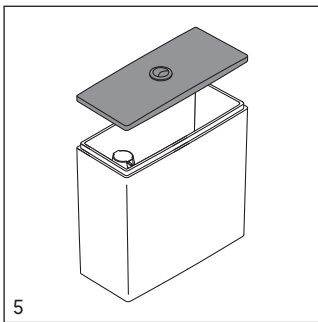

Open the tank cover carefully.

Abre la tapa de la cisterna con cuidado.


小心打开水箱盖。

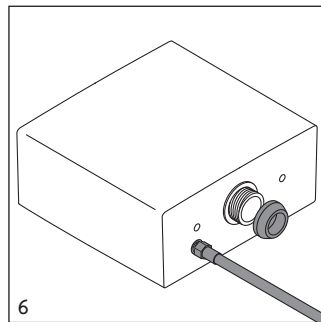

Install large rubber gasket over threaded outlet on bottom of tank. Connect the water supply line with the tank.

Instale una junta de goma sobre el tubo con rosca en el fondo de la cisterna. Conecte el tubo de alimentación de agua a la cisterna.


大橡胶垫圈安装在水箱底部的螺纹管出口  
用供水软管与水箱连接。

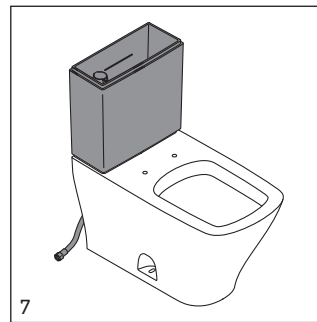


Slip water supply line trough the holes (above and left side of the bowl). Slip rubber washers over the two tank bolts. Insert the bolts through the holes in the bottom of the tank. Lift tank onto bowl, carefully aligning the tank bolts with the holes in the bowl. Set tank in place. From beneath the bowl assembly the rubber washers, metal washers and nuts onto the tank bolts. Push down on one side of the tank and tighten the nut on that side. Do the same on the other side.

Coloque el tubo de alimentación a través del agujero (arriba y lado izquierda del inodoro). Coloque la junta de goma en los tornillos de la cisterna. Inserte los tornillos a través de los agujeros en el fondo de la cisterna. Coloque la cisterna sobre el inodoro de forma que los tornillos de la cisterna entran en los agujeros del inodoro. Desde abajo del inodoro coloque sobre el tornillo la junta de goma, la arandela metálica y la tuerca. Empuje la cisterna hacia abajo y atornille la tuerca en un lado. Después haga lo mismo en el otro lado.

将供水软管穿过座便器上面的缺口和左侧的孔。取下水箱螺栓的橡胶垫圈。将螺栓插入水箱底部的螺栓孔。将水箱放置在座便器上，仔细对齐螺栓及螺栓孔。从下向上在螺栓上依次安装：橡胶垫圈，金属垫圈以及螺帽。拉下螺栓并拧紧螺帽，另外一边同样如此。

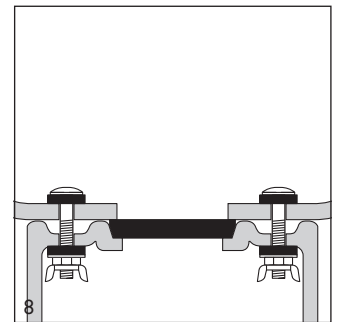


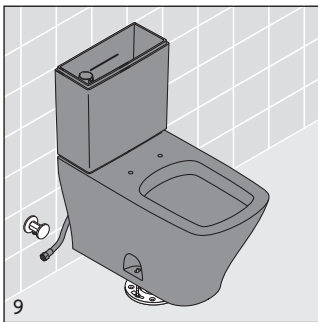

9  
Position toilet with a rocking motion, press bowl down fully on wax-ring and flange.

Coloque el inodoro con un movimiento giratorio y empújelo dentro la junta y la brida.


将座便器对准位置，并晃动座便器，使蜡密封环充分压紧地面排污法兰。

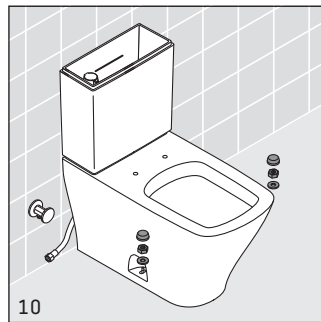

10  
Alternately tighten nuts until toilet is firmly seated on floor.

Apriete de forma alternativa las tuercas hasta que el inodoro queda firmemente sentado en el suelo.

交替上紧螺帽直到座便器稳固地装在地面上。

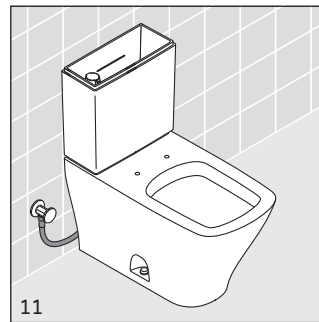

11  
Connect the water supply line with the shut-off valve.

Conecte el tubo de alimentación de agua a la llave de paso.


将供水软管与供水阀连接。



12  
Turn on the water at the shut-off valve.

Abra la alimentación de agua con la llave de paso.



打开供水阀

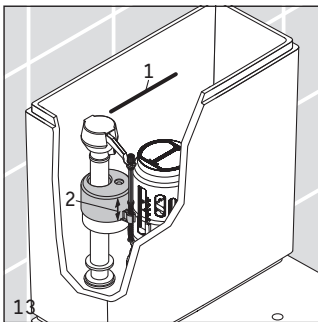

The tank water level is factory set and should rise to the water level mark (1). If it is not at this level, adjust the fill valve (2) to set the water line to the indicated mark.

El nivel de agua de la cisterna viene ajustado de fábrica y debe llegar hasta la demarcación (1). Si no está a este nivel, use el dispositivo de ajuste (2) de la válvula de llenado para que llegue a la marca indicada.


水箱的水位线(1)是工厂设定的, 应达到水位标记位置, 如果它不在水位线, 调节充水阀(2)将其设在指定的水位线上。

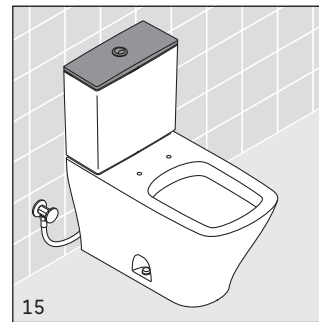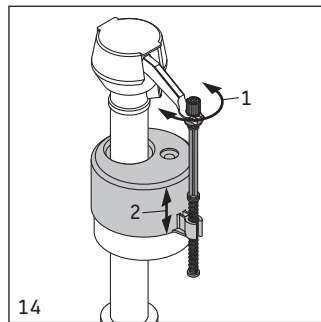

Flush the tank at least three times and check it for leaks. Also check if the flush mechanism works properly.

Rellenar el tanque por lo menos tres veces y controlar si pierde agua. También hay que comprobar si el mecanismo funciona correctamente.

至少冲洗座便器三次, 检查是否漏水。检查冲洗装置是否工作正常。

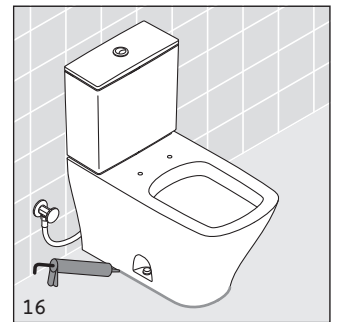

It is recommended that the fixture be sealed around its base using silicone sealant.

Es recomendable sellar el inodoro alrededor de su base usando silicona.

建议产品底座周围用玻璃胶密封。



**WARNING!**

- Product is fragile. To avoid personal injury or breakage, handle with care.
- Carefully inspect the new toilet for damage before installation.
- Risk of product damage. Overtightening may cause breakage or chipping of vitreous china.
- Risk of external leakage. Do not lift or rock the bowl after placement. If you break the watertight seal, you must install a new wax seal.

**IF AN OLD TOILET HAS TO BE REMOVED:**

- Close toilet supply valve and flush tank completely. Towel or sponge remaining water from tank and bowl.
- Disconnect and remove supply line. If replacing valve, shut off main water supply, firstly!
- Flush the toilet.
- Sponge out all remaining water from the tank.
- Remove the old tank and bowl.
- Plug floor waste opening to prevent escaping sewer gases.
- Remove toilet bolts from flange and clean away old wax, putty etc. from base area. Mounting surface must be clean and level before new toilet is installed.
- Toilet flange must be clear of all debris, etc.
- Drain pipe must be clear of obstructions.
- Floor and wall must be clean.

**DO NOT USE IN-TANK BOWL CLEANERS**

The use of high concentration of chlorine or chlorine related products can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

DURAVIT shall not be responsible or liable for any tank fitting failure or damage caused by the use of in-tank bowl cleaner.

**REPLACEMENT PARTS**

Fill valve # 0074116800 in combination with 3" piston valve # 0074139400 (including push button # 0075781000), hinge set for toilet seat and cover elongated # 0061761000, SlowClose hinge set for toilet seat and cover # 0061761000, pair of bolt caps white # 0067150000, DURAVIT toilet seat and cover elongated # 0060510000 and toilet seat and cover elongated SlowClose # 0060590000 can be obtained from your local DURAVIT representative. Please have the model number of your water toilet available when speaking to your Duravit representative.

**CARE INSTRUCTION**

For ceramic use water and a mild detergent to clean surface.

**TROUBLE SHOOTING GUIDE**

- Probable Cause ▶ Solution

**FILL VALVE TURNS ON/OFF WITHOUT TOILET BEING FLUSHED**

- Piston valve dirty ▶ Inspect and clean

**FILL VALVE CONTINUOUS RUNNING**

- Dirty fill valve seal ▶ Shut off water supply. Open fill valve cap and clean valve seal
- Piston valve does not seat properly ▶ Inspect, clean or adjust piston position

**POOR FLUSH**

- Trapway is obstructed ▶ Unclog trapway
- Supply stop is partially closed ▶ Open supply stop
- Venting is obstructed ▶ Clear venting pipe
- Water supply is low ▶ The minimum required supply pressure is 20 psi. Consult your plumber
- Water level is too low ▶ Increase water level in tank

**NO FLUSHING**

- Supply stop is closed ▶ Open supply stop
- No water in tank ▶ Open angle valve

### ADVERTENCIA!

- El producto es frágil. Por favor, advierte que hay que tratarlo con cuidado.
- Inspeccione detenidamente el nuevo inodoro sobre posibles desperfectos antes de instalarlo.
- Riesgos de desperfectos del producto. Apretar los tornillos demasiado puede causar desperfectos en el vitrificado.
- Riesgos de pérdida de agua. No se debe tirar hacia arriba o balancear el inodoro, una vez colocado. Si se rompe la junta debe instalarse una nueva junta.

### EN CASO DE QUITAR ANTES UN VIEJO INODORO

- Cierre la válvula escuadra y la cisterna. Quite el agua del inodoro o cisterna con un trapo o esponja.
- Desconecte y quite el tubo de alimentación. En caso de reemplazar la válvula escuadra debe cerrar la llave principal de agua.
- Accione la descarga.
- Quite todo el agua restante de la cisterna.
- En caso de quitar antes un viejo inodoro.
- Cierre el agujero en el suelo para evitar que escapen gases de las alcantarillas.
- Quite los tornillos de fijación de la brida y limpie la vieja junta, masilla etc. en el suelo. La superficie para instalar el nuevo inodoro debe ser limpia y nivelada.
- La junta de cierre debe ser limpia y sin suciedad etc.
- El tubo de desagüe debe estar limpio y sin obstrucciones.
- La pared y el suelo deben estar limpios.

### NO USE PRODUCTOS LIMPIADORES QUE SE COLOCAN DENTRO DE LA CISTERNA DEL INODORO.

La utilización de productos con una alta concentración de cloro o productos clorados pueden dañar gravemente las griferías en la cisterna. Esto puede causar fugas de agua y daños a la propiedad.

DURAVIT no se responsabiliza por fallos en las griferías de la cisterna ni por daños ocasionados por el uso de productos limpiadores de inodoros en el interior de la cisterna.

### REPUESTOS

La válvula de llenado # 0074116800 en combinación con válvula de descarga 3" # 0074139400, (incluido el pulsador # 0075781000), set de bisagras para asiento y tapa alargada # 0061761000 de inodoro, el kit de SlowClose para fijar la tapa y el asiento del inodoro # 0061761000 y dos tornillos con embellecedores blancos # 0067150000 pueden adquirirse en el establecimiento del agente comercial local de DURAVIT.

Tenga a mano el número del modelo de su inodoro al dirigirse a su representante DURAVIT.

### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Para limpiar las superficies cerámicas use agua y un detergente suave.

### GUÍA PARA LA ELIMINACIÓN DE FALLOS

- Causa probable ▶ Solución

#### LA VÁLVULA DE LLENADO SE CIERRA/ABRE SIN HABERSE ACCIONADO EL LAVADO

- La válvula de descarga está sucia. ▶ Revisar y limpiar

#### LA VÁLVULA DE LLENADO NO CIERRA

- Junta de la válvula de llenado sucia ▶ Cierre la alimentación de agua. Abra la cubierta de la válvula de llenado y limpie la junta de la válvula
- La válvula de descarga no cierra debidamente ▶ Revise, limpie y ajuste la posición de la válvula de descarga

#### DESCARGA DEFICIENTE

- El conducto de descarga está obstruido ▶ Desatasque el conducto de descarga
- El obturador de la alimentación está parcialmente cerrado ▶ Abra el obturador de alimentación
- El sistema de ventilación está obstruido ▶ Limpie la tubería de ventilación
- La alimentación de agua es deficiente ▶ La presión mínima de alimentación requerida debe ser igual a 20 psi. Consulte a su fontanero
- El nivel del agua es demasiado bajo ▶ Aumentar el nivel de agua en el tanque

#### LA DESCARGA NO FUNCIONA

- El obturador de la alimentación está cerrado ▶ Abra el obturador de alimentación
- Sin agua en el tanque ▶ Abrir la válvula angular

#### 警告!

- 产品易碎。为了避免产品破损并危及人身安全，请小心搬运
- 安装前请仔细检查产品有无损坏
- 过度拧紧螺丝可能导致陶瓷破裂
- 为避免渗漏，请勿在安装完毕后摇动或试图搬动座便器。如果密封圈不小心损坏，必须更新

#### 拆卸旧的座便器

- 关闭供水及冲水阀，此时座便器内仍然有水
- 拆下供水管及连接件
- 冲净座便器
- 用海绵吸干水箱剩余水份
- 拆卸水箱及座便器
- 堵上下水道以免污气外泄
- 拆下法兰上的安装螺栓并清除密封蜡。在安装新的座便器之前，安装表面必须完全清洁及平整
- 清洁安装法兰
- 清除排水管内污物
- 清洁地面及墙面

#### 不能使用箱内座便器清洁剂

水箱内使用高浓度的氯及其相关产品会严重损坏配件，该损坏会造成漏水及一定程度的破坏。

杜拉维特对使用该种座便器清洁剂所造成的任何配件不能工作或损坏不负责任。

#### 更换部件

充水阀#0074116800, 3“活塞式排水阀#0074139400(包含按钮#0075781000), 圈盖的铰链套件#0061761000,座便器盖板 #0061761000 缓落铰链装置,一对白色螺栓帽盖#0067150000, 以及杜拉维特座便器盖板及垫圈#0060510000和 #0060590000可从当地杜拉维特经销商或代表处获得。届时请注明你所需的型号。

#### 保护说明

对于瓷件产品,用水及温和的清洁剂清洗表面。

#### 故障解答

- 可能发生故障及原因 ▶ 解决办法

#### 充水阀开/关而座便器没冲水

- 活塞式排水阀脏 ▶ 检查和清洁排水阀

#### 充水阀连续充水

- 充水阀密封脏 ▶ 关闭供水阀,打开充水阀帽并清洁阀密封。
- 排水阀回复不到位 ▶ 检查、清洁和调整排水阀位置

#### 冲水性能差

- 水道阻塞 ▶ 清除水道障碍
- 供水阀部份关闭 ▶ 打开供水阀
- 排污通道受阻 ▶ 清除排污通道障碍
- 供水压太低 ▶ 最低要求水压为20psi联系你的管钳工
- 水位线太低。 ▶ 调增水箱水位。

#### 不冲水

- 供水阀关闭 ▶ 打开供水阀
- 水箱里无水。 ▶ 开启角阀。

**Duravit AG**  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 78 33 70 0  
Fax +49 78 33 70 289  
info@duravit.de  
www.duravit.de

**Duravit USA, Inc.**  
2205 Northmont Parkway  
Suite 200  
Duluth, GA 30096  
Phone +1 770 931 3575  
Fax +1 770 931 8454  
info@us.duravit.com  
www.duravit.us

**Duravit Shanghai Sales Center**  
Suite B-d, 10/F Jiu Shi Tower  
No. 28 Zhongshan Road South  
Shanghai P.C. 200010  
Phone +86 21 63309922  
Fax +86 21 63304808  
info@cn.duravit.com  
www.duravit.cn

---

